Nokia 6275i User Guide

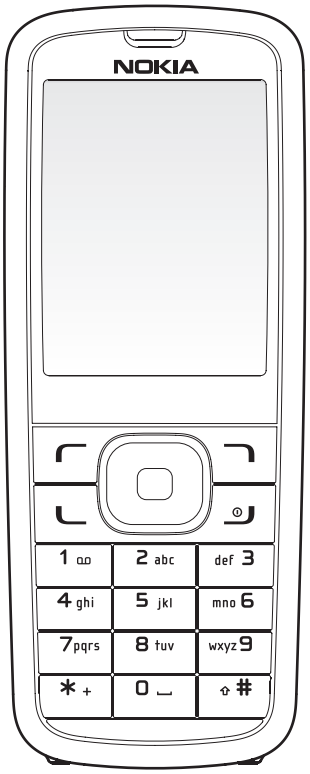

Remarque: La version française du guide se trouve à la page 85.

Part No. 9253786, Issue No. 1
Copyright ©2006 Nokia. All rights reserved.
Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, and the Nokia Original Enhancements logos are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other company and product names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and the content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

US Patent No 5818437 and other pending patents.
T9 text input software Copyright ©1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth wireless technology is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

microSD is a registered trademark of the SD Card Association.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The information contained in this user guide was written for the Nokia 6275i product. Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

EXPORT CONTROLS

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the U.S. and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Contents

For your safety 4
Welcome 7
1. Phone at a glance 9
2. Set up your phone 14
3. My Account 22
4. Text entry 23
5. Messages 25
6. Tunes 33
7. VXL 39
8. Tools 40
9. Call history 43
10. Contacts 44
11. My stuff 49
12. Settings 52
13. Shopping 63
14. Games and applications 66
15. PC connectivity 67
16. Enhancements 68
17. Reference information 70
Care and maintenance 73
Additional safety information 74
Index 79

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

Switch on safely
Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

Road safety comes first
Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.

Interference
All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect performance.

Switch off in hospitals
Follow any restrictions. Switch the phone off near medical equipment.

Switch off in aircraft
Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

Switch off when refueling
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

Switch off near blasting
Follow any restrictions. Do not use the phone where blasting is in progress.

Use sensibly
Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antenna unnecessarily.

Qualified service
Only qualified personnel may install or repair this product.

Enhancements and batteries
Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

Water-resistance
Your phone is not water-resistant. Keep it dry.

Backup copies
Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your phone.

Connecting to other devices
When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Emergency calls
Ensure the phone is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the start screen. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the CDMA 800 and 1900, AMPS 800, and GPS networks. Contact your service provider for more information about networks. When using the features in this device, obey all laws and respect privacy and legitimate rights of others. When taking and using images or video clips, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.

Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this device depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize network services. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, they will not appear on your device menu. Your device may also have been specially configured. This configuration may include changes in menu names, menu order and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as *Mobile web* require network support for these technologies.

Shared memory

The following features in this device may share memory: *My Account*, *Messages*, *Tunes*, *VXL*, *Contacts*, *My Stuff*, *Tools*, and *Games and apps*.. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features sharing memory. For example, saving many photos to *My Stuff* may use all of the available memory. Your device may display a message that the memory is full when you try to use a shared memory feature. In this case, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing. Some of the features, such as *Messages* and *Contacts*, may have a certain amount of memory specially allotted to them in addition to the memory shared with other features.

Welcome

Congratulations on your purchase of the Nokia mobile phone. Your phone provides many functions which are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, camera, MP3 player, video recorder, and more. Your phone can also connect to a PC, laptop, or other device using a USB data cable, Bluetooth wireless technology, or infrared.

Getting help

Find your phone label

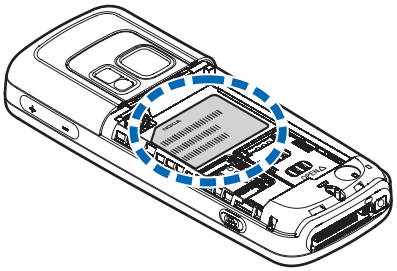

If you need help, the Nokia Care Contact Center is available for assistance. Before calling, we recommend that you write down the following information and have it available:

- Electronic serial number (ESN) or mobile equipment ID (MEID)
- Your zip code (only in the US)

The ESN or MEID is found on the type label, which is located beneath the battery on the back of the phone. See "Remove the back cover," p. 15 and "Remove the battery," p. 15 .

Contact Nokia

Please have your product with you when contacting any of these numbers:

Nokia Care Contact Center, USA
Nokia Inc. 4630 Woodland Corporate Blvd. Suite #160 Tampa, Florida 33614 Tel: 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) Fax: 1-813-249-9619 Web site: **www.nokiausa.com/support** **In Canada call:** Tel: 1-888-22-NOKIA (1-888-226-6542) Web site: **www.nokia.ca** **For TTY/TDD users:** 1-800-24-NOKIA (1-800-246-6542)

Updates

From time to time, Nokia updates this guide to reflect changes. The latest version may be available at **www.nokia.com**. An interactive tutorial for this product may be available at **www.nokiahowto.com**.

Accessibility solutions

Nokia is committed to making mobile phones easy to use for all individuals, including those with disabilities. For more information visit **www.nokiaaccessibility.com**.

1. Phone at a glance

Keys and parts

Front view

Earpiece (1)

Display (2)

Scroll key (3)

Right selection key (4)

End and power key (5)

Keypad (6)

Pop-Port™ connector (7)

Microphone (8)

Charger port (9)

Call key (10)

Left selection key (11)

Center selection key (12)

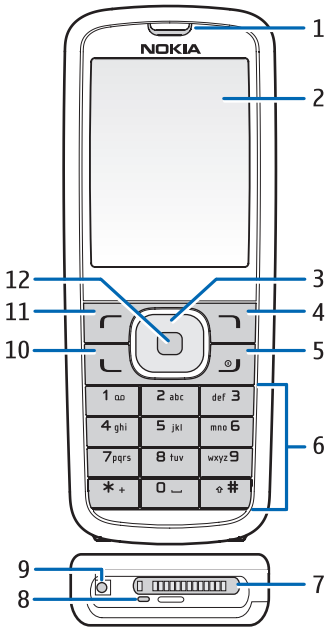

Side views

Volume key (1)

Camera flash and self-portrait mirror (2)

Camera lens (3)

Camera key (4)

Loudspeaker (5)

Headset connector (6)

Infrared (7)

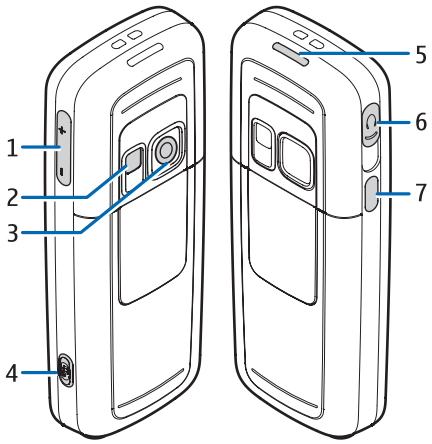

Standby mode

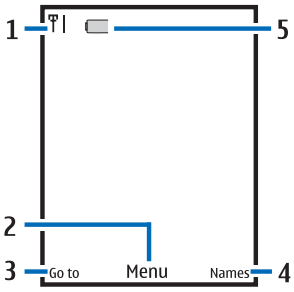

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following selection keys may appear in the standby mode.

The standby mode indicates that your phone is idle.

Signal strength (1)—More bars indicate a stronger network signal.

Menu (2)—Press the center selection key to select this option.

Go to (3)—Press the left selection key to select this option.

Names or network operator menu (4)—Press the right selection key to select this option.

Battery level (5)—A filled in battery indicates more power.

Quick keys

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following scroll key shortcuts may be available in the standby mode.

In the standby mode, the four-way scroll and center selection keys instantly take you to frequently-accessed menus:

Scroll up key—Go to *My Account*.

Scroll right key—Go to *My Stuff*.

Scroll down key—Go to the *Names* menu.

Scroll left key—Quickly create a text message.

Center selection key—Display available applications or selects highlighted menus and submenus.

Indicators and icons

To identify the icons on your phone, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Phone details* > *Icon details*.

Phone menus

Phone features are grouped according to function and are accessed through the main menus. Each main menu contains submenus and lists from which you can select or view items and customize your phone features. You can access these menus and submenus by using the scroll method or by using a shortcut.

Note: Some features may not be available, depending on your network. For more information, contact your wireless provider.

Scroll method

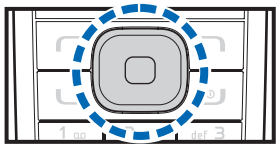

1. To select *Menu*, use the center selection key. To scroll through the main menu, use the scroll key.

   On the right side of the screen, a scroll bar is displayed with a tab that moves up or down as you move through the menus. This provides a visual representation of your current position in the menu structure.

2. When you arrive at a menu, to enter submenus, press *Select* (the center selection key).

   To return to the previous menu, select *Back* from the submenu level.

   To return to the standby mode from any menu or submenu, press the end key.

Main menu display

You can control whether your phone menu is displayed as a *List*, *Grid* or *Grid with labels*. By default, the main menu displays in *Grid with labels* format.

Select *Menu* > *Options* > *Main menu view* > *List*, *Grid*, or *Grid with labels*.

If supported by your wireless service provider, you can also change the order of menus in your main menu.

Select *Menu* > *Options* > *Organize*. Scroll to a menu, and select *Move*. Use the scroll key to move the menu to a new location, and select *OK*. You can repeat this procedure to customize your main menu.

To save the changes, select *Done* > *Yes*.

In-phone help

Many features have brief descriptions (help text) that can be viewed on the display. To view these descriptions, scroll to a feature, and wait for about 15 seconds. Scroll down to view all of the description, or select *Back* to exit.

In order to view the descriptions, you must activate help text. Select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Help text activation* > and an option.

Lock code

Your device has a security option allowing you to lock your phone with a code. When the code is set and turned on, no outgoing calls are allowed, and the menu cannot be accessed without entering the correct code first. This prevents unauthorized outgoing calls or access to any information stored on your device.

The *Security* option is in the *Settings* menu. The first time you access the Security option, you must enter a lock code. The default lock code may vary depending on your wireless service provider. The preset lock code may be the last four digits of your phone number, 1234 or 0000. If none of these work, contact your wireless service provider for help.

You must enter the lock code to access the following *Security* option:

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Other settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*. See "Security," p. 61.

Go to functions

The *Go to* menu allows you to change the function of the left selection key on your phone so that your most frequently used functions can be quickly accessed from the *Go to* menu in the standby mode.

Select options

1. Select *Go to* > *Options* > *Select options*, and scroll to the options you want to add.
2. Select *Mark* to add an option or *Unmark* to remove an option.
3. When you have marked or unmarked the desired options, select *Done*; to save the changes, select *Yes*.
4. Select *Go to* to display a list of the options that you selected.

Organize functions

Select *Go to* > *Options* > *Organize*. Scroll to an option, and select *Move*. Scroll to move the option to a new location, and select *OK*. You can repeat this procedure to customize your *Go to* menu.

To save the changes, select *Done* > *Yes*.

2. Set up your phone

Antenna

Your device has an internal antenna. Hold the device as you would any other telephone with the antenna area pointed up and over your shoulder.

The internal GPS antenna is activated when placing emergency calls or when *On* is selected from the *Location info sharing* menu (a network-dependent feature). See "Call," p. 58.

Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna area when operating the device optimizes the antenna performance and the battery life.

Battery

Always switch off the power and disconnect the charger before removing the battery. Avoid touching electronic components while changing the covers. Always store and use the device with the covers attached.

Prolonged, continuous use of your device may increase the device temperature. The increased temperature is a normal function of this product and does not pose a safety concern for you or the device. If the temperature is uncomfortable to you, use a headset or allow your device to return to room temperature before your next call.

Remove the back cover

Note: Always switch off the power, and disconnect the charger and any other device before removing the cover. Avoid touching electronic components while changing the cover. Always store and use the device with the cover attached.

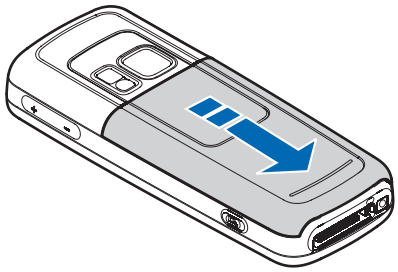

1. With the back of the phone facing you, press down and hold the back cover.
2. Slide the back cover toward the bottom of the phone, lift up, and remove.

Remove the battery

After you have removed the back cover, insert your finger into the finger grip, and lift the battery from its compartment.

Always switch the device off, and disconnect the charger before removing the battery.

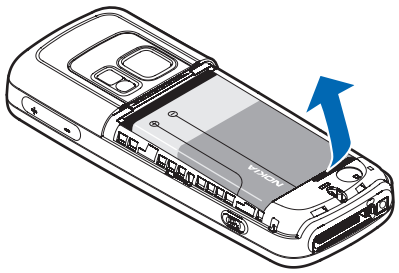

MicroSD card

Your phone has a microSD card slot located under the battery. To insert the microSD card, complete the following steps.

Keep all microSD cards out of the reach of small children.

1. Remove the battery. Slide the microSD slot cover toward the base of the phone (1), and lift open the microSD slot cover (2).
2. Insert the card firmly as shown in the illustration (3), and close the microSD slot cover (4).
3. Slide the microSD slot cover toward the top of the phone (5), and replace the battery and back cover.

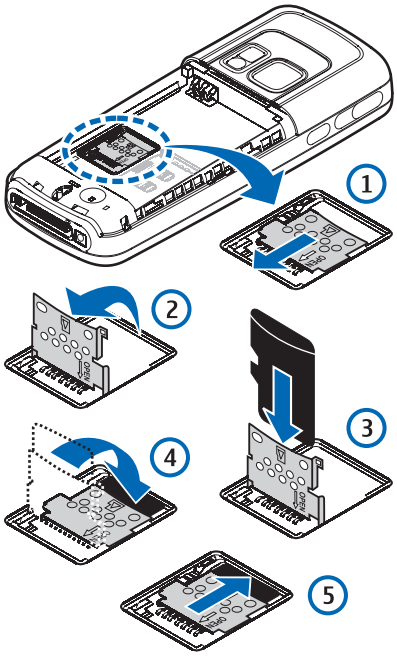

Note: Use only microSD cards approved by Nokia for use with this device. Nokia utilizes the approved industry standards for memory cards but not all other brands may function correctly or be fully compatible with this device.

Important: Do not remove the memory card while reading or writing to the card. Doing so may cause data corruption on the card or the phone.

UIM (CDMA SIM) card slot

Your phone has a UIM card slot built into the mechanics. However, the UIM is not functional in this phone model. Avoid placing anything into the UIM card slot.

Replace the battery

1. Insert the battery, gold-colored contact end first, into the battery slot.
2. Push down on the other end of the battery to snap the battery into place.

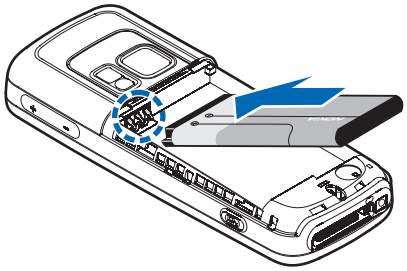

Replace the back cover

1. Set the back cover on the phone with the cover tabs aligned to the slots in the phone.

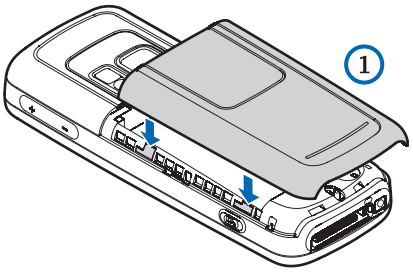

2. Press the back cover latch down, and slide the back cover toward the top of phone.
3. Make sure back cover latch is secure.

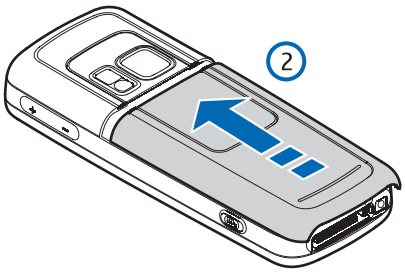

Charge the battery

1. Plug the charger transformer into a standard wall outlet.
2. Connect the charger to the phone.

   If necessary, you can use a CA-44 adapter cable (1) to connect a charger and the phone.

   After a few seconds, the battery indicator in the display scrolls. If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

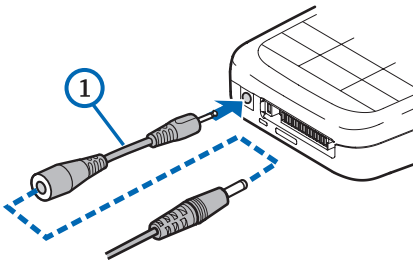

Turn your phone on or off

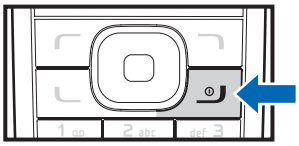

1. To turn your phone on or off, press and hold the end key for at least 3 seconds.
2. Enter the lock code, if necessary, and select *OK*.

Connect the headset

A compatible headset, such as HS-5, may be included with your phone or purchased separately as an enhancement. See "Enhancements," p. 60 for information.

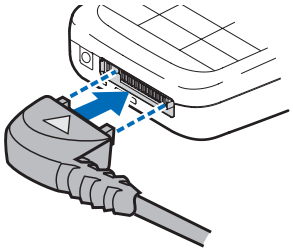

1. Plug the headset connector into the Pop-Port™ connector at the bottom end of your phone. appears on the display.
2. Position the headset on your ear.

With the headset connected, you can make, answer, and end calls as usual.

Use the keypad to enter numbers. Press the call key to place a call. Press the end key to end a call.

You can also plug a compatible headset, the such as the HS-9 Universal Headset, into the 2.5-mm stereo headset jack on the side of your phone to allow handsfree operation. See "Enhancements," p. 60.

Warning: When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

Make calls

1. Enter the phone number, including the area code.

   For international calls, press * twice for the international prefix (the + character replaces the international access code) and then enter the country code, the area code without the leading 0, if necessary, and the phone number.
2. To call the number, press the call key.
3. To end the call or to cancel the call attempt, press the end key.

To make a call using names, search for a name or phone number in *Contacts*. Press the call key to call the number.

To access the list of up to 20 numbers you last called or attempted to call, press the call key once in the standby mode. To call the number, select a number or name, and press the call key.

Speed dialing

Assign a phone number to one of the speed dialing keys, 2 to 9. See "Set up speed dialing," p. 47. Call the number in either of the following ways:

- Press a speed dialing key, then the call key.
- If *Speed dialing* is set to on, press and hold a speed dialing key until the call begins.

Answer or reject a call

To answer an incoming call, press the call key. See also "Call," p. 58. To end the call, press the end key.

To reject an incoming call, press the end key within1.5 seconds.

To mute the ringing tone, press the volume key, or select *Silence*.

To adjust the volume of the earpiece, press the volume key located on the right side of your phone. See "Side views," p. 10. A bar chart is displayed indicating the volume level.

Note: If the *Forward if busy* function is activated to forward the calls (for example, to your voice mailbox) rejecting an incoming call also forwards the call. See "Call," p. 58.

If a compatible headset supplied with the headset key is connected to the phone, to answer and end a call, press the headset key.

Call waiting

To answer the waiting call during an active call, press the call key. The first call is put on hold. To end the active call, press the end key.

To activate the *Call waiting* function, see "Call," p. 58.

Mute phone during call

To mute your phone during a call, select *Mute*; to unmute the phone, select *Unmute*.

Options during a call

Many of the options that you can use during a call, are network services. Check with your wireless service provider for more information.

During a call, select *Options* and one of the following:

Loudspeaker or *Handset*—Activate or deactivate the loudspeaker while in a call.

Add new call—Initiate a conference call. See "Make a conference call," p. 20.

Save—Save a number to your contacts list while in a call. This option is available only when entering numbers during a call.

Add to contact—Add a phone number to an existing contact in your contacts list while in a call. This option is available only when entering numbers during a call.

End all calls—Disconnect from all active calls.

Send touch tones—Enter the numbers, and select *Tones* to send the numbers as tones.

Contacts—View the contacts list.

Menu—View the phone menu.

Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use because the volume may be extremely loud.

Make a conference call

Conference calling is a network service that allows you to take part in a conference call with two other participants.

1. Make a call to the first participant.
2. With the first participant on the line, select *Options* > *Add new call*.
3. Enter the phone number of the second participant; or to retrieve a number from your contacts, select *Search* and the number you want to call.
4. Press the call key. The first participant is put on hold.
5. When the second participant picks up, press the call key to connect the calls.
6. To end the conference call, press the end key.

Keypad lock (keyguard)

To prevent the keys from being accidentally pressed, select *Menu*, and press * within 3.5 seconds to lock the keypad.

To unlock the keypad, select *Unlock*, and press *. Enter the security code if requested.

To answer a call when keyguard is on, press the call key. When you end or reject the call, the keypad automatically locks.

When keyguard is on, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

3. My Account

To check or add money to your balance, access your Virgin Mobile account.

Check account balance

To retrieve your account balance, select *Menu* > *My Account*. The current balance is sent to your phone as a Virgin Alert.

Note: When your account has no balance, calls may only be possible to the official emergency number programmed into the phone.

Top Up your account

Top Up is how money is added to your Virgin Mobile account. You can Top Up from your phone by using a purchased Top Up card or a credit/debit card registered with Virgin Mobile:

1. Select *Menu* > *My Account* > *Top-Up*.
2. Select either a Top Up card or a debit/credit card and follow the prompts.

For more information about Top Up and your Virgin Mobile account, please visit **www.virginmobile.ca**.

4. Text entry

You can use two methods for entering text and numbers: standard mode and predictive text mode. In each mode the following applies:

- Press **0** to enter a space and to accept a completed word.
- Press **1** to enter a period or press repeatedly to scroll through a list of commonly used characters.
- Press and hold the specific number key to enter a number.
- While at any text entry screen, press ***** to display special characters (press and hold ***** if predictive text is on). Press ***** again to cycle through all available characters. Scroll to navigate through the list of special characters. Once a character is highlighted, select *Insert* to insert the character into your message.

Standard mode

Standard mode is the only way to enter text into the contacts list, and to rename caller groups.

Press a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, etc. If you pause briefly, the last letter in the display is accepted and your phone awaits the next entry

Predictive text mode

Predictive text input allows you to write messages quickly using your keypad and the built-in dictionary. It is much faster than the standard mode, because for each letter, you only press the corresponding key on your keypad once.

Activate and deactivate

At any text entry screen, select and hold *Options* to turn predictive text on or off depending on previous mode; or select *Options* > *Prediction on* or *Prediction off*. Press **#** twice to change from predictive text mode to standard mode and back.

Enter text

The illustration below simulates your display each time a key is pressed. For example, to write Nokia with predictive text on and with the English dictionary selected, press each of the following keys once:



- If a displayed word is not correct, press * to see other matches. To return to the previous word in the list of matches, select *Previous*.
- If ? appears after a word, it is not in the dictionary. Select *Spell* to add the word to the dictionary.

Editor settings

You can use *Editor settings* to switch to number mode, turn the predictive text setting on or off, or change the writing language. Press and hold # to open *Editor settings*, and select one of the following:

Number mode—Switch from Abc mode to 123 mode (or back). To return to Abc mode, press and hold #.

Prediction on or *Prediction off*—Turn predictive text mode on or off.
See "Predictive text mode," p. 23.

Writing language—Select the new language you will use to compose the message. The phone will return to the message entry screen, and you can compose in the new language.

Change case and mode

Press # to switch between uppercase, lowercase, and sentence case, as well as standard and predictive text modes. Case and mode are indicated by the following icons that appear in the upper left of the display screen.

Uppercase text: standard mode is on.

Lowercase text: standard mode is on.

Sentence case text: standard mode is on. Only available at the beginning of a sentence.

Uppercase text: predictive text is on.

Lowercase text: predictive text is on.

Sentence case text: predictive text is on. Only available at the beginning of a sentence.

Delete text

To delete text, select *Clear* to backspace the cursor and delete a single character. Select and hold *Clear* to backspace continuously and delete multiple characters.

5. Messages

The message services can only be used if they are supported by your network or service provider.

Important: Exercise caution when opening messages. Multimedia message objects may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Note: When sending messages, your device may display *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

Text messages (SMS)

Using the short message service (SMS) you can send and receive multipart messages.

Your device supports the sending of text messages beyond the character limit for a single message. Longer messages will be sent as a series of two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters that use accents or other marks, and characters from some language options like Chinese, take up more space, which limits the number of characters that can be sent in a single message.

At the top of the display, you can see the message length indicator that tracks the number of characters available.If there are special characters in your message, the indicator may not show the message length correctly. Before the message is sent, the phone will tell you if the message exceeds the maximum length allowed for one message.

Note: When sending messages, your device may display *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your network operator.

To check SMS email service availability and to subscribe to the service, contact your service provider.

Write and send a text message

1. Select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Create message*.

2. Enter a message. See "Text entry," p. 23. to insert text templates or a picture into the message, see "Write and send an MMS message," p. 28. Each picture message comprises several text messages. Sending one picture or multipart message may cost more than sending one text message.
3. To send the message, select *Send to* > *Recently used*, *Send to number*, *Send to e-mail*, *Send to many* (up to 10 contacts), or *Send to distrib. list* (if you have created one). Follow the prompts to enter a phone number, e-mail address, or group to receive the message.

Read and reply to a message

is displayed when you receive an SMS message or an SMS e-mail. The blinking indicates that the message memory is full. Before you can receive new messages, delete some of your old messages in the *Inbox* folder.

1. To view a new message, select *Show*. To view it later, select *Exit*. To read the message later, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Inbox*. If more than one message is received, select the message that you want to read. indicates an unread message.
2. While reading a message, select *Options*, and delete or forward the message; edit the message as a text message or an SMS e-mail, rename the message you are reading, or move it to another folder; or view or extract message details. You can also copy text from the beginning of the message to your phone calendar as a reminder note. To save the picture in the *My Stuff* folder when reading a picture message, select *Save image*.
3. To reply to a message, select *Reply* > *Text messages* or *MMS messages*. Enter the reply message. When replying to an e-mail, first confirm or edit the e-mail address and subject.
4. To send the message to the displayed number, select *Send* > *OK*.

SMS text templates

Your phone has text templates that you can use in SMS messages.

To access the template list, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Create message* > *Options* > *Use template* scroll to the template text for your message, and select *Select*. The template text is displayed on the *Create message* screen.

SMS sending options

To change sending options, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Message settings* > *Sending options* and the setting you wish to change:

Priority > *Normal* or *Urgent*—Select the priority of the message.

Send callback no.—Send your default phone to the recipient.

Signature—Append a signature to an outgoing text message.

Other SMS settings

To select other settings for messages, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *Message settings* > *Settings* and from the following options:

Message font size—Select the desired font size for the display.

Message overwriting—Set your phone to automatically replace old messages in *Inbox*, *Sent items*, or both folders when new ones arrive. When the message memory is full, your phone cannot send or receive any new messages.

Save sent messages—Set your phone to save sent text messages to *Sent items* folder.

Queue if no digital—Store text messages in the *Outbox* folder until they can be sent with a digital service.

Multimedia messages (MMS)

Multimedia messaging is a network service. See "Network services," p. 5. If your wireless service provider supports this feature, you can send and receive multimedia messages to compatible phones that are also subscribed to the service.

A multimedia message (MMS) can contain text, sound, a picture, or a video clip. Your phone supports multimedia messages that are up to 600 KB. If the maximum size is exceeded, the phone may not be able to receive the message.

Note: Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

Depending upon your network, you may receive a message that includes an internet address where you can go to view the multimedia message. Pictures are scaled to fit the display area of the phone. Your phone has a multimedia message viewer for playing messages and a multimedia inbox for storing saved messages. Once you save the multimedia message, you can use the image as a screen saver or the sound as a ringing tone.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Multimedia messaging only supports the following formats:

- Picture: JPEG, GIF, animated GIF, BMP, and PNG
- Sound: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, SP-MIDI, AMR audio, QCELP, and monophonic ringing tones

- Video: clips in MPEG4, H.263, and H.264 format with QCIF image size

You cannot receive multimedia messages if you have a call in progress, games or other applications running, or an active browsing session. Because delivery of multimedia messages can fail for a variety of reasons, do not rely solely upon them for essential communications.

Note: The picture message function can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only compatible devices that offer picture message features can receive and display picture messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

Write and send an MMS message

To set the settings for a multimedia messaging, see "MMS message settings," p. 29. To check availability and to subscribe to the multimedia messaging service, contact your service provider.

The wireless network may limit the size of multimedia messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by multimedia messaging.

Note: Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

1. Select *Menu* > *Messages* > *MMS messages* > *Create message*.
2. Enter a message. See "Text entry," p. 23.

   To insert a file, select *Options* > *Insert* and from the following options:

   Image, *Sound clip*, or *Video clip*—Insert an image, sound clip, or video clip file from *My Stuff*.

   New image opens the *Camera*—Take a new image to add to the message.

   New sound clip—Make a new recording to add to the message.

   Slide—Insert a slide to the message. Your phone supports multimedia messages that contain several pages (slides). Each slide can contain text, one image, a calendar note, a business card, and one sound clip. To open a desired slide if the message contains several slides, select *Options* > *Previous slide*, *Next slide*, or *Slide list*. To set the interval between the slides, select *Options* > *Slide timing*. To move the text component to the top or bottom of the message, select *Options* > *Place text first* or *Place text last*.

   Business card or *Calendar note* —Insert a business card or a calendar note in the message.

   Other options are available.

3. To send the message, select *Send to* and an option.
4. Select the contact from the list, or enter the recipient's phone number or e-mail address, or search for it in *Contacts*. Select *OK*. The message is moved to the *Outbox* folder, to be sent.

   While the multimedia message is being sent, the animated indicator is displayed and you can use other functions on the phone. If sending fails, the phone tries to resend it a few times. If this fails, the message remains in the *Outbox* folder, and you can try to resend it later.

   If you select *Save sent messages* > *Yes*, the sent message is saved in the *Sent items* folder. See "Multimedia messages (MMS)," p. 27. When the message is sent, there is no indication that the message has been received at the intended destination.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred or forwarded.

Read and reply to a MMS message

Important: Exercise caution when opening e-mail or multimedia messages. E-mail or multimedia message objects may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

When your phone receives a multimedia message, the animated is displayed. When the message has been received, is displayed.

1. To read the message, select *Play*. To view it later, select *Exit*.

   To read the message later, select *Menu* > *Messages* > *MMS messages* > *Inbox*. In the list of messages, indicates an unread message. Select the message that you want to view.
2. To reply to the message, select *Options* > *Reply* or *Reply to all*. Enter the reply message, and select *Send*. You can send the reply message only to the person who sent you the original message.

   Select *Options* to access available options.

MMS message settings

The message settings affect the sending, receiving, and viewing of multimedia messages. Select *Menu* > *Messages* > *MMS messages* > *Message settings* and from the following options:

Save sent messages—Set the phone to save sent multimedia messages in the *Sent items* folder.

Delivery reports—Ask the network to send delivery reports about your messages (network service).

Scale image down—Define the image size when you insert an image to a multimedia message.

Default slide timing—Define the default time between slides in multimedia messages.

Allow MMS receptn.—Receive or to block multimedia messages. If you select *In home network*, you cannot receive multimedia messages when outside your home network.

Incoming MMS msgs.—Allow the reception of multimedia messages automatically, manually after being prompted, or to reject the reception.

Allow ads—Receive or reject advertisements. this setting is not shown if *Allow MMS receptn.* is set to *No*.

Folders

The phone saves received text and multimedia messages in the *Inbox* folder. Multimedia messages that have not yet been sent are moved to the *Outbox* folder.

To save the text messages (SMS) that you write and wish to send later, select *Options* > *Save* > *Drafts* or *Templates*. To save multimedia messages (MMS) that you write, select the *Options* > *Save*; the message is stored in the *Saved items* folder.

To organize your text messages, move some of them to *My folders* or add new folders for your messages. Select *Menu* > *Messages* > *Text messages* > *My folders*. If you have not saved any folders, select *Add fldr.*. To add an additional folder, select *Options* > *Add folder*.

To delete or rename a folder, scroll to the desired folder, and select *Options* > *Delete folder* or *Rename folder*.

Memory full

When you have received a new text message and the message memory is full, blinks and indicates that the memory is full. Select *No*, and delete some messages from a folder. To discard the waiting message, select *Exit* > *Yes*. When you have a new multimedia message waiting and the memory for the messages is full, blinks and *Multimedia mem-ory full. View waiting message.* is shown. To view the waiting message, select *Show*. Before you can save the waiting message, delete old messages to free memory space. To save the message, select *Save*.

To discard the waiting message, select *Exit* > *Yes*. If you select *No*, you can view the message.

Delete messages

To delete all messages from a folder, select *Menu* > *Messages*> *Text messages* or *MMS messages* > the folder from which you want to delete the messages > *Delete* > *Yes*. If the folder contains unread messages, the phone asks whether you want to delete them also. Select *Yes* again.

To delete messages from all folders, select *Menu* > *Messages* > *Text messages* or *MMS messages* > *Delete messages* and the folder from which you want to delete the messages.

Distribution lists

To send text or multimedia messages to a designated group of people, select *Distribution lists*.

Create distribution lists

1. Select *Menu* > *Messages* > *Distribution lists* > *New list*.

   To create a second distribution list, select *Menu* > *Messages* > *Distribution lists* > *Options* > *Create new list*.
2. Enter a name for the list, and select *OK*.
3. To add a contact to this list, select *Add new*, and add the contacts one by one.

A distribution list only contains the names and phone numbers of recipients.

Add and remove contacts

To add contacts, select *Menu* > *Messages* > *Distribution lists* > the list > *Add new*. Add the contacts one by one.

To remove contacts, select *Menu* > *Messages* > *Distribution lists* > the list > *Options* > remove contact name.

Use distribution lists

1. Select *Menu* > *Messages* > *Distribution lists*.
2. Lists you create are displayed. Scroll to the list you wish to modify; select *Options* and one of the following:

   Create new list—Create a new distribution list.

   Send message—Send message to the distribution list.

   Rename list—Rename the distribution list.

   Clear list—Clear the distribution list of all current contacts.

   Delete list—Delete the distribution list.

Voice messages

The voice mailbox is a network service and you may need to subscribe to it. For details and instructions on how to use voice mail, contact your service provider.

To call your voice mailbox, select *Menu* > *Messages* > *Voice messages* > *Listen to voice msgs.*. To enter, search for, or edit your voice mailbox number, select *Voice mailbox no.*.

If supported by the network, indicates that there are new voice messages. To call your voice mailbox number, select *Listen*.

Browser messages

Minibrowser messaging is a network service. See "Network services," p. 5.

If your wireless service provider supports this feature, you can check for e-mail messages using the minibrowser. Select *Menu* > *Messages* > *Browser msgs.*

See "Shopping," p. 63, on using your phone to access web pages.

6. Tunes

Camera

You can take photos and record video clips with the built-in camera. The camera produces pictures in JPEG format and video clips in 3GP format. The camera lens is on the back of the phone.

When taking and using images or video clips, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.

Your device supports image capture resolutions of up to 1600 x 1200 pixels. The image resolution in these materials may appear different.

If there is not enough memory to take a new photo, delete old photos or other files in *Tunes*, or move photos onto your microSD card. See "MicroSD card," p. 16.

Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range. Do not cover the flash while taking a picture.

Take a photo

Select *Menu* > *Tunes* > *Camera*. To take a photo, select *Capture*. The phone saves the photo in *Images* folder of the *Tunes* menu. To take another photo, select *Back*; to send the photo as a multimedia message, select *Options* > *Send*. To view other options, select *Options*.

Record a video clip

Select *Menu* > *Tunes* > *Camera* > *Options* > *Video*. Select *Record* to begin recording the video clip. Select *Pause* to pause, *Continue* to resume, or *Stop* to stop the recording. The phone saves the video clip in the *Video clips* folder of the *My Stuff* menu.

Camera options

Select *Menu* > *Tunes* > *Camera* > *Options* and from the following:

Still image or *Video*—Choose camera mode to take a picture or record a video.

Mute or *Unmute*—Turn the sound on or off for the video clip. Option only appears when camera is in video mode.

Night mode on or *Night mode off*—Switch the camera night mode on and off.

Flash on or *Flash off*—Turn the camera flash on and off.

Self-timer on or *Self-timer off*—Turn the self-timer on and off. This option only appears in still image mode.

Img. sequence on or *Img. sequence off*—Turn image sequencing on or off. The pictures are then saved to *My Stuff*. This option only appears in still image mode.

View previous—View the previous photo or video taken. This option only appears when a photo has been taken during that session.

Open My Stuff—Open *My Stuff* to view saved images, videos, and recordings.

Settings—Change the settings for the phone camera.

Media player

With *Media player* you can download, view, and play compatible images, audio and video files, and animated images from a variety of sources. *Media player* plays streaming videos and audio from a network server. Streaming functionality is a network service and requires network support. Check the availability of these services, pricing, and tariffs with your network operator or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services. Select *Menu* > *Tunes* > *Media player* and one of the following:

Online media—Connect to the operator's network. This is a network service. Check with your service provider for pricing and information.

Open My Stuff—Open *My Stuff* to play stored audio and video files. See "My stuff," p. 49.

FF/Rew interval—Choose the interval at which a video clip will fast forward or rewind.

Music player

Your phone includes a *Music player* for listening to music or other tracks in MP3 or AAC format. You can transfer files from a PC to your phone using a USB data cable, an infrared, or a Bluetooth wireless technology connection. To transfer music tracks from a compatible PC and manage the music tracks and track lists, see the instructions for the Nokia Audio Manager application in the Nokia PC Suite online help.

Music files stored in the *Music files* folder of *My Stuff* and are automatically detected and added to the default playlist. Music files stored elsewhere, such as in a miniSD card folder, must be defined in a track list before you can listen to them.

You can listen to the sound files through a compatible headset or the phone loudspeaker.

You can make or answer a call while using *Music player*. During a call, the playback is paused. When the call ends, *Music player* restarts where it left off.

Play music tracks

In the standby mode, select *Menu* > *Tunes* > *Music player*. If there are no music files in the *Music files* folder, you can select another folder before entering the *Music player*. The details of the first track on the default track list are shown.

To use the graphical keys, , , , or , on the display, scroll left or right to the desired key, and select it.

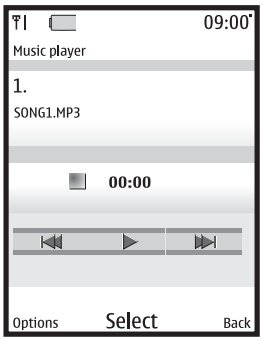

Play track—To play a track, select .

Adjust volume—To adjust the volume level, use either the volume key or the left and right selection keys.

Stop track—To stop the playing, select or press and hold the end key.

Skip tracks—To skip to the beginning of the next track, select . To skip to the beginning of the previous track, select twice.

Rewind or fast forward—To rewind the current track, select and hold . To fast forward the current track, select and hold . Release the key at the position you want.

Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing.

Music player options

Select *Music files* or other music folder and *Options* and one of the following:

Play via Bluetooth—Make a connection to an audio enhancement using Bluetooth connectivity.

Show tracks—View all the tracks available on a track list. To play a track, highlight the track, and select *Play*. Select *Options* > *Send* to send the music file. Select *Options* > *Refresh all tracks* to refresh the track list (for example, after adding new tracks to the list). Select *Options* > *Change track list* to change the track list that is shown when you open the *Music player* menu, if several track lists are available in the phone.

Play options—Select *Random* to play the tracks on the track list in random order. Select *Repeat* to play the current track or the entire track list repeatedly. To change folders, select *Music source*.

Tunes equalizer—The equalizer enhances the sound quality when using a headset (only) with the *Music player* by amplifying or attenuating frequency bands. There are five preset equalizer settings (*Normal*, *Pop*, *Rock*, *Jazz*, and *Classical*) and two customizable settings.

Headset or *Loudspeaker*—With the headset attached you can toggle between listening to the *Music player* through a headset or the loudspeaker. When using a compatible headset, you can skip to the next track by pressing the headset key quickly. To stop the playing, press and hold the headset key.

Warning: When using the stereo headset your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the stereo headset where it can endanger your safety.

Send—Send music files to a compatible device.

Memory status—View used and free memory of *Handset* and *Memory card*.

Radio

Your phone has an FM radio that also functions as an alarm clock radio. The FM radio depends on an antenna other than the wireless device antenna. A compatible headset or enhancement needs to be attached to the device for the FM radio to function properly.

The quality of a radio broadcast depends on coverage of the radio station in that particular area.

Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Select *Menu* > *Tunes* > *Radio*. To use the graphical keys, , , , or on the display, scroll left or right to the desired key, and select it. To change the volume, press the volume keys.

Save radio channels

1. To start the channel search, select and hold or . To change the radio frequency in 0.1 MHz steps, briefly press or .
2. To save the channel to a memory location 1 to 9, press and hold the corresponding number key. To save a channel to a memory location 10 to 20, briefly press 1 or 2, then press and hold the desired number.
3. Enter the name of the channel, select *OK*.

When an application using a browser connection is sending or receiving data, it may interfere with the radio.

When you place or receive a call, the radio automatically mutes. Once the call is ended, the radio switches back on.

Listen to the radio

Connect an enhancement to listen to the radio. See "Enhancements," p. 68. Select *Menu* > *Tunes* > *Radio*. To scroll to the desired channel, select ▲ or ▼, or press the headset key. To select a radio channel location, briefly press the corresponding number keys.

Select *Options* and from the following options:

Turn off—Turn off the radio.

Save station—Enter a name for the channel, and select *OK*. Select one of 20 locations to save the channel location. This option is only available when the current station is not saved.

Stations—Select from list of current saved channels on your phone. Select *Options* > *Delete station* to clear channels or *Options* > *Rename* to rename channels.

Mono output or *Stereo output*—Listen to the radio in monaural mode or in stereo (default). Stereo output is available through a stereo enhancement.

Headset or *Loudspeaker*—With the headset attached, listen to the radio through a headset or the loudspeaker.

Set frequency—Manually enter the frequency of a known radio station, and select *OK*. You can also press * to set a frequency.

You can normally make a call or answer an incoming call while listening to the radio. During the call, the volume of the radio is muted.

Voice memo

You can record pieces of speech, sound, or an active call for up to 3 minutes. The recorder cannot be used when a data call is active.

Record speech or sound

1. Select *Menu* > *Tunes* > *Voice memo*.
2. To start the recording, select the record virtual button.
3. To end the recording, select the stop virtual button. The recording is saved *My Stuff* > *Recordings*.
4. To listen to the latest recording, select *Options* > *Play last recorded*.
5. To send the last recording using a multimedia message, Bluetooth technology, or IR, select *Options* > *Send last recorded*.

Equalizer

The equalizer enhances the sound quality when using *Music player* by amplifying or attenuating frequency bands. There are five preset equalizer settings (*Normal*, *Pop*, *Rock*, *Jazz*, and *Classical*) and two customizable settings.

Activate an equalizer set

Select *Menu* > *Tunes* > *Equalizer*, scroll to the desired equalizer setting, and select *Activate*. Select *Options* > *View* to display the equalizer settings.

Create a custom equalizer set

1. Select *Menu* > *Tunes* > *Equalizer*.
2. Highlight a customizable setting, and select *Options* > *Edit*.

   The selected set appears in the display with the bar on the far left highlighted. The bars adjust frequencies, from the lowest (the far left bar) to the highest (the far right bar). The higher the indicator on a particular bar, the more that frequency is amplified.
3. Scroll to adjust the frequencies. Select *Save*.
4. To rename the setting, select *Options* > *Rename*, enter a new name, and select *OK*.
5. To activate the setting, select *Activate*.

7. VXL

VXL is a fun collection of features that you can access directly from your phone — games, music, and more.

Visit www.virginmobile.ca for pricing and more information about VirginVXL.

Access VXL

At the main screen, select *Menu* > *VXL*.

Your phone cannot receive incoming calls while you are using VirginVXL. Incoming calls are automatically forwarded to voicemail.

Navigate VXL

Phone keys

- To browse the menus, scroll up or down.
- To go back, press **End**.
- To select a link or perform an action on a page, press the selection key that corresponds to that action.
- To change the text input mode, press **#** until the desired mode is displayed.
- To enter letters and numbers, press a key from **0–9**. Press a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, etc.
- To enter special characters, press ***** in text mode.

Make an emergency call while using VXL

You must exit VXL before you can make an emergency call.

1. To exit VXL press and hold **End**.
2. Enter the emergency number for your present location (for example, 911). Emergency numbers vary by location.
3. Press **Call**.

Exit VXL

To exit VXL, press and hold **End**.

8. Tools

Alarm clock

You can set the phone to alarm at a desired time. Select *Menu* > *Tools* > *Alarm clock*.

To set the alarm, select *Alarm time*, and enter the alarm time. To change the alarm time when the alarm is set, select *On*. To set the phone to alert you on selected days of the week, select *Repeat alarm*.

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select *Stop* the device asks whether you want to activate the device for calls. Select *No* to switch off the device or *Yes* to make and receive calls. Do not select *Yes* when wireless phone use may cause interference or danger.

To select the alarm tone or set a radio channel as the alarm tone, select *Alarm tone*. If you select the radio as an alarm tone, connect the headset to the phone. The phone uses the last channel you listened to as the alarm, and the alarm plays through the loudspeaker. If you remove the headset or switch off the phone, the default alarm tone replaces the radio.

To set a snooze time-out, select *Snooze time-out*.

Stop the alarm

To stop the alarm, select *Menu* > *Tools* > *Alarm clock* > *Alarm time* > *Off*.

Calendar

Select *Menu* > *Tools* > *Calendar*.

The current day is indicated by a frame. If there are any notes set for the day, the day is in bold type. To view the day notes, select *View*. To view a week, select *Options* > *Week view*. To delete all notes in the calendar, select the month or week view, and select *Options* > *Delete all notes*.

Other options of the day view may be *Make a note*, *Delete*, *Edit*, *Move*, *Repeat* a note; *Go to date*, *Go to today* or *Go to to-do list*; *Copy* a note to another day; and *Send note* as text message or multimedia message to the calendar on a compatible phone.

To set the date and time settings, select *Settings*. To set the phone to delete old notes automatically after a specified time, select *Settings* > *Auto-delete notes*.

Make a calendar note

Select *Menu* > *Tools* > *Calendar*. Scroll to the date you want, and select *Options* > *Make a note* and an option.

A note alarm

The phone beeps and displays the note. With a call note on the display, to call the displayed number, press the call key. To stop the alarm and view the note, select *View*. To stop the alarm for approximately 10 minutes, select *Snooze*. To stop the alarm without viewing the note, select *Exit*.

Notes

To use this application for writing and sending notes, select *Menu* > *Tools* > *Notes*. To create a note if no note is added, select *Add*; otherwise, select *Options* > *Make a note*. Write a note, and select *Save*.

Other options for notes include deleting and editing a note. While editing a note, you can also exit the text editor without saving the changes. You can send the note to the compatible devices using a text message, a multimedia message, Bluetooth technology, or IR. If the note is too long to send as a text message, the phone asks you to delete the appropriate number of characters from your note.

To-do list

To save notes for tasks that you must do, select *Menu* > *Tools* > *To-do list*.

To create a note if no note is added, select *Add*; otherwise, select *Options* > *Add*. Write the note, and select the priority, the deadline, the alarm type for the note, and *Save*.

To view a note, scroll to it, and select *View*. You can also select an option to delete the selected note and delete all the notes that you have marked as done. You can sort the notes by priority or by deadline, send a note to another phone as a text message or a multimedia message, using Bluetooth or IR, save a note as a calendar note, or access the calendar. While viewing a note, you can also select an option to edit the deadline or priority for the note or mark the note as done.

Calculator

The calculator in your phone adds, subtracts, multiplies, divides, calculates the square and the square root, changes the sign of the number entered, and converts currency values.

Note: This calculator has a limited accuracy and is designed for simple calculations.

To perform a calculation, select *Menu* > *Tools* > *Calculator*. When **0** is displayed on the screen, enter the first number in the calculation. Press **#** for a decimal point. Select *Options* > *Add*, *Subtract*, *Multiply*, *Divide*, *Square*, *Square root*, or *Change sign*. Enter the second number. For a total, select *Equals*. Repeat this sequence as many times as it is necessary. To start a new calculation, first select and hold *Clear*.

To perform a currency conversion, select *Menu* > *Tools* > *Calculator*. To save the exchange rate, select *Options* > *Exchange rate*. Select either of the displayed options. Enter the exchange rate, press # for a decimal point, and select *OK*. The exchange rate remains in the memory until you replace it with another one. To perform the currency conversion, enter the amount to be converted, and select *Options* > *To home* or *To foreign*.

Note: When you change base currency, you must enter the new rates because all previously set exchange rates are set to zero.

Countdown timer

Select *Menu* > *Tools* > *Countd. timer*. Select the timer, enter the alarm time in hours, minutes, and seconds, and select *OK*. If you wish, write your own note text that is displayed when the time expires. To start the countdown timer, select *Start*. To change the countdown timer, select *Change time*. To stop the timer, select *Stop timer*.

If the alarm time is reached when the phone is in the standby mode, the phone sounds a tone and flashes the note text if it is set or *Countdown completed*. To stop the alarm, press any key. If no key is pressed, the alarm automatically stops within 30 seconds. To stop the alarm and to delete the note text, select *Exit*. To restart the countdown timer, select *Restart*.

Stopwatch

To measure time, take split times, or take lap times, use the stopwatch. During timing, the other functions of the phone can be used. To set the stopwatch timing in the background, press the end key.

Using the stopwatch or allowing it to run in the background when using other features increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Select *Menu* > *Tools* > *Stopwatch* and from the following options:

Split timing—Take intermediate times. To start the time observation, select *Start*. Select *Split* each time that you want to take an intermediate time. To stop the time observation, select *Stop*. To save the measured time, select *Save*. To start the time observation again, select *Options* > *Start*. The new time is added to the previous time. To reset the time without saving it, select *Reset*. To set the stopwatch timing in the background, press the end key.

Lap timing—Take lap times. To set the stopwatch timing in the background, press the end key.

Continue—View the timing that you have set in the background.

Show last time—View the most recently measured time if the stopwatch is not reset.

View times or *Delete times*—View or delete the saved times.

9. Call history

The phone registers the phone numbers of identified missed, received, and dialed calls; the message recipients; and the approximate length of your calls.

The phone registers if it is switched on and within the network's service area, and the network supports these functions.

Recent calls lists

To view a missed, received, or dialed call, select *Menu* > *Call History* > *Missed calls*, *Incoming calls*, or *Outgoing calls*. Select *Options* to view the time of the call; edit, view, or call the registered phone number; add it to the memory; or delete it from the list. You can also view message recipients by selecting *Msg. recipients*. To delete the recent calls lists, select *Clear Call History*.

Counters and timers

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

Select *Menu* > *Call History* > *Call timers* for approximate information on your recent communications.

Browser calls

Minibrowser is a network service. See "Network services," p. 5, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data from the minibrowser. Select *Menu* > *Call History* > *Browser calls*.

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

10. Contacts

You can save names and phone numbers (*Contacts*) in the phone memory. The phone memory may save contacts with numbers and text items. You can also save an image for a certain number of names.

Search contacts

Select *Menu* > *Contacts* > *Names* > *Options* > *Search*. Scroll through the list of contacts, or enter the first character of the contact name for which you are searching.

Save names and phone numbers

Names and numbers are saved in the used memory. Select *Menu* > *Contacts* > *Names* > *Options* > *Add new*. Enter the name and the phone number.

Save numbers, items, or an image

In the phone memory for contacts, you can save different types of phone numbers and short text items per name.

The first number you save is automatically set as the default number. It is indicated with a frame around the number type (cell, work, home) indicator.

When you select a name (for example, to make a call) the default number is used unless you select another number.

1. Scroll to the name to which you want to add a new number or text item, and select *Details* > *Options* > *Add detail*.
2. To add a number, select *Number* and one of the number types (*General*, *Mobile*, *Home*, *Work*, or *Fax*).

   To add another detail, see "Save other details, " p. 44.

   To change the number type, scroll to the desired number, and select *Options* > *Change type*. To set the selected number as the default number, select *Set as default*.
3. Enter the number or text item; to save it, select *OK*.
4. To return to the standby mode, select *Back* > *Exit*.

Save other details

To add an address or note to an existing contact, do the following:

1. Select *Menu* > *Contacts* > *Names*.

2. Scroll to the contact to which you want to add a detail.
3. Select *Details* > *Options* > *Add detail* > *E-mail address*, *Web address*, *Street address*, or *Note*.
4. Enter the text for the note or address, and select *OK*.

To associate an image or tone to an existing contact, do the following:

1. Select *Menu* > *Contacts* > *Names*.
2. Scroll to the contact to which you want to add an address or note.
3. Select *Details* > *Options* > *Add detail* > *Image* to save an image from *My Stuff* or a new image with the camera function or *Tone* to select the default tone or a new tone from *My Stuff*.

Insert dialing codes

You can insert special characters called dialing codes into phone numbers such as voice mail, and save the number to a speed dial location. Dialing codes instruct the receiving system to pause, wait, bypass, or accept the numbers that follow them in the dialing string.

You can automate voice mail with dialing codes.

Press ***** repeatedly to cycle through dialing codes. When the desired code appears in the display, pause briefly and the code is inserted into the dialing string.

The following dialing codes are available:

*****—Bypasses a set of instructions.

+—Causes the international access code to be replaced by **+**.

p—Pauses for 2.5 seconds before sending any numbers that follow.

w—Waits for you to press the call key before sending the numbers or codes that follow.

Send business cards

You can send a business card to a compatible phone or other handheld device.

1. Select *Menu* > *Contacts* > *Names*.
2. Select the contact to which you want send as a business card and *Details*.
3. Select the number to use and *Options* > *Send business card* and an option.
4. Enter the number for your recipient, or select *Search* to retrieve a number from your contacts. Select *OK*.

Edit contact details

1. Select *Menu* > *Contacts* > *Names*. Search for the contact you want to edit, select *Details*, and scroll to the desired name, number, text item, or image.

2. To edit a name, number, or text item, or to change an image, select *Options* and one of the following options:

   View—View the name, number or text item.

   Edit name, *Edit number*, or *Edit detail*—Edit the detail of the contact.

   Change image—Change the image if one has been associated with the contact.

   Delete—Delete the detail from this contact.

   Send message—Create and send a text message to the contact.

   Use number—Display the phone number, ready for use.

   Set as default—Make the number the default for the contact.

   Change type —Change the number type.

   Add voice tag—Add a voice tag to the contact.

   Send business card—Select an option to send the contact as a business card to another phone.

   Caller groups—Select *No group* to remove the contact from a caller group or *Family*, *VIP*, *Friends*, *Business*, or *Other* to add the contact to an existing caller group.

   Speed dialing—Assign the contact to your speed dialing list.

Modify contact settings

Select *Menu* > *Contacts* > *Settings* and the setting you wish to change:

Scrolling view—Select *Normal name list*, *Name and number*, *Large name list*, or *Name and image*.

Memory status—View the amount of phone memory used as well as the amount of phone memory available.

Set up caller groups

Select *Menu* > *Contacts* > *Caller groups* to arrange the names and phone numbers saved in the memory into caller groups with different ringing tones and group images.

Voice dialing

You can make a phone call by saying a voice tag that has been added to a phone number. Any spoken words, such as a name, can be a voice tag. The number of voice tags you can create is limited.

Before using voice tags, note that:

- Voice tags are not language-dependent. They are dependent on the speaker's voice.

- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags, and use them in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names, and avoid similar names for different numbers.

Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

Manage voice tags

Save or copy the contacts to the phone memory for which you want to add a voice tag.

1. Search for the contact to which you want to add a voice tag.
2. Select *Details*, scroll to the desired phone number, and select *Options* > *Add voice tag*.
3. Select *Start*, and say clearly the words you want to record as a voice tag. After recording, the phone plays the recorded tag.

   appears behind the phone number with a voice tag in *Contacts*.

To check the voice tags, select *Menu* > *Contacts* > *Voice tags*. Scroll to the contact with the voice tag that you want, and select an option to listen to, delete, or change the recorded voice tag.

Make a call with a voice tag

1. Press and hold the volume down key.
2. When you hear several beeps and *Speak now* appears, release the key.
3. Say the voice tag clearly. the phone plays the recognized voice tag, and dials the phone number of the voice tag after 1.5 seconds. into the microphone.

If you are using a compatible headset with the headset key, press and hold the headset key to start the voice dialing.

Set up speed dialing

To assign a number to a 1-touch dialing key, select *Menu* > *Contacts* > *Speed dialing*, and scroll to a speed-dialing number you want.

Select *Assign*, or if a number has already been assigned to the key, select *Options* > *Change*. Select *Search*, the name, and the number you want to assign. If the *Speed dialing* function is off, the phone asks whether you want to activate it. See also *Speed dialing* in "Make calls," p. 19.

To make a call using the speed dialing keys, see "Speed dialing," p. 19.

Display phone number

Select *Menu* > *Contacts* > *My number* to display your phone number.

Delete all contacts

To delete all contacts select *Menu* > *Contacts* > *Del. all contacts* > *Yes*.
Enter your lock code and select *OK*.

11. My stuff

You can save pictures, video clips, recordings, music files, and ringing tones to folders in *My Stuff*, and add new folders to the ones already there. You can download images and tones using multimedia messaging, text messaging, mobile internet sites, or Nokia PC Suite.

Your phone supports a digital rights management system to protect content that you have acquired. A piece of content, such as a ringing tone, can be protected and associated with certain usage rules, for example, the number of usage times or a certain usage period. The rules are defined in the content activation key that can be delivered with the content or separately, depending on the service provider. You may be able to update these activation keys. Always check the delivery terms of any content and activation key before acquiring them, as they may be subject to a fee.

Copyright protection may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Your phone has about 20 MB of memory for storing files in *My Stuff*. This memory is not shared with other functions, such as contacts. If the phone displays a message that the memory is full, delete some existing files before proceeding. You can also use a compatible microSD cards to add memory.

Warning: Use only compatible microSD cards with this device. Other memory cards, such as multimedia cards, do not fit in the microSD card slot and are not compatible with this device. Using an incompatible memory card may damage the memory card as well as the device, and data stored on the incompatible card may be corrupted.

Open a folder

Select *Menu* > *My Stuff* to view the folder system. The phone folder system includes:

Memory card—If there is a microSD card in the phone, the microSD name is displayed below the signal strength indicator. You can access your microSD card folder system. Select *Open* > *Options* to name the memory card.

Images—By default, camera photos are saved to this folder.

Video clips—By default, camera video clips are saved to this folder.

Music files—By default, music files are saved to this folder.

Themes—A set of themes included with your phone are stored here.

Graphics—A set of graphics included with your phone are stored here.

Ringtones—A set of ring tones included with your phone are stored here.

Recordings—By default, voice recordings are saved to this folder.

Received files—Files sent directly to your phone are stored here.

Your folders—Folders you create appear after the preset folders.

To open a folder, highlight the folder and select *Open*. Once you open the folder list and highlight a file, you can access the file or the options associated with that specific file type.

MicroSD card

To manage the content of your microSD card, select *Menu* > *My Stuff* > *Memory card* > *Options* > *Details*, *Type of view*, or *Sort*.

My Stuff options

Select *Menu* > *My Stuff* > *Options* and one of the following:

Set password—Create a password (1–8 characters) for the microSD card, to protect it against unauthorized use. This option is available only for the microSD card folder.

Change password—Change the microSD card password that you have created. This option is available only for the microSD card folder and if you have created a password.

Delete password—Delete the microSD card password that you have created. This option is available only for the microSD card folder.

Rename mem. card—Enter a name for the microSD card. This option is available only for the microSD card folder.

Format memory card—Delete all files and folders stored on the microSD card. This option is available only for the microSD card folder.

Delete folder—Delete a folder you have created. You cannot delete a preset folder.

Move—Move the selected folder into another folder. After selecting *Move*, highlight another folder, and select *Move to*. You cannot move a preset folder.

Rename folder—Rename a folder you have created. You cannot rename a preset folder.

Details—Show the name, size, and date of creation of the selected folder.

Type of view—Choose whether to view the folders as a list with details, list only or a grid.

Sort—Sort the contents of the selected folder by name, date, format, or size.

Add folder—Create a new folder.

Memory status—Check the available memory for the phone handset or the microSD card.

Activation key list—View the list of available activation keys. You can delete activation keys if desired.

Mark or *Mark all*—Mark *My Stuff* folders to be moved into another folder. This function only applies to folders you have created.

Other options appear depending on the type of files that exist in the folders.

12. Settings

Profiles

Your phone has various setting groups, called profiles, for which you can customize the phone tones for different event and environments.

Select *Menu* > *Settings* > *Profiles*. Scroll to a profile, and select it.

To activate the selected profile, select *Activate*.

To set the profile to be active until a certain time up to 24 hours, select *Timed* and set the time to the profile setting shall end. When the time set for the profile expires, the previous profile what was not timed, becomes active.

To personalize profile, select *Customize*. Select the setting you want to change, and make the changes.

Display

The display contains many elements for personalizing your phone, such as wallpaper, screen saver, and color scheme. Select *Menu* > *Settings* > *Display* and an option.

Note: Power saver is automatically activated following screen saver time-out to optimize battery life.

Display settings

You can change the display settings on your phone. Select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Display settings* and one of the following options:

Wallpaper—Set an image or a folder of images (*Slide set*) as a wallpaper for the phone display.

Screen saver—Choose a screen saver for the phone display.

Sleep mode—Turn the phone display off during inactivity.

My banner—Change the banner text.

Backlight time-out—Control the time-out of the backlight on your phone.

Standby font color—Set the font color of your phone when in standby mode.

Themes

Themes allows you to personalize the ringtone, screen saver and background on your phone. Select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Themes* > *Select theme*. A list of folders in *My Stuff* opens. Open the *Themes* folder, and select a theme.

Connectivity

You can connect the phone to a compatible devices using infrared (IR) connection, or Bluetooth wireless technology. You can also connect the phone to a compatible PC using IR or a USB data cable; and use the phone as a modem to enable connectivity from the PC.

For more information, see the Nokia PC Suite online help. Nokia PC Suite and all related software can be downloaded from the U.S. Mobile Phone products section of **www.nokiausa.com/pcsuite**.

Important: Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

Bluetooth wireless technology

Bluetooth wireless technology connectivity enables cost-free wireless connections between electronic devices and can be used to send and receive images, texts, my stuff files, voice recordings, video clips, notes, business cards, and calendar notes. It can also be used to connect wirelessly to products that use Bluetooth wireless technology, such as computers. You can synchronize your phone and your PC using Bluetooth connectivity.

Since devices with Bluetooth connectivity communicate using radio waves, your phone and the other device do not need to be in direct line-of-sight.

The two devices only need to be within a maximum of 10 meters (30 feet) of each other. The connection can be subject to interference from obstructions such as walls or other electronic devices.

The Bluetooth wireless technology application whether used actively or in the background, consumes the battery and reduces the operating time of the phone.

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.0 and supports the following profiles:

- Object push profile (OPP)
- File transfer profile (FTP)
- Dial-up networking profile (DUN)
- Generic object exchange profile (GOEP)
- Headset profile (HSP)
- Hands-free profile (HFP)
- Generic access profile (GAP)
- Serial port profile (SPP)

To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

Features using Bluetooth technology, or allowing such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduce the battery life.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider. If you want more information on this function, visit the Bluetooth Technology organization website: **https://www.bluetooth.org/**.

Pairing

You can set up a permanent association (pairing) between your phone and another device with Bluetooth technology. Some devices may require pairing before data transfer can take place.

To pair with a device, you and the owner of the other device must agree on a pass code of 1–16 numeric characters. The first time you try to connect the devices, you must each enter the same pass code. Once the devices are paired, you will not need to use the pass code again, so there is no need to remember it.

Paired devices are placed in your paired device list. You can view the list even when Bluetooth connectivity is not active or when the devices in the list are not available for connection.

Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Paired devices* > *Options* and one of the following:

Assign short name—Give a nickname to the selected device (visible to you only).

Auto-conn., no conf.—Select *Yes* if you want the phone to connect to the selected device automatically or *No* if you want the phone to ask for your permission first.

Delete pairing—Delete the pairing to the selected device.

Pair new device—Search for active devices with Bluetooth technology within range, scroll to the desired device, and select *Pair* to establish pairing with that device. Do not accept Bluetooth connectivity from sources you do not trust.

Bluetooth connectivity settings

You can define how your phone is shown to other devices with Bluetooth connectivity.

Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > and one of the following:

My phone's visibility—Select *Shown to all* to show the phone to all other devices with Bluetooth connectivity or *Hidden* to show the phone only to the paired devices. Operating the phone in hidden mode is a safer way to avoid malicious software.

My phone's name—Change your phone name that is seen by other users.

Set up a connection

1. Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *On*. The active Bluetooth technology connection is indicated by at the top of the display.
2. Select *Search audio enhanc.* to search for compatible devices with Bluetooth connectivity. The list of found devices appears in the display.
3. Select the desired device. If required, enter the Bluetooth connectivity pass code of the device to complete the pairing.
4. If required, enter the Bluetooth connectivity pass code of the device to pair with the device.

Your phone connects to the device. You can start data transfer.

To view the device to which you are connected, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Active device*.

To deactivate Bluetooth connectivity, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Off*. Deactivation of the Bluetooth technology connection will not affect other functions of the phone.

Send data

Instead of using the *Connectivity* menu, you can use other phone menus to send various types of data to other devices with Bluetooth connectivity. For example, you can send a video clip from the *Video clips* folder of the *My Stuff* menu. See the appropriate sections of this user guide for information about sending different types of data.

Receive a data transfer

When a Bluetooth technology connection is active in your phone, you can receive notes, business cards, video clips, and other types of data transfers from another device with Bluetooth connectivity. When you receive a data transfer, an alarm sounds, and a message appears in the start screen.

To view the transferred item immediately from the standby mode, select *Show*. To view the item at a later time, select *Exit*.

Depending on the nature of the item, it is saved in the appropriate menu in your phone. For example, a business card would be saved in *Contacts*, and a calendar note would be saved in *Calendar*.

Infrared connectivity

You can set up the phone to receive data through its infrared (IR) port. To use an IR connection, the device with which you want to establish a connection must be IrDA compliant. You can send or receive data to or from a compatible phone or data device (for example, a computer) through the IR port of your phone.

Warning: Do not point the IR beam at anyone's eye or allow it to interfere with other IR devices. This device is a Class 1 laser product.

When sending or receiving data, ensure that the IR ports of the sending and receiving devices are pointing at each other and that there are no obstructions between the devices.

To activate IR in your phone, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Infrared*.

To deactivate the IR connection, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Infrared*. When the phone displays *Deactivate infrared?*, select *Yes*.

If data transfer is not started within 2 minutes after the activation of the IR port, the connection is cancelled and must be started again.

IR connection indicator

When is shown continuously, the IR connection is activated and your phone is ready to send or receive data through its IR port. When blinks, your phone is trying to connect to the other device or a connection has been lost.

Data cable transfer

You can transfer data from your phone to a compatible PC or from a compatible PC to your phone using a CA-53 USB data cable.

Important: Disconnect the USB data cable from the phone to make a call.

Enable default mode connection

Connect to your PC in *Nokia mode* to transfer phone data and files between your phone and PC using Nokia PC Suite.

1. Connect your PC and your phone with a CA-53 USB data cable. A notification appears on the display asking which mode you want to select.
2. Select *USB mode: Nokia mode*. A notification appears on the display stating a connection is active.

You can now use PC Suite to connect to your phone.

Enable data storage connection

Connect to your PC in *Data storage* mode to transfer music, photo, and video files to the phone microSD card, and from the phone microSD to your PC with Windows Explorer.

1. Connect your PC and your phone with a CA-53 USB data cable. A notification appears on the dislay, *USB data cable connected. Select mode.*
2. Select *OK*. A notification appears on the display asking which mode you want to select.
3. Select *USB mode: Data storage*. *Data storage* is displayed while the phone is in data transfer mode.
4. Open Windows Explorer. Your phone microSD card will appear as a local drive (the device name), and with a drive letter assigned to it.
5. Click on the folders to display a window that shows the contents of the folder on the phone microSD card.
6. Open a second instance of Windows Explorer and display the contents of the folder on your PC where you have MP3 files, photo files, or video files stored.
7. Select the files on your PC that you wish to transfer to the phone.
8. Drag and drop the files from the second window into the first window and place in a folder.
9. The files are transferred to the phone and can be played by the *Music player* or accessed by the *Media player*.

If you selected a file or files that require more memory than can fit on the available phone memory, you will get an error note. Deselect some of your selected files until the required memory is less than or equal to the available memory on your phone.

Disable data storage connection

1. To disable the USB data cable, double-click the green arrow on the task bar at the bottom of your PC screen.

   A window pops up that displays **Unplug** or **Eject Hardware**.
2. Click on USB Device in the Hardware devices window and select **Stop**.

   A popup window displays **Stop a Hardware device**.
3. Highlight **USB device**, and click **OK**.

   The popup window, **Safe to Remove Hardware**, is displayed with **The 'USB Device' device can now be safely removed from the system**.
4. Click **OK**.

Important: To ensure that all memory card operations are completed in a controlled way, do not unplug the connectivity cable until Windows notifies you that it is safe to do so. Uncontrolled completion or unexpected disruptions of the memory card operations may cause the memory card and the information stored on it to become corrupted. A corrupted memory card may have to be formatted before it can be used again. When a memory card is formatted, all information on the card is permanently lost.

Tones

You can change how the phone alerts when there is an incoming call. Select *Menu* > *Settings* > *Tones* and one of the available tone settings. Select and change the available tone options. You can find the same settings in the *Profiles* menu. See "Profiles," p. 52.

If you select the highest ringing tone level, the ringing tone reaches its highest level after a few seconds.

To set the phone to ring only for calls from phone numbers that belong to a selected caller group, select *Alert for*, scroll to the caller group you want or *All calls*, and select *Mark*.

Time and date

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* and from the following options:

Clock—Set the phone to show the clock in the standby mode, adjust the clock, and select the time zone and the time format.

Date—Set the phone to show the date in the standby mode, set the date, and select the date format and date separator.

Auto-update of time (network service)—Set the phone to automatically update the time and date according to the current time zone.

Call

Select *Menu* > *Settings* > *Call* and from the following options:

Location info sharing is available for your device. Location info sharing is a network service. See "Network services," p. 5.

If your wireless service provider supports this feature, then location info sharing allows the device to share position information over the network. For calls to emergency numbers, this position information may be used by the emergency operator to determine the position of the device. The functionality and accuracy of this feature are dependent on the network, satellite systems, and the agency receiving the information. This feature may not function in all areas or at all times.

Anykey answer—Enable the brief press of any key except the right selection or end key to answer a call.

Automatic redial—Set your phone to make a maximum of 10 attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Speed dialing—Activate speed dialing. To set up speed dialing, see "Speed dialing," p. 19. To dial, press and hold the corresponding number key.

Auto-service update (network service)—Set your phone to automatically receive updates from your network that may improve service and coverage.

International prefix (network service) —Store an international prefix into your phone. When you enter **+** at the beginning of a phone number, your phone automatically inserts the international prefix (for example, 001) that you stored.

Call summary—Display the time spent on a call when you hang up.

Show call time displ.—Display the call time during a phone call.

Ringtone no caller ID—Select a different ringing tone for calls received without caller ID.

Phone

Select *Menu* > *Settings* > *Phone* and from the following options:

Phone language—Set the language of the display text seen on the phone.

Automatic keyguard—Set the keyguard to lock automatically after a specified delay time.

Navigation key (network service)—Set the features that are activated when you press the scroll key.

Touch tones—Change the tones that sound when you press the keys on your phone keypad. You can use *Touch tones* for many automated dial-up services such as banking and airlines or for entering your voice mailbox number and password.

Start-up tone—Activate the tone sounds when you turn on your phone.

Help text activation—Display brief descriptions of most menu items. When you arrive at a feature or menu, pause for about 15 seconds and wait for the help text to display.

Phone details—View the user, version, system, and icon details.

Network

To customize the way your phone chooses a network in which to operate while you are within or outside of your primary or home system, select *Menu* > *Settings* > *Network* and one of the following options (based on your service provider's network):

Roaming options—Select which roaming options you wish to use.

Mode—Select whether your phone will use digital or analog service.

Roam call ringtone—Change the ringing tone when receiving calls while roaming.

Service change tones—Enable a tone to indicate when entering a roaming or home network area.

Other settings

Select *Menu* > *Settings* > *Other settings* to set up voice commands, enhancements, security, and network settings. You can also restore factory defaults from this menu.

Voice navigation

You can set up to six voice commands in *Voice navigation*, which allow hands-free operation of certain phone features.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Other settings* > *Voice navigation*.
2. Select a function option to which you want to add a voice command, and *Add*.
3. Select *Start*, and speak the voice command clearly into the microphone.

Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.

The phone replays, then saves the recorded voice command. appears next to the function option for which you add a voice command.

After you have associated a voice command tag with a phone function, select and hold *Names*, and speak the voice command tag to access the tagged function.

Enhancements

Select *Menu* > *Settings* > *Other settings* > *Enhancements*. You can select an enhancement menu if the phone is or has been connected to a compatible enhancement type. Depending on enhancement, select from the following options:

Default profile—Choose the profile you wish to be automatically activated when a headset, car kit, or loopset is connected.

Automatic answer—Answer calls automatically after one ring when a headset, car kit, loopset, or charger is connected. Select *On* or *Off*.

Lights (for *Handsfree* or *Charger* only)—Choose to keep the phone lights always on, or to shut off automatically after several seconds. Select *On* or *Automatic*.

If the *Loopset* is connected and recognized through the Pop-Port™ connector, the phone automatically uses the *Loopset*.

Use TTY (network service)—Connect to a TTY/TDD device. Check with the manufacturer of the TTY/TDD device for a connecting cable that is compatible with your phone. Check with your service provider for availability and description of services.

Hearing aid—Optimize sound quality. You can set you phone to couple to a T-coil-equipped hearing aid. Only activate the *T-coil hrng. aid mode* when using your device with a hearing aid or it may impact the audio performance of the device.

Security

When security features that restrict calls are in use (such as call barring, closed user group, and fixed dialing) calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Select *Menu* > *Settings* > *Other settings* > *Security* and from the following options. To access *Security*, you must enter the preset lock code. Depending on your wireless service provider, the preset lock code may be a four-digit number such as 1234 or 0000 or the last four digits of your phone number. If none of these work, contact your wireless service provider for help.

Phone lock—Protect your phone from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the phone. When the device is locked, you still can call the official emergency number programmed into your phone.

Note: Depending on your wireless service provider, your phone may ask for the security code (defaulted to 12345) instead of the lock code.

Allow. no. if lock on—Add numbers for outgoing calls, in addition to the emergency number programmed into your phone, when the phone lock is on.

Change lock code—Change the lock code of your phone. Avoid using codes similar to emergency numbers such as 911 to prevent accidental dialing of an emergency number.

Note: If you enter the wrong lock code five times in succession, your phone will not accept your current lock code for 5 minutes. This occurs even if when you power down the phone between incorrect attempts.

Call restrictions —Block or allow numbers for incoming or outgoing calls.

Voice privacy (network service)—Protect the privacy of your current, phone conversation from other callers placing phone calls on your same network. Contact your service provider for more information.

Network services

To activate network services in your phone, select *Menu* > *Settings* > *Other settings* > *Network services* and from the following options:

Call forwarding—Forward all incoming voice calls to a different phone number.

Network feature sett.—Activate network services in your phone using feature codes received from your service provider.

My number selection (network service)—Select a number from which to receive calls.

Restore factory settings

To reset some of the menu settings to their original values, select *Menu* > *Settings* > *Other settings* > *Rest. factory sett.*. Enter the security or lock code, and select *OK*. Data that you have entered or downloaded is not deleted (for example, entries in your contacts list are not affected).

Note: Depending on your wireless service provider, your device may request the security code (defaulted to 12345) instead of the lock code.

13. Shopping

Shopping is a network service for downloading games, videos, ringing tones, images, and applications. See "Network services," p. 5.

Your phone has a built-in browser you can use to connect to selected services on the mobile internet. If your wireless service provider supports this feature, you can view weather reports, check news or flight times, view financial information, and much more. The web browser on your phone can display WAP-based content.

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any internet site.

If the security indicator ( ) is displayed during a connection, the data transmission between the device and the internet gateway or server is encrypted. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

Mobile internet access

Because mobile internet content is designed to be viewed from your phone, your wireless provider is now your mobile internet service provider as well.

Your wireless provider has created a home page and set up your browser to go to this page when you log on to the mobile internet. Once at your service provider's home page, you may find links to a number of other sites.

It should not be necessary to manually configure the browser on your phone. Normally this is done by your wireless provider when you subscribe to the feature. Contact your wireless provider if you have problems using the browser.

Sign on to the mobile internet

Select *Menu* > *Shopping*.

After a brief pause, your phone attempts to connect to your wireless provider's home page. If you receive an error message, your phone may not be set up for browsing. Contact your wireless provider to make sure that your phone is configured properly.

Navigate the mobile internet

Since your phone screen is much smaller than a computer screen, mobile internet content is displayed differently than you may be accustomed to seeing. This section contains guidelines for using phone keys to navigate a WAP site.

Phone keys

- To browse the WAP site, scroll up or down.
- Select a highlighted item.
- To enter text, press **#** to switch text input modes, and press **0**-**9**.
- To enter special characters, press ***.

Receive a call while online

Depending on your wireless service provider, you may still be able to receive a voice call while using the WAP browser.

- To answer the incoming call, press the call key.
- To reject the incoming call, press the end key.

After you end your voice call, the mobile internet connection automatically resumes.

If your wireless service provider does not support incoming calls while browsing, incoming calls are automatically forwarded to voice mail.

Make an emergency call while online

You can end your data connection and make an emergency call.

1. To close your mobile internet connection, press the end key.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the emergency number for your present location (for example, 911). Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

Clear the cache and disconnect

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache. To empty the cache while in the browser menu, select **Navigate** > **Advanced** > **Clear**. Scroll to the cache and select **Cache** > **Clear**. The cache also clears when you press and hold the end key to power off your device.

To close your mobile internet connection while browsing, press the end key.

Note: Some features in your phone require network support. Contact your service provider for availability and more information.

14. Games and applications

Games

Depending on your service provider, games and other applications may be preloaded on your phone. Select *Menu* > *Games and apps.* > *Games* to display the games. Select *Menu* > *Games and apps.* > *Games* > *Options* to manage your games. Select *Options* > *Memory status* to view the memory available for game installations.

Applications

Your phone software includes some Java applications specially designed for this Nokia phone.

Launch an application

Select *Menu* > *Games and apps.* > *Applications*. Scroll to an application, and select *Open*.

An application may require a few seconds to load. When you open an application, wait for the launch screen to disappear. At that point, the application is ready.

Leaving applications running in the background increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Note: Only install applications from sources that offer adequate protection against harmful software.

Memory status

To view the memory available for application installations, select *Menu* > *Games and apps.* > *Applications* > *Options* > *Memory status* and an option.

15. PC connectivity

PC data transfer

You can transfer data, such as music, photos, and videos, from your device to a compatible PC or from a compatible PC to your device using Bluetooth connectivity. See "Bluetooth wireless technology," p. 53.

You can transfer data, such as music, photos, and videos, from your device to a compatible PC or from a compatible PC to your device using an IR connection. See "Infrared connectivity," p. 56.

Remember to make back-up copies of all important data.

Note: Some features in your phone require network support. Contact your service provider for availability and more information.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite software is available for this phone. Nokia PC Suite is a collection of powerful tools that you can use to manage your phone features and data. Each component is a separate program that includes online helps.

Nokia PC Suite software, installation instructions, and other documentation is provided free of charge and can be downloaded from the software downloads of the Nokia web site: **www.nokiausa.com/pcsuite**.

Note: Some of the features in your phone require network support. Contact your service provider for availability and configuration instructions.

16. Enhancements

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from the AC-3 or AC-4 charger.

Warning: Use only batteries, chargers and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

A few practical rules about accessories and enhancements:

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory or enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that enhancements installed in a vehicle are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car enhancements must be made by qualified personnel only.

Power

- Standard 1150 mAh Li-Ion Battery (BL-6C)
- Compact Charger (AC-3)
- Travel Charger (AC-4)
- Compact Travel Charger (AC-5)
- Mobile Charger (DC-4)

USB data cable

- Connectivity Cable (CA-53)

Handsfree

- Easy to Use Car Handsfree (HF-3)
- Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-6W)
- Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-33W)

Headsets

- Mono Headsets (HDB-4, HS-5, HS-8, HS-9)
- Stereo Headsets (HS-49, HS-3, HS-20, HS-23, HS-31)
- Wireless Mono Headsets (HS-24W, HS-25W, HS-26W, HS-36W, HS-50W, HS-57W, HS-58W)

Miscellaneous

- Inductive Loopset (LPS-4)
- Advanced Car Kit (CK-20W)
- Advance Car Kit P6 Onwards (CK-7Wi)
- Audio Adapter (AD-46)
- Music Stand (MD-1)

17. Reference information

This section provides information about your phone batteries, enhancements, chargers, safety guidelines, and technical information. Be aware that the information in this section is subject to change as batteries, chargers, and enhancements change.

Batteries and chargers

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger and then disconnect and reconnect it to start the charging.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the three steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

1. When looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.

2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.

3. Scratch the side of the label to reveal a 20-digit code, for example 12345678919876543210. Turn the battery so that the numbers are facing upwards. The 20-digit code reads starting from the number at the top row followed by the bottom row. Confirm that the 20-digit code is valid by following the instructions at **www.nokia.com/batterycheck**.

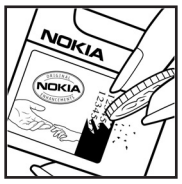

What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

To find out more about original Nokia batteries, visit **www.nokia.com/battery**.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses, such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes, before sending your device to a service facility.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a good quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device, and persons with a hearing aid should not hold the device to the ear with the hearing aid. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers should:

- Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the pacemaker;
- Not carry the device in a breast pocket; and
- Hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

If you suspect interference, switch off your device and move the device away.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas, chemical plants or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

Emergency calls

Important: Wireless phones, including this phone, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless phone for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the phone is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless phone may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit set by ICNIRP is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be well below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value when tested according to international testing procedures for use at the ear is 0.67 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at **http://www.nokia.com.**

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.13 W/kg and when properly worn on the body is 0.80 W/kg.

Information about this device can be found on the FCC's website at **http://www.fcc.gov/oet/fccid** by searching the equipment authorization system using FCC ID: QMNRM-154.

Technical information

Dimensions—Width 42.8 mm (1.69 inches); length 109 mm (4.29 inches); depth 17.2 mm (0.68 inch)

Weight—105 g (3.8 oz) with BL-6C Li-Ion Battery

Wireless networks—CDMA 800 and 1900 MHz, AMPS, GPS, and Bluetooth wireless technology

Volume—72cc (4.39 $inch^3$)

Frequency range (Tx)—AMPS: 824.04-848.97 MHz; PCS: 1851.25-1908.75 MHz; Cellular: 824.70-848.37 MHz

Frequency range (Rx)—AMPS: 869.04-893.97 MHz; PCS: 1931.25-1988.75 MHz; Cellular: 869.70-893.37 MHz

Bluetooth: 2402.0 - 2480.0 MHz

GPS frequency—1575.42 MHz

Battery information

This section provides information about battery charging times with the Compact Charger (AC-3), the Travel Charger (AC-4), talk, and standby times. Be aware that the information in this section is subject to change. For more information, contact your service provider.

Charging times

The following charging times are approximate with the BL-6C 1150 mAh Li-Ion battery:

Travel Charger (AC-4): up to 1 hour 45 minutes

Compact Charger (AC-3): up to 3 hours

Talk and standby times

Operation times are estimates only and depend on signal strength, phone use, network conditions, features used, battery age and condition (including charging habits), temperatures to which the battery is exposed, and many other factors.

Talk time: 3 to 4 hours (digital)

Standby time: 6 to 10 days

Index

A

about your device 5
alarm clock
  set 40
  turn off 40
antenna 14
applications 66
automatic keyguard 59

B

back cover
  remove 15
  replace 17
battery
  authentication guidelines 71
  charge 18
  chargers 70
  charging times 78
  install 14
  remove, replace 15
  safety information 78
  talk and standby times 78
Bluetooth
  connectivity settings 54
  pairing 54
  receive data 55
  set up 55
  wireless technology 53
browser
  call duration 43
business cards 45

C

calculator 41
calendar
  make notes 40
  options 40
call
  answer or reject 19
  conference 20
  counters and timers 43
  emergency numbers 64, 76
  history 43
  in-call options 20
  make calls 19
  mute phone during 20
  phone numbers 19
  recent calls lists 43
  settings 58
caller groups 46
camera
  changing options 33
  overview 33
  pixels 33
  take photos 33
certification information (SAR) 77
charger
  battery 70
  connect 18
  times 78
check balance 22
conference calls 20
connectivity
  Bluetooth 54
  computer 67
  data transfer 67
  infrared 56
  Nokia PC Suite 67
  phone 53

contacts
  edit 45
  overview 44
  save names and numbers 44
  search 44
  settings 46
countdown timer 42
customer care 7, 8

D

data
  cable transfer 56
  transfer 67
date settings, see time and date
dialing codes 45
display
  main menu 12
  settings 52
distribution lists 31

E

earpiece, adjust volume 19
emergency calls 64, 76
enhancements
  approved 68
  settings 60
equalizer 38
ESN 7
exit VXL 39

F

FCC information 77
files, transfer 57
FM radio, see radio
folders, see my stuff

G

games 66
games and applications 66
go to functions 12
groups, call 46

H

headset, connect 18
help
  get help 7
  in-phone 12
  text activation 12

I

indicators and icons 11
infrared
  connectivity 56
  indicator 56
internet, see wireless internet
IR 56

K

keyguard
  settings 59
keyguard, lock and unlock 21
keypad lock 21

L

language 59
lock code, preset 61

M

main menu display 12
media
  camera 33
  equalizer 38
  music 34
  player 34
  radio 36
  voice recorder 37
MEID 7
messages
  minibrowser 32
  multimedia 27
  templates 26
  text 25
  voice 32

microSD card 16
minibrowser
  messages 32
MMS messages 27
multimedia messages
  overview 27
  read and reply 29
  write and send 28
music
  equalizer 38
  player 34
mute phone 20
my account 22
my phone number, display 48
my stuff
  opening folders 49
  options 50
  overview 49

N

navigation key 59
network
  approved for 5
  services 61
  services, overview 5
  settings 59
Nokia PC Suite 67
notes 41

P

PC connectivity 67
phone
  automatic keyguard 59
  care and maintenance 73
  connectivity 53
  keys and parts 9
  language 59
  menus 11
  navigation key 59
  set up your 14
  speed dialing 19
photographs 33
pictures 33
play
  music tracks 35
  radio 36
  videos 34
predictive text 23
profiles 52

Q

quick keys 11

R

radio 36
recording sound 37
restore factory settings 62

S

safety information
  battery 78
  emergency calls 76
  explosive environments 76
  guidelines 4
  hearing aids 75
  medical devices 74
  operating environment 74
  overview 74
  pacemakers 74
  vehicles 75
scroll method 11
security
  settings 61
settings 52
  phone 59
  profiles 52
shared memory 6
shopping 63
SMS messages 25
speed dials, see speed dialing

standby
  mode 10
  times 78
stopwatch 42

T

technical information 78
templates 26
text entry
  change case and mode 24
  editor settings 24
  overview 23
  predictive text mode 23
  read and reply 26
  standard mode 23
  templates 26
  write and send 25
text messages
  delete 31
  memory 30
  overview 25
theme settings 52
time and date 58
to-do list 41
tones 58
tools 40
top-up the account 22
turn phone on or off 18

V

video, record 33
voice
  dialing 46
  mailbox 32
  messages 32
  navigation 60
  recorder 37
  tags, assign 47
  tags, overview 46
  tags, use 47
volume, adjust 19
VXL
  exit 39
  sign on 39

W

wireless internet
  access 63
  clear cache 65
  disconnect 65
  make emergency call while online 64
  navigate 64
  receive call while online 64
  sign on 63

Notes

Notes

Guide d'utilisation du téléphone 6275i de Nokia

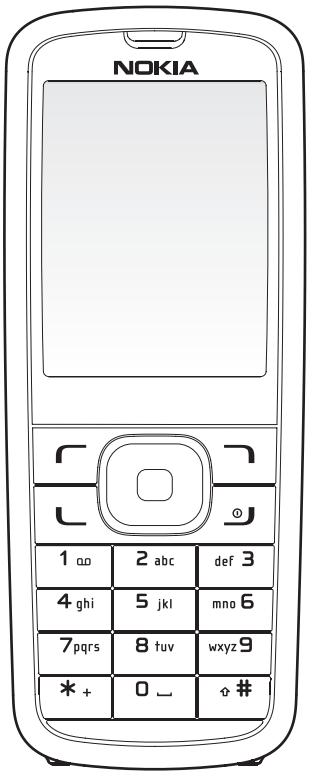

Numéro de pièce 9253786, version n° 1
Copyright © 2006 Nokia. Tous droits réservés.
Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port et les logos Nokia Original Enhancements sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique (y compris les sonneries) ou d'autres formes de contenu.

Brevet n° 5818437 aux États-Unis; autres brevets en instance.
Logiciel de saisie de texte T9 © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD est une marque déposée de la SD Card Association.

Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.

Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

L'information contenue dans le présent document se rapporte au téléphone 6275i de Nokia. Nokia observe une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des changements à tout produit décrit dans le présent document sans préavis.

NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENUS AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Cet appareil peut contenir des produits, des technologies ou des logiciels soumis aux lois et règlements relatifs à l'exportation à partir des États-Unis et d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, consultez le centre de service le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

Table des matières

Pour votre sécurité 89
Introduction 92
1. Aperçu de votre téléphone Nokia 94
2. Configuration de votre téléphone 99
3. Mon Compte 107
4. Entrée de texte 108
5. Messages 111
6. Tounes 120
7. VXL 127
8. Outils 128
9. Historique des appels 132
10. Contacts 133
11. Mes Trucs 138
12. Paramètres 141
13. Magasinage 153
14. Jeux et applications 156
15. Connectivité avec un ordinateur 157
16. Accessoires 158
17. Information de référence 160
Entretien 163
Autres renseignements importants concernant la sécurité 165
Index 170

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

Allumez votre téléphone avec discernement
N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

La sécurité routière avant tout
Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

Interférences
Tous les téléphones sans fil peuvent recevoir des interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux
Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux.

Éteignez votre téléphone à bord des avions
Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.

Éteignez votre téléphone dans les stations-service
N'utilisez pas votre téléphone à proximité des points de ravitaillement en carburant ni de réservoirs de carburant ou de produits chimiques.

Éteignez votre téléphone près d'un site de dynamitage
Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. N'utilisez pas votre téléphone dans les endroits où l'on fait usage d'explosifs.

Utilisez votre téléphone correctement
N'utilisez le téléphone que dans la position normale décrite dans la documentation qui l'accompagne. Ne touchez pas inutilement l'antenne.

Techniciens qualifiés
Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

Accessoires et piles

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Imperméabilité

Votre téléphone n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

Copies de sauvegarde

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de tenir un dossier écrit de toutes les données importantes enregistrées dans votre téléphone.

Connexion à d'autres appareils

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez attentivement le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Appels d'urgence

Pour faire un appel d'urgence, votre téléphone doit être allumé et connecté à un réseau. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et revenir à l'écran de démarrage. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche de conversation. Indiquez où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux CDMA 800 et 1900, AMPS 800 et GPS. Pour plus d'information sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services. Lorsque vous utilisez les fonctions de votre téléphone, veillez à respecter toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits des autres personnes. Lorsque vous prenez des photos ou filmez des clips vidéo, respectez toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits légitimes des autres.

Avertissement : Toutes les fonctions, sauf le réveil, nécessitent que l'appareil soit allumé. N'allumez jamais l'appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Plusieurs fonctions de cet appareil dépendent des services offerts sur le réseau sans fil. Il est possible que ces services ne soient pas disponibles sur tous les réseaux ou qu'il vous soit nécessaire de modifier votre compte existant pour les utiliser. Il se peut également que votre fournisseur de services doive vous donner des renseignements supplémentaires sur les modalités d'utilisation et de facturation de ces services. Certaines restrictions peuvent limiter votre utilisation des services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les jeux de caractères et les services propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Il se peut également que votre appareil ait été configuré spécialement pour votre fournisseur de services. Cette configuration peut comprendre des changements dans les noms de menus, les séquences de menus et les icônes utilisées. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le navigateur du téléphone prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) exécutés sur des protocoles TCP/IP. Certaines fonctions du téléphone, comme *Internet mobile*, dépendent de la prise en charge du réseau pour fonctionner correctement.

Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de l'appareil peuvent partager la mémoire : *Mon Compte*, *Messages*, *Musique*, *VXL*, *Contacts*, *Mes Trucs*, *Outils* et *Jeux et applic.* L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement de nombreuses photos dans le dossier *Mes Trucs* peut accaparer toute la mémoire disponible. Il se peut, lorsque vous essayez d'utiliser une fonction à mémoire partagée, que votre téléphone affiche un message indiquant que la mémoire est pleine. Si cela se produit, supprimez certaines des données ou des entrées enregistrées dans les fonctions à mémoire partagée avant de poursuivre. En plus de la mémoire partagée, certaines fonctions, comme *Messages* et *Contacts*, peuvent disposer d'une certaine quantité de mémoire qui leur est spécialement attribuée.

Introduction

Félicitations pour l'achat de ce téléphone Nokia! Votre téléphone offre de nombreuses fonctions utiles dans la vie de tous les jours, telles qu'un haut-parleur mains libres, un appareil photo, un lecteur MP3, un enregistreur vidéo ainsi que plusieurs autres. Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur de bureau, à un ordinateur portable ou à d'autres appareils au moyen d'un câble de données, de la technologie Bluetooth ou du port infrarouge intégré.

Assistance technique

Repérer l'étiquette du téléphone

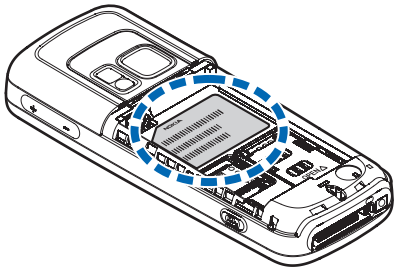

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre téléphone, communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle de Nokia. Avant d'appeler, nous vous recommandons de noter ou d'avoir à portée de main les renseignements suivants :

- Le numéro de série électronique (NSÉ) ou le numéro d'identification d'équipement mobile (NIÉM) de votre téléphone.
- Votre code postal (aux États-Unis seulement)

Le NSÉ ou le NIÉM est inscrit sur l'étiquette du téléphone, qui se trouve sous la pile, à l'arrière de l'appareil. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous aux rubriques « Enlever la façade arrière », à la page 100 et « Enlever la pile », à la page 100.

Pour communiquer avec Nokia

Assurez-vous d'avoir votre téléphone avec vous lorsque vous appelez l'un de ces numéros :

Centre d'assistance à la clientèle de Nokia, États-Unis
Nokia Inc. 4630 Woodland Corporate Blvd. Suite #160 Tampa, Florida 33614 Téléphone : 1 888 NOKIA-2U (1 888 665-4228) Télécopieur : 1 813 249-9619 Site Internet : **www.nokiausa.com/support** **Au Canada :** Téléphone : 1 888 22-NOKIA (1 888 226-6542) Site internet : **www.nokia.ca** **Utilisateurs d'ATS :** 1 800 24-NOKIA (1 800 246-6542)

Mises à jour

De temps à autre, Nokia met à jour les guides de ses appareils pour rendre compte des modifications apportées aux produits. Vous pouvez télécharger la version la plus récente du guide sur le site **www.nokia.ca**. Un tutoriel interactif au sujet de ce produit peut également être présenté sur le site Web **www.nokiahowto.com**.

Solutions d'accessibilité

Nokia veut que ses appareils soient faciles à utiliser par tous, y compris par ceux qui souffrent d'un handicap. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site **www.nokiaaccessibility.com**.

1. Aperçu de votre téléphone Nokia

Description des touches et des pièces

Devant

Écouteur (1)

Écran (2)

Touche de navigation (3)

Touche de sélection droite (4)

Touche de fin et interrupteur (5)

Clavier (6)

Connecteur Pop-PortMC (7)

Microphone (8)

Prise pour chargeur (9)

Touche de conversation (10)

Touche de sélection gauche (11)

Touche de sélection centrale (12)

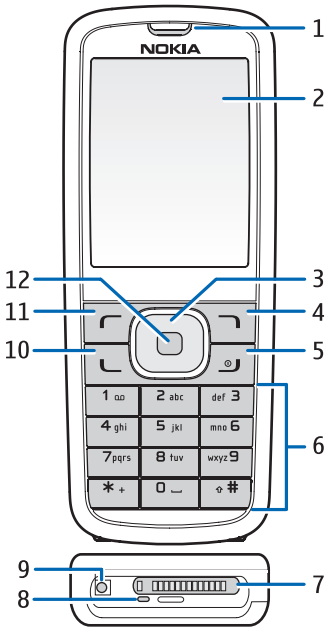

Côtés

Touche de volume (1)

Flash et miroir pour autoportrait (2)

Lentille de l'appareil photo (3)

Déclencheur de l'appareil photo (4)

Haut-parleur (5)

Prise pour écouteurs (6)

Port infrarouge (7)

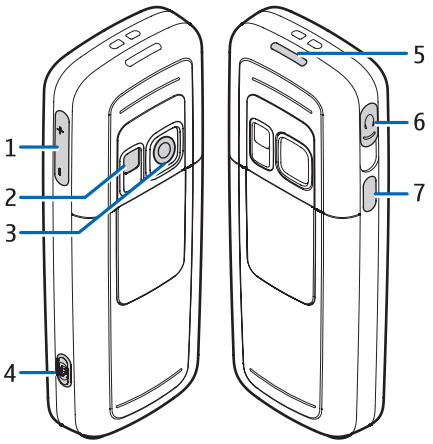

Écran de démarrage

Selon votre fournisseur de services et le modèle de votre téléphone, certains des éléments suivants seront affichés à l'écran de démarrage.

Lorsque aucune fonction n'est activée, le téléphone est à l'écran de démarrage.

Indicateur de puissance du signal (1) — Plus la barre est haute, plus la puissance du signal du réseau est élevée.

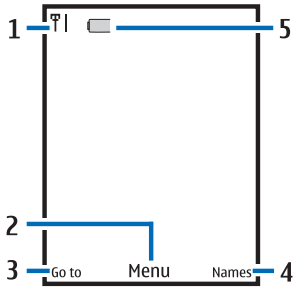

Menu (2) — À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection centrale pour ouvrir le menu principal du téléphone.

Aller à (3) — À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu Aller à.

Noms ou menu du fournisseur de services (4) — À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection droite pour ouvrir ce menu.

Indicateur de charge de la pile (5) — Plus la barre est élevée, plus la pile est chargée.

Touches de raccourci

Selon votre fournisseur de services et le modèle de votre téléphone, certains raccourcis seront accessibles à l'écran de démarrage.

À l'écran de démarrage, les quatre directions de la touche de navigation et la touche de sélection centrale vous donnent accès aux menus les plus couramment utilisés :

Haut — Pour aller au dossier *Mon Compte*.

Droite — Pour aller au dossier *Mes Trucs*.

Bas — Pour aller au menu *Noms*.

Gauche — Pour ouvrir l'écran de rédaction de message texte.

Centre — Pour sélectionner les menus, les sous-menus et les éléments en surbrillance à l'écran.

Indicateurs et icônes

Pour identifier les icônes du téléphone, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu* > *Config.* > *Téléphone* > *Détails téléph.* > *Détails des icônes*.

Menus du téléphone

Les fonctions du téléphone sont regroupées de façon logique dans le menu principal et les sous-menus. Chaque menu contient des sous-menus et des listes d'options ou de paramètres qui vous permettent d'accéder aux fonctions de votre téléphone et de les personnaliser. Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus soit à l'aide de la touche de navigation, soit en utilisant des raccourcis.

Remarque : Il se peut que le réseau de votre fournisseur de services ne vous permette pas d'accéder à toutes les fonctions. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

Avec la touche de navigation

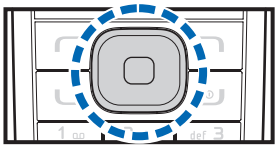

1. Pour sélectionner *Menu*, utilisez la touche de sélection centrale. Pour vous déplacer dans les menus du téléphone, servez-vous de la touche de navigation.

   Sur la droite de l'écran, vous verrez une barre de défilement qui se déplace lorsque vous faites défiler les options. Ce type d'affichage vous permet de voir où vous vous trouvez dans la structure des menus du téléphone.

2. Lorsque vous arrivez à un menu, sélectionnez *Sélect.* (la touche de sélection centrale) pour accéder au sous-menu.

   Pour revenir au menu précédent, sélectionnez *Préc.*

   Pour revenir rapidement à l'écran de démarrage à partir de tout menu ou sous-menu, appuyez sur la touche de fin.

Type d'affichage du menu principal

Vous pouvez choisir entre l'affichage *Liste*, *Grille* ou *Grille avec étiquettes* pour le menu principal. Par défaut, le mode *Grille avec étiquettes* est utilisé.

Pour le modifier, sélectionnez *Menu* > *Options* > *Affich. menu princ.* > *Liste*, *Grille* ou *Grille avec étiquettes*.

Si cela est pris en charge par votre fournisseur de services, il vous est aussi possible de changer l'ordre des éléments du menu principal.

Sélectionnez *Menu* > *Options* > *Organiser*. Mettez un menu en surbrillance, puis sélectionnez *Déplacer*. Servez-vous de la touche de navigation pour déplacer l'élément, puis sélectionnez *OK*. Vous pouvez répéter cette étape comme vous le voulez pour personnaliser votre menu principal.

Pour enregistrer les changements, sélectionnez *Terminé* > *Oui*.

Aide contextuelle

De nombreuses fonctions du téléphone comprennent une aide contextuelle (courtes descriptions) qui peut être affichée à l'écran si vous désirez plus d'information à leur sujet. Pour afficher ces descriptions, mettez une fonction en surbrillance et attendez environ 15 secondes. Si le texte est plus long qu'un écran, faites-le défiler vers le bas pour le lire au complet. Pour revenir au menu précédent, sélectionnez *Préc.*

Pour consulter ces descriptions, vous devez d'abord activer l'aide contextuelle. Sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Téléphone* > *Activ. textes d'aide*, puis une option.

Code de verrouillage

Votre téléphone offre une option de sécurité qui vous permet de verrouiller l'appareil à l'aide d'un code. Une fois le code établi et activé, aucun appel sortant ne sera permis et il ne sera plus possible d'accéder au menu sans d'abord entrer le code au clavier. Cela empêche quiconque d'utiliser votre téléphone pour faire des appels sans votre autorisation ou d'accéder aux données qui y sont enregistrées.

L'option *Sécurité* se trouve dans le menu *Configurations*. Lorsque vous accédez à l'option de sécurité pour la première fois, vous devez entrer un code de verrouillage. Le code de verrouillage par défaut peut varier selon votre fournisseur de services.

Le code de verrouillage prédéfini peut correspondre aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone, 1234 ou 0000. Si aucun de ces codes ne fonctionne, communiquez avec le service de soutien technique de votre fournisseur.

Vous devez entrer le code de verrouillage pour accéder à l'option de *Sécurité* suivante :

1. À l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Configurations* > *Sécurité*.
2. Entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Sécurité », à la page 151.

Menu Aller à

Le menu *Aller à*, accessible sous la touche de sélection gauche, vous permet d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus souvent à partir de l'écran de démarrage.

Sélectionner les raccourcis

1. Sélectionnez *Aller à* > *Options* > *Sélectionner options*, puis sélectionnez les fonctions à ajouter.
2. Sélectionnez *Marquer* pour ajouter la fonction ou *An. marq.* pour la retirer du menu.
3. Lorsque vous avez fini de sélectionner ou désélectionner les raccourcis de votre choix, sélectionnez *Terminé*. Pour enregistrer les changements, sélectionnez *Oui*.
4. Sélectionnez *Aller à* pour afficher la liste des fonctions que vous avez sélectionnées.

Organiser les fonctions

Sélectionnez *Aller à* > *Options* > *Organiser*. Mettez la fonction désirée en surbrillance, puis sélectionnez *Déplacer*. Servez-vous de la touche de navigation pour déplacer l'élément, puis sélectionnez *OK*. Vous pouvez répéter cette étape comme vous le voulez pour personnaliser votre menu *Aller à*.

Pour enregistrer les changements, sélectionnez *Terminé* > *Oui*.

2. Configuration de votre téléphone

L'antenne

Votre appareil est doté d'une antenne interne. Tenez votre appareil comme tout autre téléphone, l'antenne dirigée vers le haut et au-dessus de votre épaule.

L'antenne GPS interne est activée lors d'un appel d'urgence ou lorsque l'option *Partage infos de lieu* est réglée à *Activé* (fonction qui dépend du réseau). Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Appel », à la page 148.

Remarque : Comme avec tout émetteur radio, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation excessive d'énergie. Afin d'optimiser le rendement de l'antenne et la durée de la pile, évitez de toucher l'antenne lors de l'utilisation du téléphone.

Pile

Avant de retirer la pile, éteignez toujours l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas branché à un chargeur. Lors du changement de la façade, évitez de toucher aux composants électroniques. Sauf pour les étapes indiquées dans le présent guide, la façade du téléphone devrait toujours être en place.

Une utilisation prolongée du téléphone peut augmenter sa température. Il s'agit d'une situation normale qui ne représente pas un risque pour vous ni pour l'appareil. Si cela vous dérange, utilisez un écouteur ou bien laissez refroidir le téléphone avant de le réutiliser.

Enlever la façade arrière

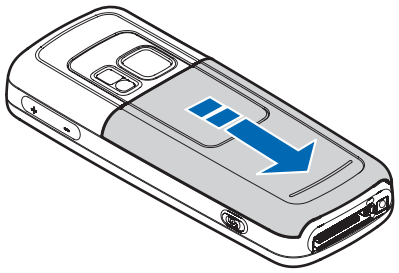

Remarque : Avant d'enlever la façade, éteignez toujours le téléphone et assurez-vous qu'il n'est pas connecté au chargeur ni à un autre appareil. Lors du changement de la façade, évitez de toucher aux composants électroniques. Sauf pour les étapes indiquées, la façade du téléphone devrait toujours être en place.

1. L'arrière du téléphone vous faisant face, appuyez sur la façade arrière.
2. Faites-la glisser vers le bas du téléphone, puis retirez-la.

Enlever la pile

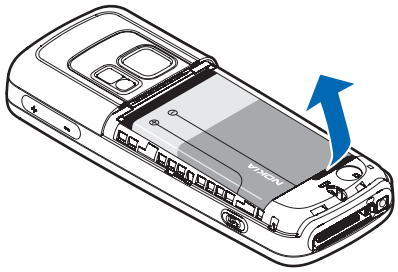

Après avoir enlevé la façade arrière, mettez un doigt dans l'alvéole et soulevez la pile hors de son compartiment.

Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

Cartes microSD

Votre téléphone comprend un emplacement pour carte microSD, situé sous la pile. Pour insérer une carte microSD dans le téléphone, faites ce qui suit :

Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants.

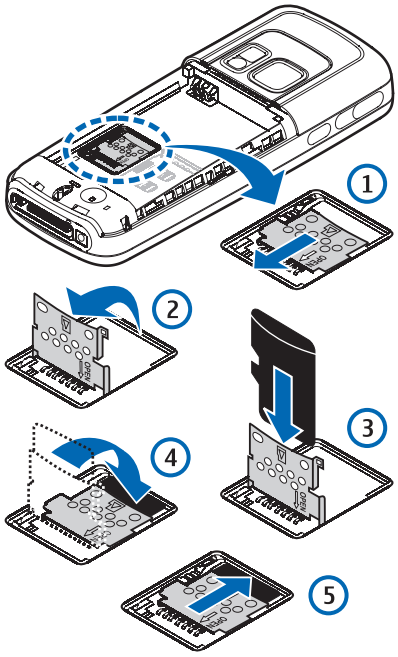

1. Enlevez la pile. Faites glisser la porte du compartiment pour carte microSD vers le bas du téléphone (1), puis soulevez-la (2).
2. Insérez la carte de la façon illustrée (3), puis refermez la porte du compartiment (4).
3. Faites-la glisser vers le haut pour verrouiller la carte en place (5), puis replacez la pile et la façade arrière de l'appareil.

N'utilisez que des cartes mémoire de format microSD approuvées par Nokia pour cet appareil. Nokia conçoit ses appareils en fonction des normes approuvées par l'industrie; toutefois, les cartes offertes sur le marché ne sont pas nécessairement toutes compatibles.

Important : Ne retirez jamais la carte pendant que le téléphone est en train d'accéder à des données s'y trouvant ou s'il est en train d'en enregistrer. Cela pourrait corrompre les données de la carte ou du téléphone.

Fente pour carte UIM

Votre téléphone comprend un emplacement pour carte UIM (l'équivalent de la carte SIM pour les réseaux CDMA). Toutefois, votre appareil n'utilise pas de carte UIM. Par conséquent, ne placez rien dans cet emplacement.

Replacer la pile

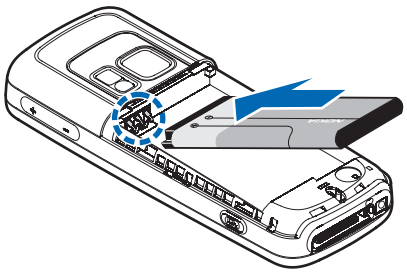

1. Insérez la pile dans son compartiment, les contacts dorés en premier.
2. Poussez la pile par l'extrémité opposée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Replacer la façade arrière

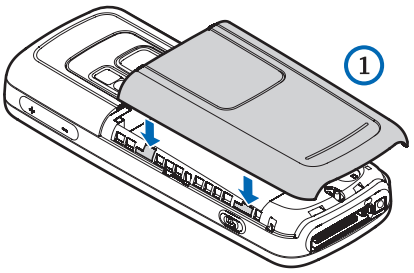

1. Placez la façade sur l'appareil en l'alignant avec les fentes de verrouillage.
2. Appuyez sur la façade et faites-la glisser vers le haut du téléphone.
3. Assurez-vous que la façade est solidement verrouillée en place.

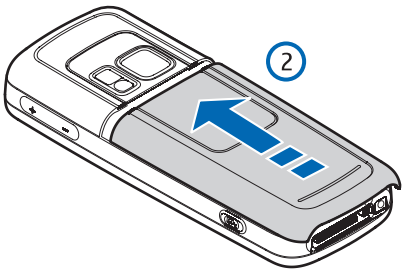

Charger la pile

1. Branchez le chargeur dans une prise de courant.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de charge du téléphone.

   Si nécessaire, utilisez l'adaptateur CA-44 (1) pour relier le chargeur au téléphone.

   Après quelques secondes, l'indicateur de charge s'affiche et commence à défiler. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

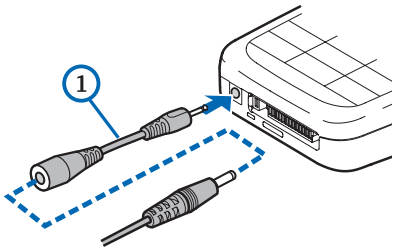

Allumer ou éteindre le téléphone

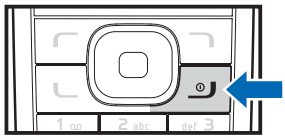

1. Pour allumer ou éteindre votre téléphone, maintenez la touche de fin enfoncée pendant au moins trois secondes.
2. Si le téléphone vous le demande, entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.

Connecter un écouteur

Vous pouvez connecter un écouteur compatible à votre téléphone, tel que le HS-5 (inclus dans l'emballage ou vendu séparément). Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Accessoires », à la page 150.

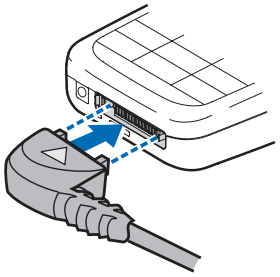

1. Branchez la fiche de l'écouteur dans la prise qui se trouve à la base de votre téléphone. L'icône apparaîtra à l'écran.
2. Placez l'écouteur sur votre oreille.

Une fois l'écouteur connecté, vous pouvez faire des appels, y répondre et y mettre fin de la manière habituelle.

Utilisez le clavier pour composer les numéros. Appuyez sur la touche de conversation pour appeler le numéro composé. Appuyez sur la touche de fin pour mettre fin à l'appel.

Vous pouvez également brancher un écouteur compatible, tel que le HS-9, dans la prise stéréo de 2,5 mm sur le côté du téléphone, afin de pouvoir utiliser ce dernier en mode mains libres. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Accessoires », à la page 150.

Avertissement : L'utilisation d'un écouteur réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Faire des appels

1. Composez le numéro de téléphone comme à l'habitude, sans oublier l'indicatif régional.

   Pour appeler à l'étranger, appuyez deux fois sur * pour entrer le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international), entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional sans le 0, au besoin, puis composez le numéro de téléphone.
2. Pour appeler le numéro composé, appuyez sur la touche de conversation.
3. Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler une tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour faire un appel en utilisant les noms, repérez le nom ou le numéro de téléphone dans le menu *Contacts*, puis appuyez sur la touche de conversation pour appeler le numéro.

Pour accéder à la liste des derniers numéros composés (jusqu'à 20 numéros), appuyez une fois sur la touche de conversation à partir de l'écran de démarrage. Pour appeler un numéro, mettez un numéro ou un nom en surbrillance, puis appuyez sur la touche de conversation.

Composition abrégée

Votre téléphone vous permet d'attribuer un numéro de composition rapide à certaines touches du clavier (2 à 9). Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique « Configurer la composition 1 touche », à la page 137. Vous pouvez composer les numéros programmés de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur la touche numérique qui correspond au numéro que vous désirez appeler, puis sur la touche de conversation.
- Si la fonction *Composition 1 touche* est activée, maintenez enfoncée la touche de votre choix jusqu'à ce que le téléphone compose le numéro.

Répondre à un appel ou le refuser

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche de conversation. Reportez-vous également à la rubrique « Appel », à la page 148. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche de fin en moins de 1,5 seconde.

Pour désactiver la sonnerie de l'appel, appuyez sur l'une des touches de volume, ou sélectionnez *Silence*.

Pour régler le volume du téléphone, servez-vous de la touche de volume qui se trouve sur le côté droit de l'appareil. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Côtés », à la page 95. Lorsque vous ajustez le volume, un indicateur à barres apparaît à l'écran du téléphone.

Remarque : Si la fonction *Renvoi si occupé* est activée et que les appels sont renvoyés, par exemple, vers votre boîte vocale, l'appel rejeté sera aussi transféré vers votre boîte vocale. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Appel », à la page 148.

Si un écouteur compatible est connecté au téléphone et qu'il dispose d'une touche de réponse/fin d'appel, vous pouvez répondre et mettre fin à un appel en appuyant sur cette dernière.

Appel en attente

Pour répondre à un appel entrant alors qu'un autre appel est déjà en cours, appuyez sur la touche de conversation. Le premier appel est alors mis en attente. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la touche de fin.

Pour activer la fonction *Appel en attente*, reportez-vous à la rubrique « Appel », à la page 148.

Mettre le téléphone en sourdine durant un appel

Pour mettre le téléphone en sourdine durant un appel, sélectionnez *Sourdine*; pour réactiver le haut-parleur, sélectionnez *Activer*.

Options en cours d'appel

De nombreuses options accessibles au cours d'un appel sont des services réseau. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

Pendant un appel, sélectionnez *Options* et l'une des options suivantes :

Haut-parleur ou *Combiné* — Pour activer ou désactiver le haut-parleur en cours d'appel.

Ajouter un appel — Pour introduire une personne à l'appel en cours. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Organiser une conférence téléphonique », à la page 106.

Enregistrer — Pour enregistrer un numéro dans votre répertoire de contacts. Cette option n'est accessible que si vous entrez des chiffres en cours d'appel.

Ajouter au contact — Pour ajouter un numéro de téléphone à une fiche de contact existante en cours d'appel. Cette option n'est accessible que si vous entrez des chiffres en cours d'appel.

Terminer tous appels — Pour mettre fin à tous les appels en cours.

Envoyer tonalités — Pour composer le numéro par tonalité, entrez les chiffres, puis sélectionnez *DTMF*.

Contacts — Pour consulter la liste de vos contacts.

Menu — Pour accéder au menu principal du téléphone.

Avertissement : Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Organiser une conférence téléphonique

La conférence téléphonique est un service réseau qui permet à trois personnes de communiquer dans un même appel.

1. Pour commencer, téléphonez au premier participant.
2. Lorsque la communication est établie, sélectionnez *Options* > *Nouvel appel*.
3. Entrez le numéro de téléphone de l'autre participant ou, pour récupérer un numéro de votre répertoire de contacts, sélectionnez *Rech.*, puis choisissez le numéro de votre choix.
4. Appuyez sur la touche de conversation. Le premier appel est alors mis en attente.
5. Lorsque la troisième personne répond, appuyez sur la touche de conversation pour commencer la conférence téléphonique.
6. Appuyez sur la touche de fin pour mettre fin à la conférence téléphonique.

Verrouillage clavier

Pour éviter que les touches du clavier ne soient activées accidentellement lorsque vous transportez le téléphone, vous pouvez verrouiller son clavier. Pour ce faire, sélectionnez *Menu*, puis appuyez sur * en moins de 3,5 secondes.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez *Déverr.*, puis appuyez sur *. Entrez le code de sécurité, au besoin.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche de conversation. Lorsque vous mettez fin à l'appel ou le refusez, le clavier se verrouille de nouveau automatiquement.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

3. Mon Compte

Vous pouvez accéder à votre compte Virgin Mobile pour vérifier votre solde et y ajouter des fonds.

Vérifier le solde de votre compte

Pour accéder au solde de votre compte, sélectionnez *Menu* > *Mon Compte*. Votre solde actuel vous sera envoyé sous la forme d'une alerte Virgin.

Remarque : Lorsque le solde de votre compte est à zéro, vous ne pouvez faire des appels qu'au numéro officiel d'urgence programmé dans votre téléphone.

Refil

La fonction Refil vous permet d'ajouter des fonds à votre compte Virgin Mobile. Vous pouvez approvisionner votre compte à partir de votre téléphone à l'aide d'une carte Refil ou d'une carte de débit ou de crédit inscrite auprès de Virgin Mobile :

1. Sélectionnez *Menu* > *Mon Compte* > *Refil*.
2. Sélectionnez la carte Refil ou la carte de débit ou de crédit, puis suivez les instructions.

Pour obtenir de l'information sur la carte Refil et votre compte Virgin Mobile, visitez le site **www.virginmobile.ca**.

4. Entrée de texte

Il existe deux façons d'entrer du texte et des chiffres : le mode standard et le mode de texte prédictif. Ce qui suit s'applique aux deux modes d'entrée de texte :

- Appuyez sur la touche **0** pour insérer une espace et accepter le mot affiché.
- Appuyez sur la touche **1** pour insérer un point ou pour parcourir la liste des caractères les plus courants.
- Pour entrer un chiffre, maintenez enfoncée la touche numérique correspondante.
- Dans tout écran de saisie de texte, appuyez sur ***** pour afficher les caractères spéciaux (maintenez la touche ***** enfoncée si le mode texte prédictif est activé). Appuyez de nouveau sur ***** pour voir tous les caractères disponibles. Servez-vous de la touche de navigation pour déplacer le curseur dans cet écran. Lorsque le caractère de votre choix est en surbrillance, sélectionnez *Utiliser* pour l'insérer dans votre message.

Mode standard

Le mode standard est la seule façon d'entrer du texte dans le répertoire de contacts et de renommer des groupes d'appelants.

Appuyez sur une touche une seule fois pour entrer la première lettre de la touche, deux fois pour entrer la deuxième lettre, etc. Si vous faites une pause, la dernière lettre affichée est acceptée et le téléphone attend que vous entriez le caractère suivant.

Mode de texte prédictif

Le mode texte prédictif vous permet d'écrire des messages rapidement en vous servant du clavier et du dictionnaire intégré au téléphone. Il est beaucoup plus rapide que le mode standard puisque vous n'appuyez qu'une seule fois sur chaque touche pour entrer une lettre.

Activer et désactiver le texte prédictif

Pour activer ou désactiver le texte prédictif à partir de tout écran de rédaction de texte, maintenez enfoncée la touche qui affiche *Options* ou bien sélectionnez *Options* > *Texte prédictif activé* ou *Texte prédictif désac.* Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche **#** pour passer d'un mode à l'autre.

Entrée de texte

L'illustration ci-dessous montre ce qui se produit chaque fois que vous appuyez sur une touche. Par exemple, pour écrire « Nokia » lorsque le texte prédictif est activé et que le dictionnaire français est sélectionné, appuyez une fois sur chacune des touches suivantes :



- Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur ***** pour voir d'autres suggestions. Pour revenir à la suggestion précédente, sélectionnez *Préc.*
- Si un mot est suivi du symbole **?** , cela signifie qu'il ne se trouve pas dans le dictionnaire. Appuyez sur *Épeler* pour l'y ajouter.

Paramètres de l'éditeur

Vous pouvez utiliser *Paramètres de l'éditeur* pour passer au mode chiffres, pour activer ou désactiver le texte prédictif ou pour changer de langue d'écriture. Maintenez la touche **#** enfoncée pour ouvrir le menu *Configurations de l'éditeur*, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Mode chiffres — Pour passer du mode lettres au mode chiffres (ou l'inverse). Pour revenir au mode lettres, maintenez la touche **#** enfoncée de nouveau.

Texte prédictif activé ou *Texte prédictif désac.* — Pour activer ou désactiver le texte prédictif. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Mode de texte prédictif », à la page 108.

Langue d'écriture — Pour choisir une nouvelle langue d'écriture. Le téléphone retourne alors à l'écran de rédaction de texte et vous pouvez écrire dans la nouvelle langue.

Changer la casse et le mode d'entrée de texte

Pour modifier la casse (minuscules ou majuscules), appuyez sur #, puis sur la touche correspondante. Cela s'applique au mode de texte standard et au mode de texte prédictif. La casse et le mode utilisés sont indiqués par les icônes suivantes dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Texte en majuscules : mode standard.

Texte en minuscules : mode standard.

Texte en casse phrase : mode standard.
Cette option n'est disponible qu'en début de phrase.

Texte en majuscules : mode texte prédictif.

Texte en minuscules : mode texte prédictif.

Texte en casse phrase : mode texte prédictif.
Cette option n'est disponible qu'en début de phrase.

Supprimer du texte

Pour supprimer du texte, sélectionnez *Effacer* pour faire reculer le curseur d'une espace et effacer un seul caractère. Pour effacer rapidement plusieurs caractères, maintenez la touche *Effacer* enfoncée.

5. Messages

Les services de messagerie ne peuvent être utilisés que s'ils sont pris en charge par votre fournisseur de services ou par le réseau.

Important : Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Les objets contenus dans les messages multimédias peuvent contenir des programmes destructeurs ou présenter un danger pour votre téléphone ou votre ordinateur.

Remarque : Lorsque vous envoyez des messages, il se peut que le téléphone affiche *Message envoyé*. Cela vous indique que le téléphone a envoyé le message au numéro de centre de messagerie programmé dans votre appareil. Cependant, cela ne signifie pas que le message a été reçu par le destinataire. Pour de plus amples renseignements au sujet des services de messagerie, communiquez avec votre fournisseur de services.

Messages texte (SMS)

Les messages texte vous permettent d'envoyer et de recevoir des messages concaténés (composés de plusieurs parties).

Votre téléphone peut envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de caractères par message. Les plus longs messages seront envoyés par série de deux messages ou plus. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres symboles, tels que les lettres chinoises, prennent plus d'espace. Leur utilisation diminue le nombre de caractères disponibles pour un message.

L'indicateur de longueur de message, affiché dans le haut de l'écran, compte le nombre de caractères disponibles. Si votre message contient des caractères spéciaux, il est possible que l'indicateur n'affiche pas correctement le message complet. Avant d'envoyer le message, le téléphone vous indique si le message dépasse la longueur maximale autorisée pour un message.

Remarque : Lorsque vous envoyez des messages, il se peut que le téléphone affiche *Message envoyé*. Cela vous indique que le téléphone a envoyé le message au numéro de centre de messagerie programmé dans votre appareil. Cependant, cela ne signifie pas que le message a été reçu par le destinataire. Pour de plus amples renseignements au sujet des services de messagerie, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour savoir si le service de courriel SMS est offert et pour vous y abonner, communiquez avec votre fournisseur de services.

Écrire et envoyer un message texte

1. Sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages texte* > *Créer un message*.
2. Écrivez votre message. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Entrée de texte », à la page 108. Pour insérer un modèle de message ou une image dans le message, reportez-vous à la rubrique « Écrire et envoyer un message multimédia », à la page 114. Notez que chaque message image est composé de plusieurs messages texte. Il se peut donc que cela vous coûte plus cher d'envoyer un message image ou un message concaténé qu'un message texte ordinaire.
3. Pour envoyer votre message, sélectionnez *Envoyer à* > *Récemment utilisés*, *Envoyer à numéro*, *Envoyer à courriel*, *Envoyer à plusieurs* (jusqu'à 10 contacts) ou *Envoyer à liste de diff.* (si une liste a déjà été créée). Suivez les instructions pour entrer le numéro, l'adresse de courriel ou le groupe du ou des destinataires.

Lire un message et y répondre

L'icône indique que vous avez reçu un message texte ou un courriel SMS. L'icône clignotante indique que la mémoire de la messagerie est pleine. Cela signifie que, avant de pouvoir recevoir de nouveaux messages, vous devez supprimer certains messages existants dans le dossier *Boîte de réception*.

1. Pour afficher un nouveau message, sélectionnez *Afficher*. Si vous ne voulez pas le lire maintenant, sélectionnez *Quitter*. Pour lire le message plus tard, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages texte* > *Boîte de réception*. Si vous avez reçu plus d'un message, sélectionnez celui que vous voulez lire. L'icône indique un message non lu.
2. Lorsque vous lisez un message, vous pouvez sélectionner *Options* et supprimer ou transférer le message; vous pouvez également modifier le message à titre de message texte ou de courriel SMS, le renommer, le déplacer dans un autre dossier, ou encore, en afficher ou en extraire certains détails. Vous pouvez aussi copier le texte du début d'un message dans votre agenda à titre de rappel. Pour enregistrer l'image contenue dans un message image dans le dossier *Mes Trucs*, sélectionnez *Enregistrer l'image*.
3. Pour répondre à un message, sélectionnez *Répondre* > *Message texte* ou *Mess. multimédia*. Entrez le message de réponse. Lorsque vous répondez à un courriel, confirmez ou modifiez d'abord l'adresse du destinataire et l'objet du courriel.
4. Pour envoyer le message au numéro affiché, sélectionnez *Envoyer* > *OK*.

Modèles de messages texte

Votre téléphone contient des modèles de messages dont vous pouvez vous servir dans vos messages texte.

Pour accéder à la liste des modèles, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages texte* > *Créer un message* > *Options* > *Utiliser un modèle*, mettez le modèle de votre choix en surbrillance, puis sélectionnez *Sélect.* Le modèle choisi s'affiche à l'écran *Créer un message*.

Options d'envoi des messages texte

Pour modifier les options d'envoi, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages texte* > *Configurations mess.* > *Options d'envoi*, puis l'une des options suivantes :

Priorité > *Normal* ou *Urgent* — Pour sélectionner la priorité du message.

Envoyer n° à rappeler — Pour envoyer votre numéro de téléphone par défaut au destinataire.

Signature — Pour ajouter une signature à un message texte.

Paramètres additionnels des messages texte

Pour accéder à d'autres paramètres pour les messages, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages texte* > *Configurations mess.* > *Configurations*, puis l'une des options suivantes :

Taille police mess. — Pour choisir la taille de la police des messages.

Écrasement mess. — Pour que votre appareil remplace automatiquement les vieux messages du dossier *Boîte de réception* ou *Éléments envoyés* par les plus récents. Lorsque la mémoire de messages est pleine, votre téléphone ne peut plus envoyer ni recevoir de nouveaux messages.

Enreg. mess. envoyés — Pour que le téléphone enregistre vos messages envoyés dans le dossier *Éléments envoyés*.

File si num. non disp. — Pour enregistrer les messages dans le dossier *Corbeille de départ* jusqu'à ce que le téléphone puisse les envoyer par un service numérique.

Messages multimédias (MMS)

La messagerie multimédia est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 91. Si votre fournisseur de services prend cette fonction en charge, vous pourrez échanger des messages multimédias avec des téléphones compatibles inscrits à ce service.

Un message multimédia peut contenir du texte, du son ainsi qu'une image ou un clip vidéo. Votre téléphone prend en charge les messages multimédias d'une taille allant jusqu'à 600 Ko. Il se peut que votre téléphone ne puisse pas recevoir un message dont la taille est supérieure à la taille maximale.

Remarque : Seuls les téléphones offrant des fonctions de messagerie multimédia compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier selon l'appareil qui le reçoit.

Il est possible que votre réseau vous permette de recevoir un message comprenant une adresse Internet à laquelle vous pouvez vous connecter pour afficher le message multimédia. Les images sont dimensionnées conformément à la zone d'affichage du téléphone. Votre téléphone comprend un lecteur de messages multimédias pour lire ce type de messages et une boîte de réception multimédia pour stocker les messages que vous désirez enregistrer. Lorsque vous enregistrez un message multimédia, vous pouvez utiliser l'image ou le fichier sonore qu'il contient comme écran de veille ou comme sonnerie, respectivement.

Il se peut que la protection des droits d'auteur empêche la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

La messagerie multimédia prend uniquement en charge les formats suivants :

- Images : JPEG, GIF, GIF animé, BMP et PNG
- Sons : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, SP-MIDI, AMR audio, QCELP et les sonneries monophoniques
- Vidéo : Clips en MPEG4, H.263 et H.264 avec image au format QCIF

Vous ne pouvez pas recevoir de messages multimédias si un appel est en cours, si vous êtes en train de jouer à un jeu, si une application est active ou si vous êtes en train de naviguer sur Internet. Puisque le risque d'échec de livraison des messages multimédias est élevé pour plusieurs raisons, ne comptez pas seulement sur ceux-ci pour vos communications essentielles.

Remarque : La messagerie image est un service qui doit être pris en charge par votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau. Seuls les téléphones compatibles offrant la fonction de messages image peuvent recevoir et afficher des messages image. L'apparence d'un message peut varier selon l'appareil qui le reçoit.

Écrire et envoyer un message multimédia

Pour régler les paramètres de messagerie multimédia, reportez-vous à la rubrique « Paramètres des messages multimédias », à la page 116. Pour vérifier la disponibilité du service de messagerie multimédia et pour vous y abonner, communiquez avec votre fournisseur de services.

Prenez note toutefois que le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédias. Si l'image dépasse la limite, par exemple, il se peut que votre appareil diminue sa taille de sorte que le message puisse être envoyé.

Remarque : Seuls les téléphones offrant des fonctions de messagerie multimédia compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier selon l'appareil qui le reçoit.

1. Sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Mess. multim.* > *Créer un message*.
2. Écrivez votre message. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Entrée de texte », à la page 108.

   Pour insérer un fichier, sélectionnez *Options* > *Insérer*, puis choisissez parmi les options suivantes :

   Image, *Clip audio* ou *Clip vidéo* — Pour insérer une image, un clip audio ou un clip vidéo du dossier *Mes Trucs* dans votre message.

   Nouvelle image — Pour activer l'appareil photo et prendre une nouvelle photo à ajouter au message.

   Nouveau clip audio — Pour ouvrir l'enregistreur et créer un nouvel enregistrement à ajouter au message.

   Diapositive — Pour insérer une diapositive dans votre message. Votre téléphone prend en charge les messages multimédias contenant plusieurs pages (diapositives). Chaque diapositive peut contenir du texte, une image, une note d'agenda, une carte professionnelle et un clip audio. Pour ouvrir une diapositive en particulier dans le cas d'un message qui en contient plusieurs, sélectionnez *Options* > *Diapo. précédente*, *Diapositive suivante* ou *Liste diapositives*. Pour définir l'intervalle entre les diapositives, sélectionnez *Options* >*Minutage diapo*. Pour déplacer le texte en haut ou en bas du message, sélectionnez *Options* > *Texte d'abord* ou *Texte en dernier*.

   Carte profess. ou *Note d'agenda* — Pour insérer une carte professionnelle ou une note d'agenda dans le message.

   D'autres options sont également offertes.
3. Lorsque le message est prêt à être envoyé, sélectionnez *Envoyer à*, puis l'une des options affichées.
4. Sélectionnez le contact dans la liste ou entrez le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel du destinataire, ou encore, recherchez l'information dans le menu *Contacts*. Sélectionnez *OK*. Le message est déplacé dans le dossier *Corbeille de départ* en vue de l'envoi.

Pendant l'envoi du message multimédia, l'icône animée est affichée. Vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone. Si l'envoi échoue, le téléphone essaie de renvoyer le message à quelques reprises. Si, pour une raison quelconque, il échoue, le message reste dans le dossier *Corbeille de départ*; vous pourrez essayer de le renvoyer plus tard.

Si vous avez réglé le paramètre *Enreg. mess. envoyés* à *Oui*, le message envoyé est enregistré dans le dossier *Éléments envoyés*. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Messages multimédias (MMS) », à la page 113. Lorsqu'un message est envoyé, cela ne signifie pas nécessairement qu'il a été reçu par le destinataire.

Il se peut que la protection des droits d'auteur empêche la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

Lire un message multimédia et y répondre

Important : Faites attention lorsque vous ouvrez les courriels et les messages multimédias. Les objets contenus dans les messages multimédias ou les courriels peuvent contenir des programmes destructeurs ou présenter un danger pour votre téléphone ou votre ordinateur.

Lorsque votre téléphone reçoit un message multimédia, l'icône animée s'affiche à l'écran. Lorsque la réception est terminée, l'icône s'affiche.

1. Pour lire le message, appuyez sur *Lire*. Si vous ne voulez pas le lire maintenant, sélectionnez *Quitter*.

   Pour lire le message plus tard, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Mess. multim.* > *Boîte de réception*. Dans la liste de messages, l'icône indique un message non lu. Sélectionnez le message de votre choix.

2. Pour répondre au message, sélectionnez *Options* > *Répondre* ou *Répondre à tous*. Entrez le message de réponse, puis sélectionnez *Envoyer*. Vous ne pouvez envoyer le message de réponse qu'à la personne qui vous a envoyé le message original.

   Sélectionnez *Options* pour accéder aux options disponibles.

Paramètres des messages multimédias

Les options de messagerie décrites ci-dessous touchent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédias. Sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Mess. multim.* > *Configurations mess.* et l'une des options suivantes :

Enreg. mess. envoyés — Pour que les messages multimédias envoyés soient enregistrés dans le dossier *Éléments envoyés*.

Rapports de livraison — Pour que le réseau envoie des rapports de livraison de vos messages (service réseau).

Réduire l'image — Pour définir la taille des images lorsque vous les insérez dans un message multimédia.

Minut. diapo par déf. — Pour programmer l'intervalle d'affichage par défaut des diapos dans les messages multimédias.

Accepter récep. MMS — Pour accepter ou bloquer les messages multimédias. Si vous choisissez *Dans réseau origine*, vous ne pourrez pas recevoir de messages multimédias lorsque vous serez à l'extérieur de votre réseau d'origine.

Mess. MMS entrants — Pour permettre la réception automatique des nouveaux messages, leur réception manuelle (le téléphone vous demandera si vous voulez les télécharger) ou pour les refuser.

Accepter publicités — Pour accepter ou refuser les publicités par messages multimédias. Ce paramètre ne s'affiche pas si l'option *Accepter récept. MMS* est réglée à *Non*.

Dossiers des messages

Le téléphone enregistre les messages texte et les messages multimédias entrants dans le dossier *Boîte de réception*. Les messages multimédias qui n'ont pas encore été envoyés sont déplacés dans le dossier *Corbeille de départ*.

Pour enregistrer les messages texte que vous désirez envoyer ultérieurement, sélectionnez *Options* > *Enregistrer* > *Brouillons* ou *Modèles*. Pour enregistrer les messages multimédias envoyés, sélectionnez *Options* > *Enregistrer*; le téléphone les enregistre dans le dossier*Éléments enregistrés*.

Pour organiser vos messages texte, vous pouvez déplacer certains d'entre eux dans *Mes dossiers* ou ajouter de nouveaux dossiers pour vos messages. Sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages texte* > *Mes dossiers*. Sélectionnez *Aj. doss.* si vous n'avez encore enregistré aucun dossier. Pour ajouter un dossier supplémentaire, sélectionnez *Options* > *Ajouter doss.*

Pour supprimer ou renommer un dossier, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez *Options* > *Supprimer dossier* ou *Renommer dossier*.

Mémoire saturée

Si vous recevez un nouveau message texte et que la mémoire de messages est pleine, l'icône clignote et le téléphone vous indique qu'il ne reste plus de place dans la mémoire de l'appareil.Sélectionnez alors *Non* et supprimez certains messages d'un dossier. Pour faire disparaître le message en attente, sélectionnez *Quitter* > *Oui*. Lorsqu'un nouveau message multimédia est en attente et que la mémoire des messages est pleine, l'icône clignote et le téléphone affiche le message *Mém. mess. multimédias pleine. Afficher le message en attente?*.

Pour afficher le message en attente, sélectionnez *Afficher*. Avant de pouvoir enregistrer le message en attente, vous devrez supprimer les vieux messages pour libérer de l'espace. Pour enregistrer le message, sélectionnez *Enreg.*

Pour faire disparaître le message en attente, sélectionnez *Quitter* > *Oui*. Si vous sélectionnez *Non*, vous pourrez afficher le message.

Supprimer des messages

Pour supprimer tous les messages d'un dossier, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages texte* ou *Mess. multim.* > le dossier dans lequel vous voulez supprimer les messages, puis *Options* > *Supprimer* >*Oui*. Si le dossier contient des messages non lus, le téléphone vous demandera si vous désirez également les supprimer. Sélectionnez *Oui* de nouveau.

Pour supprimer les messages de tous les dossiers, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages texte* ou *Mess. multim.* > *Supprimer messages*, puis le dossier dans lequel vous voulez supprimer les messages.

Listes de diffusion

Les listes de diffusion vous permettent d'envoyer des messages texte et des messages multimédias à des groupes de gens de votre choix.

Créer des listes de diffusion

1. Sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Listes diffusion* > *Nouv. lis.*

   Par la suite, pour créer d'autres listes de diffusion, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Listes diffusion* > *Options* > *Créer une liste*.
2. Donnez un nom à la liste, puis sélectionnez *OK*.
3. Pour ajouter des contacts à la liste, sélectionnez *Aj. nouv.*, puis ajoutez les noms un à la fois.

Les listes de diffusion ne contiennent que les numéros de téléphone des destinataires.

Ajouter et supprimer des contacts

Pour ajouter des contacts, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Listes diffusion* > la liste de votre choix > *Aj. nouv.* Ajoutez les contacts un à la fois.

Pour enlever des contacts d'une liste, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Listes diffusion* > la liste de votre choix > *Options* > supprimer les noms.

Utiliser les listes de diffusion

1. Sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Listes diffusion*.
2. Les listes que vous avez créées sont affichées. Mettez en surbrillance la liste que vous désirez modifier, sélectionnez *Options*, puis l'une des options suivantes :

   Créer une liste — Pour créer une liste de diffusion.

   Envoyer message — Pour envoyer un message aux contacts inscrits sur la liste.

   Renommer la liste — Pour renommer la liste de diffusion.

   Vider la liste — Pour effacer tous les contacts de la liste.

   Supprimer la liste — Pour supprimer la liste de diffusion.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau auquel il faut probablement vous abonner. Pour plus d'information sur la boîte vocale et pour apprendre comment l'utiliser, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages vocaux* > *Écouter mess. vocaux*. Pour entrer, chercher ou modifier votre numéro de boîte vocale, sélectionnez *Num. boîte vocale*.

Si le réseau offre cette fonction, l'icône indique que vous avez de nouveaux messages dans votre boîte vocale. Dans ce cas, sélectionnez *Écouter* pour appeler votre numéro de boîte vocale.

Messages du navigateur

La fonction de messagerie à partir du mini-navigateur est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 91.

Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez consulter vos courriels à l'aide du mini-navigateur. Sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Messages mininavig.* > *Connecter*.

Pour plus d'information sur l'utilisation du mini-navigateur de votre téléphone pour accéder à des pages Web, reportez-vous à la rubrique « Magasinage », à la page 153.

6. Tounes

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo avec l'appareil photo intégré. Il produit des photos en format JPEG et des clips vidéo en format 3GP. La lentille de l'appareil photo se trouve à l'arrière du téléphone.

Lorsque vous prenez des photos ou filmez des clips vidéo, respectez toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits légitimes des autres.

Votre téléphone vous permet de prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 1 600 x 1 200 pixels. La résolution de l'image sur ce type de matériel peut sembler différente.

Si le téléphone vous avertit qu'il n'y a pas assez de mémoire pour prendre une nouvelle photo, vous pouvez supprimer d'anciennes images ou d'autres fichiers du dossier *Mes Trucs*, ou encore, déplacer des photos sur votre carte microSD. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Cartes microSD », à la page 101.

Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux qui se trouvent près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Prendre une photo

Sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Photo-Vidéo*. Sélectionnez *Prendre* pour prendre immédiatement une photo. Le téléphone enregistre la photo dans le dossier *Images* du menu *Musique*. Pour prendre une autre photo, sélectionnez *Préc.*; pour envoyer la photo comme message multimédia, sélectionnez *Options* > *Envoyer*. Pour afficher les options, sélectionnez *Options*.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Photo-Vidéo* > *Options* > *Vidéo*. Sélectionnez *Enreg.* pour commencer l'enregistrement. Sélectionnez *Pause* pour interrompre l'enregistrement, *Continuer* pour reprendre ou *Arrêter* pour l'arrêter. Le téléphone enregistre le clip vidéo dans le dossier *Clips vidéo* du menu *Mes Trucs*.

Options de l'appareil photo

Pour accéder aux options de l'appareil photo, sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Photo-Vidéo* > *Options*, puis l'une des options suivantes :

Image fixe ou *Vidéo* — Pour choisir entre les modes de prise de photos ou d'enregistrement vidéo.

Sourdine ou *Désactiver sourdine* — Pour activer ou désactiver le son du clip vidéo. Cette option n'est affichée que lorsque l'appareil est en mode d'enregistrement vidéo.

Activer mode nuit ou *Désactiver mode nuit* — Pour activer ou désactiver le mode nuit.

Activer flash ou *Désactiver flash* — Pour activer ou désactiver le flash.

Déclencheur activé ou *Déclencheur désac.* — Pour activer ou désactiver le déclencheur à retardement. Cette option n'est affichée que lorsque l'appareil est en mode de prise de photos.

Séq. d'images activée ou *Séq. d'images désac.* — Pour activer ou désactiver le mode de prise de photos en séquence. Les photos sont ensuite enregistrées dans le dossier *Mes Trucs*. Cette option n'est affichée que lorsque l'appareil est en mode de prise de photos.

Afficher précédente — Pour voir la photo ou la vidéo précédente. Cette option n'est affichée que si d'autres photos ont été prises durant la même session.

Ouvrir Mes Trucs — Pour ouvrir le dossier *Mes Trucs* afin de visualiser vos photos, vos clips vidéo et vos enregistrements.

Configurations — Pour modifier les paramètres de l'appareil photo.

Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia du téléphone vous permet de télécharger, d'afficher et de lire des images, des fichiers audio et vidéo ainsi que des images animées compatibles à partir de diverses sources. Le lecteur peut aussi lire des flux audio et vidéo en continu à partir d'un serveur réseau. La fonction de lecture en continu est un service qui doit être pris en charge par le réseau. Pour toute question concernant la disponibilité et la tarification, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Ce dernier pourra également vous fournir des instructions concernant l'utilisation de ces services. Sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Lecteur multim.*, puis l'une des options suivantes :

Contenu multimédia en... — Pour établir une connexion avec le réseau du fournisseur de services. Il s'agit d'un service réseau. Pour toute question au sujet de ce service et des tarifs, communiquez avec votre fournisseur de services.

Ouvrir Mes Trucs — Pour ouvrir *Mes Trucs* afin de faire jouer vos fichiers audio et vidéo. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Mes Trucs », à la page 138.

Interv. av. rap./rebob. — Pour choisir l'intervalle auquel le téléphone avancera ou reculera un clip vidéo.

Lecteur de musique

Votre téléphone comprend un *lecteur de musique* qui permet d'écouter de la musique ou d'autres pistes en format MP3 ou AAC. Grâce à un câble USB, une connexion infrarouge ou une connexion Bluetooth, vous pouvez transférer des fichiers d'un ordinateur vers votre téléphone. Pour les instructions sur la façon de transférer des chansons et de gérer les pistes et les listes de lecture, reportez-vous à la documentation de l'application Audio Manager dans l'aide en ligne de PC Suite.

Les fichiers de musique enregistrés dans le dossier *Fichiers musique* de *Mes Trucs* sont automatiquement détectés et ajoutés à la liste de lecture par défaut. Les fichiers de musique enregistrés à d'autres endroits, comme dans un dossier de la carte microSD, doivent être ajoutés à une liste de lecture avant que vous puissiez les écouter.

Vous pouvez écouter les fichiers audio par le biais d'un écouteur compatible ou du haut-parleur du téléphone.

Même si le lecteur de musique est actif, vous pouvez quand même faire des appels et répondre aux appels entrants. Le téléphone interrompt automatiquement la lecture pendant les appels. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le lecteur reprend la lecture où il l'avait interrompue.

Lire des fichiers de musique

Pour lancer le lecteur de musique, sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Lect. musique*. S'il n'y a aucun fichier dans le répertoire *Fichiers musique*, vous pouvez rechercher dans d'autres dossiers avant de lancer le *Lecteur de musique*. Les détails de la première piste de la liste de lecture par défaut sont affichés.

Pour utiliser les touches graphiques , , ou sur l'écran, servez-vous de la touche de navigation (gauche ou droite) pour sélectionner la touche voulue.

Lire — Pour faire jouer une chanson, sélectionnez .

Volume — Pour ajuster le volume, servez-vous de la touche de volume ou des touches de sélection gauche et droite.

Arrêter — Pour arrêter la lecture, sélectionnez ou maintenez la touche de fin enfoncée.

Sauter — Pour passer à la piste suivante, sélectionnez . Pour reprendre la lecture au début de la pièce précédente, sélectionnez deux fois.

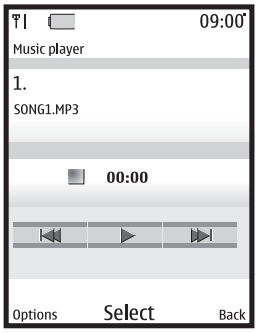

Avance ou retour rapide — Pour faire reculer rapidement la piste en cours de lecture, maintenez enfoncée. Pour la faire avancer rapidement, maintenez enfoncée. Relâchez la touche à l'endroit voulu.

Avertissement : Écoutez de la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe.

Options du lecteur de musique

Pour accéder aux options du lecteur de musique, sélectionnez *Fichiers mus.* ou un autre dossier contenant des fichiers musicaux, puis *Options* et l'une des options suivantes :

Lire par Bluetooth — Pour établir une connexion Bluetooth avec un accessoire audio.

Afficher les pistes — Pour afficher le nom de toutes les pistes d'une liste de lecture. Pour lire une piste, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez *Lire*. Pour envoyer le fichier, sélectionnez *Options* > *Envoyer*. Pour actualiser la liste de lecture (par exemple, après avoir ajouté des pistes), sélectionnez *Options* > *Rafraîchir pistes*. Si vous avez créé plusieurs listes de lecture, sélectionnez *Options* > *Changer liste pistes* pour changer la liste qui s'affiche automatiquement quand vous lancez le *lecteur de musique*.

Options de lecture — Pour lire les pistes de la liste de lecture en ordre aléatoire, sélectionnez *Aléatoire*. Sélectionnez *Répéter* pour répéter la lecture de la piste en cours ou de toute la liste. Pour changer de dossier, sélectionnez *Source musicale*.

Égalisateur multim. — L'égalisateur permet d'augmenter la qualité sonore des fichiers musicaux (lorsqu'on utilise des écouteurs seulement) en amplifiant ou en diminuant l'intensité de certaines bandes de fréquence. Cinq configurations sont prédéfinies dans l'égalisateur : *Normal*, *Pop*, *Rock*, *Jazz* et *Classique*, plus deux qui sont personnalisables.

Écouteur ou *Haut-parleur* — Lorsqu'un écouteur est connecté au téléphone, vous pouvez choisir d'écouter la musique avec l'écouteur ou par le haut-parleur. Lorsque vous utilisez un écouteur compatible, vous pouvez passer à la piste suivante en appuyant brièvement sur la touche de commande de l'écouteur. Pour arrêter la lecture, maintenez la touche enfoncée.

Avertissement : L'utilisation d'un écouteur stéréo réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteur stéréo dans des situations potentiellement dangereuses.

Envoyer — Pour envoyer des chansons à un appareil compatible.

État de la mémoire — Pour voir la quantité de mémoire libre et disponible dans le *Téléphone* et dans la *Carte mémoire*.

Radio

Votre téléphone comporte une radio FM qui sert aussi de réveil. La radio FM dépend d'une antenne autre que celle du téléphone. Un écouteur ou un accessoire compatible doit être connecté à l'appareil pour que la radio FM fonctionne correctement.

La qualité de la réception dépend de la puissance de la station de radio dans la zone où vous vous trouvez.

Avertissement : Écoutez de la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Radio*. Pour utiliser les touches graphiques , , ou sur l'écran, servez-vous de la touche de navigation (gauche et droite pour vous déplacer, centre pour sélectionner). Pour régler le volume, servez-vous des touches de volume.

Enregistrer des stations de radio

1. Pour lancer une recherche de station, sélectionnez et maintenez enfoncée l'icône ou . Pour changer la fréquence radio par sauts de 0,1 MHz, appuyez brièvement sur ou sur .
2. Pour enregistrer la station dans l'un des emplacements de mémoire de 1 à 9, maintenez enfoncée la touche correspondante. Pour enregistrer une station dans l'un des emplacements de 10 à 20, appuyez brièvement sur 1 ou 2, puis maintenez enfoncée la touche correspondante.
3. Entrez ensuite le nom de la station, puis sélectionnez *OK*.

Le fonctionnement de la radio peut être perturbé lorsqu'une application utilisant une connexion de navigateur envoie ou reçoit des données.

Lorsque vous appelez ou recevez un appel, la radio est automatiquement mise en sourdine. Le téléphone la réactive dès que l'appel est terminé.

Écouter la radio

Pour écouter la radio, connectez un écouteur compatible au téléphone. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Accessoires », à la page 158. Sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Radio*. Pour faire défiler les stations, sélectionnez ou , ou appuyez sur la touche correspondante de l'écouteur. Pour sélectionner une station définie, appuyez brièvement sur les touches numériques correspondantes.

Le menu *Options* vous donne accès aux options suivantes :

Éteindre — Pour éteindre la radio.

Enregistrer la station — Pour enregistrer la station en cours d'écoute. Entrez un nom et sélectionnez *OK*. Sélectionnez l'un des 20 emplacements. Cette option ne s'affiche que si la station actuelle n'a pas déjà été enregistrée.

Stations — Pour choisir dans la liste des stations déjà enregistrées dans la mémoire du téléphone. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner *Options* > *Supprimer la station*, pour effacer une station, ou *Options* > *Renommer*, pour renommer une station.

Sortie mono ou *Sortie stéréo* — Pour choisir entre l'écoute en mode mono ou stéréo (par défaut). La sortie stéréo est possible si vous utilisez un accessoire stéréo.

Écouteur ou *Haut-parleur* — Lorsqu'un écouteur est connecté, pour écouter la radio avec l'écouteur ou avec le haut-parleur du téléphone.

Régler fréquence — Pour syntoniser manuellement la fréquence d'une station de radio, entrez la fréquence, puis sélectionnez *OK*. Vous pouvez également appuyer sur la touche * pour confirmer la fréquence.

Vous pouvez normalement faire un appel ou répondre à un appel entrant pendant que vous écoutez la radio. Le volume de la radio sera automatiquement mis en sourdine.

Enregistreur

L'enregistreur vous permet d'enregistrer de la voix, des sons ou une conversation téléphonique pendant une durée allant jusqu'à trois minutes. L'enregistreur ne peut pas être utilisé durant un appel de données.

Enregistrer des mémos ou des sons

1. Sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Mémo vocal*.
2. Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez le bouton d'enregistrement virtuel affiché à l'écran.
3. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, sélectionnez le bouton d'arrêt virtuel. L'enregistrement est automatiquement placé dans *Mes Trucs* > *Enregistrem.*
4. Pour lire le dernier enregistrement, sélectionnez *Options* > *Lire dernier enreg.*
5. Pour envoyer le dernier enregistrement par message multimédia, par infrarouge ou par Bluetooth, sélectionnez *Options* > *Env. dernier enreg.*

Égalisateur

L'égalisateur améliore la qualité sonore du lecteur de musique en amplifiant ou en atténuant certaines bandes de fréquence. Cinq configurations sont prédéfinies dans l'égalisateur : *Normal*, *Pop*, *Rock*, *Jazz* et *Classique*, plus deux qui sont personnalisables.

Activer une configuration de l'égalisateur

Sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Égaliseur*, mettez la configuration désirée en surbrillance, puis sélectionnez *Activer*. Pour voir les paramètres de l'égalisateur, sélectionnez *Options* > *Afficher*.

Créer une configuration personnalisée pour l'égalisateur

1. Sélectionnez *Menu* > *Tounes* > *Égaliseur*.
2. Mettez en surbrillance une configuration personnalisable, puis sélectionnez *Options* > *Modifier*.

   La configuration sélectionnée s'affiche à l'écran, la barre d'extrême gauche en surbrillance. Les barres règlent les fréquences, de la plus basse (la barre d'extrême gauche) à la plus haute (la barre d'extrême droite). Plus l'indicateur d'une barre est haut, plus l'amplification de cette fréquence est grande.
3. Pour ajuster la fréquence, servez-vous de la touche de navigation. Sélectionnez *Enreg.*
4. Pour renommer le paramètre, sélectionnez *Options* > *Renommer*, entrez un nouveau nom et sélectionnez *OK*.
5. Sélectionnez *Activer* pour activer la configuration.

7. VXL

Le service VXL vous offre une collection amusante de fonctionnalités accessibles directement à partir de votre téléphone — des jeux, des chansons et bien plus encore.

Pour toute question au sujet de VXL et des tarifs en vigueur, visitez le site **www.virginmobile.ca**.

Accéder à VXL

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu* > *VXL*.

Prenez note que vous ne pouvez pas recevoir d'appels lorsqu'une session de VXL est ouverte. Les appels entrants sont automatiquement acheminés vers votre boîte vocale.

Naviguer dans VXL

Touches du téléphone

- Pour faire défiler les menus, appuyez sur le haut ou sur le bas de la touche de navigation.
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la touche qui affiche **Fin**.
- Pour sélectionner un lien ou pour exécuter une action sur une page, appuyez sur latouche de sélection correspondante.
- Pour modifier le mode d'entrée de texte, appuyez sur la touche **#** jusqu'à ce que le mode de votre choix s'affiche.
- Pour entrer des chiffres et des lettres, appuyez sur une touche de **0 à 9**. Appuyez sur une touche une seule fois pour entrer la première lettre de la touche, deux fois pour entrer la deuxième lettre, etc.
- Pour insérer des caractères spéciaux, appuyez sur la touche ***** en mode texte.

Faire un appel d'urgence lors d'une session VXL

Vous devez mettre fin à la session avant de pouvoir faire un appel d'urgence.

1. Pour quitter VXL, maintenez enfoncée la touche qui affiche **Fin**.
2. Entrez le numéro d'urgence en vigueur dans la région (par exemple, 911). Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
3. Appuyez sur la **touche de conversation**.

Quitter VXL

Pour quitter VXL, maintenez enfoncée la touche qui affiche **Fin**.

8. Outils

Réveil

Votre téléphone vous permet de programmer des alarmes au moment de votre choix. Pour ce faire, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Alarme*.

Pour régler l'alerte du réveil, sélectionnez *Heure de l'alarme*, puis entrez l'heure à laquelle vous voulez qu'il sonne. Pour changer l'heure de sonnerie une fois qu'elle a déjà été réglée, sélectionnez *Activer*. Pour programmer le téléphone afin qu'il fasse sonner une alerte certains jours de la semaine, sélectionnez *Répéter l'alarme*.

Si le téléphone est éteint à l'heure de réveil programmée, il s'allume automatiquement et sonne. Si vous sélectionnez *Arrêter*, un message vous demande si vous voulez activer le téléphone pour faire des appels. Sélectionnez *Non* pour éteindre le téléphone ou *Oui* si vous désirez l'utiliser. Ne sélectionnez pas *Oui* lorsque l'utilisation des téléphones sans fil peut provoquer de l'interférence ou présenter un danger.

Pour sélectionner la sonnerie d'alarme ou programmer une station de radio comme sonnerie d'alarme, sélectionnez *Sonnerie d'alarme*. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, assurez-vous qu'un écouteur est connecté à l'appareil. Le téléphone utilisera la dernière station que vous avez écoutée comme alarme et la fera jouer par le haut-parleur. Si vous enlevez l'écouteur ou éteignez le téléphone, la sonnerie d'alarme par défaut remplacera la radio.

Pour régler un délai de répétition, sélectionnez *Délai de répétition*.

Arrêter l'alarme

Pour désactiver l'alarme, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Alarme* > *Heure de l'alarme* > *Désactiver*.

Agenda

Pour créer une note d'agenda, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Agenda*.

La date du jour est encadrée. Si vous avez enregistré des notes pour la journée, la date est affichée en caractères gras. Pour afficher les notes pour la journée, sélectionnez *Afficher*. Pour afficher une semaine, sélectionnez *Options* > *Affichage semaine*. Pour supprimer toutes les notes dans l'agenda, activez l'affichage mensuel ou hebdomadaire, puis sélectionnez *Options* > *Suppr. toutes notes*.

Les options de l'affichage quotidien peuvent être *Écrire une note*, *Supprimer*, *Modifier*, *Déplacer*, *Répéter*, *Aller à la date*, *Aller à aujourd'hui* ou *Liste de tâches*, *Copier* une note vers un autre jour et *Envoyer une note* comme message texte ou message multimédia à l'agenda d'un autre téléphone compatible.

Pour régler les paramètres de la date et de l'heure, sélectionnez *Configurations*. Pour que le téléphone supprime automatiquement les vieilles notes après un certain temps, sélectionnez *Configurations* > *Suppr. auto des notes*.

Créer une note d'agenda

Pour créer une note d'agenda, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Agenda*. Allez à la date désirée et sélectionnez *Options* > *Écrire une note*, puis l'option voulue.

Alerte de note

Lorsque vous programmez une alerte pour une note d'agenda, le téléphone émet un bip et la note s'affiche à l'heure programmée. Lorsqu'une note d'appel apparaît, appuyez simplement sur la touche de conversation pour appeler le numéro affiché. Pour arrêter l'alerte et afficher la note, appuyez sur *Afficher*. Pour arrêter l'alerte pendant environ 10 minutes, sélectionnez *Répéter*. Pour arrêter l'alerte sans afficher la note, appuyez sur *Quitter*.

Notes

Votre téléphone comprend une application qui vous permet d'écrire et d'envoyer des notes. Pour y accéder, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Notes*. Si aucune note n'a encore été créée, sélectionnez *Ajouter*; sinon, sélectionnez *Options* > *Créer une note*. Écrivez la note, puis sélectionnez *Enreg.*

Les autres options du menu des notes comprennent la suppression et la modification. Pendant que vous modifiez une note, vous pouvez également sortir de l'éditeur de texte sans enregistrer les changements. Vous pouvez envoyer la note à des appareils compatibles sous forme de message texte ou multimédia, ou encore, par connexion infrarouge ou Bluetooth. Si la note est trop longue pour être envoyée sous forme de message texte, le téléphone vous demandera de supprimer le nombre de caractères approprié de votre note.

Liste de tâches

Votre téléphone vous permet d'enregistrer des notes concernant des tâches dont vous voulez vous rappeler et faire le suivi. Pour accéder à ce menu, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Liste des tâches*.

Si aucune note n'a encore été créée, sélectionnez *Ajouter*; sinon, sélectionnez *Options* > *Ajouter*. Rédigez la note, sélectionnez la priorité, l'échéance et le type d'alarme, puis sélectionnez *Enreg.*

Pour afficher une note, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez *Afficher*. Vous pouvez également sélectionner une option qui vous permettra de supprimer la note sélectionnée ou toutes les notes marquées comme étant accomplies. À partir de ce menu, vous pouvez également trier les notes par priorité ou par échéance, envoyer une note à un autre téléphone comme message texte ou message multimédia par connexion infrarouge ou Bluetooth, enregistrer une note comme note d'agenda ou accéder à l'agenda. Pendant que vous affichez une note, vous pouvez, par exemple, sélectionner une option pour modifier son échéance ou sa priorité, ou la marquer comme étant accomplie.

Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone peut additionner, soustraire, multiplier, diviser, calculer le carré et la racine carrée, changer le signe et convertir des devises.

Remarque : Cette calculatrice est conçue pour exécuter des calculs simples et n'a qu'une précision limitée.

Pour effectuer un calcul, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Calculatrice*. Lorsque l'écran affiche **0**, entrez le premier nombre de votre calcul. Appuyez sur **#** pour insérer une virgule décimale. Sélectionnez *Options* > *Additionner*, *Soustraire*, *Multiplier*, *Diviser*, *Carré*, *Racine carrée* ou *Changer le signe*. Entrez le deuxième chiffre. Pour obtenir le résultat, sélectionnez *Égale*. Répétez cette séquence autant de fois que nécessaire. Pour effectuer un nouveau calcul, maintenez enfoncée la touche qui affiche *Effacer*.

Pour effectuer une conversion de devise, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Calculatrice*. Pour enregistrer le taux de change, sélectionnez *Options* > *Taux de change*. Sélectionnez l'une des options affichées. Entrez le taux de change (appuyez sur la touche **#** pour entrer la virgule décimale), puis sélectionnez *OK*. Le taux de change reste en mémoire jusqu'à ce que vous le remplaciez par un autre. Pour faire la conversion, entrez le montant à convertir, puis sélectionnez *Options* > *Votre monnaie* ou *En devise étrangère*.

Remarque : Lorsque vous changez la devise de base, vous devez entrer les nouveaux taux car tous les taux définis précédemment sont remis à zéro.

Minuteur

Pour programmer un compte à rebours, sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Cpte à rebours*. Entrez la durée désirée du compte à rebours en heures, minutes et secondes, puis sélectionnez *OK*. Si vous le désirez, rédigez une note personnalisée qui s'affichera à la fin du délai. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez *Démarrer*. Pour modifier le compte à rebours, sélectionnez *Changer le temps*. Pour arrêter le minuteur, sélectionnez *Arrêter minuteur*.

Si le délai de l'alerte expire alors que le téléphone est en mode veille, le téléphone fait entendre une tonalité et fait clignoter le texte de la note que vous avez écrite ou, si vous n'avez pas créé de note, le message *Compte à rebours écoulé*. Pour arrêter l'alerte, appuyez sur n'importe quelle touche. Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alerte s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Pour arrêter l'alerte et effacer la note, sélectionnez *Quitter*. Pour redémarrer le compte à rebours, sélectionnez *Redém.*

Chronomètre

Pour mesurer une durée totale, les temps intermédiaires ou les temps par tour, utilisez le chronomètre intégré de votre téléphone. Pendant que le chronomètre fonctionne, vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone. Pour faire en sorte que le chronomètre fonctionne en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

L'utilisation du chronomètre, ou son fonctionnement en arrière-plan, combinée à l'utilisation d'autres fonctions, augmente la demande imposée à la pile et réduit sa durée de fonctionnement.

Sélectionnez *Menu* > *Outils* > *Chronomètre*, puis l'une des options suivantes :

Temps intermédiaire — Pour mesurer les temps intermédiaires. Pour démarrer le chronomètre, sélectionnez *Démarrer*. Appuyez sur *Interméd.* chaque fois que vous voulez saisir un temps intermédiaire. Pour arrêter le chronomètre, sélectionnez *Arrêter*. Pour enregistrer le temps mesuré, sélectionnez *Enreg.* Pour repartir le chronomètre, sélectionnez *Options* > *Démarrer*. Le nouveau temps est ajouté au temps précédent. Pour réinitialiser le temps sans l'enregistrer, sélectionnez *Remise à zéro*. Pour faire en sorte que le chronomètre fonctionne en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Durée d'un tour — Pour mesurer la durée des tours. Pour faire en sorte que le chronomètre fonctionne en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Continuer — Pour afficher le chronométrage en arrière-plan.

Dernier temps — Pour afficher le dernier chronométrage effectué, si le chronomètre n'a pas été remis à zéro.

Afficher les temps ou *Supprimer temps* — Pour voir ou supprimer un temps enregistré.

9. Historique des appels

Le téléphone tient un registre des numéros de téléphone des appels manqués, des appels reçus et des appels effectués, des destinataires des messages envoyés ainsi que de la durée approximative de chacun des appels.

Les données sont enregistrées si le téléphone est allumé, s'il se trouve dans la zone de couverture et si le réseau prend en charge ces fonctions.

Listes des appels récents

Pour consulter les appels manqués, les appels reçus ou les appels effectués, sélectionnez *Menu* > *Journal* > *Appels manqués*, *Appels entrants* ou *Appels sortants*. Pour voir l'heure de l'appel ou pour modifier, afficher ou appeler le numéro de téléphone enregistré, l'ajouter dans la mémoire ou le supprimer de la liste, sélectionnez *Options*. Vous pouvez également voir la liste des destinataires des messages que vous avez envoyés en sélectionnant *Destinat. mess*. Pour supprimer les listes d'appels récents, sélectionnez *Effacer journaux*.

Nombre et durée des appels

Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des règles d'arrondissement appliquées à la facturation, des taxes et d'autres facteurs.

Certains compteurs, y compris le compteur permanent, peuvent être remis à zéro lors d'une réparation ou d'une mise à niveau de certains logiciels.

Pour accéder à des données approximatives sur les derniers appels, sélectionnez *Menu* > *Journal* > *Durée des appels*.

Appels du mini-navigateur

Le mini-navigateur est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 91. Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez afficher la durée des transmissions de données et la taille des fichiers transférés à l'aide du mini-navigateur. Pour ce faire, sélectionnez *Menu* > *Journal* > *Appels mininav.*

Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des règles d'arrondissement appliquées à la facturation, des taxes et d'autres facteurs.

10. Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros (*Contacts*) dans la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone peut contenir des fiches de contacts comprenant plusieurs numéros et éléments de texte. Vous pouvez également enregistrer une image pour un certain nombre de noms.

Rechercher un contact

Pour trouver un contact, sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms* > *Options* > *Rechercher*. Pour effectuer une recherche rapide dans la liste des entrées, faites défiler la liste des contacts ou entrez la première lettre du nom recherché.

Enregistrer des noms et des numéros

Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire sélectionnée comme étant celle à utiliser par défaut. Pour créer une nouvelle fiche de contact, sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms* > *Options* > *Ajouter nouveau*. Entrez ensuite le nom et le numéro de téléphone.

Enregistrer des numéros, des éléments d'information ou une image

Dans le répertoire de contacts, vous pouvez enregistrer plusieurs types de numéros de téléphone et de courts éléments de texte pour chaque nom.

Le premier numéro enregistré est automatiquement configuré comme numéro par défaut. Il est désigné par un cadre autour de l'indicateur de type de numéro (par exemple, cellulaire, travail ou domicile).

Quand vous choisissez un nom à partir du répertoire de contacts pour effectuer un appel, le numéro par défaut est celui que le téléphone utilisera, à moins que vous n'en choisissiez un autre.

1. Mettez en surbrillance le nom auquel vous voulez ajouter un numéro de téléphone ou un élément de texte, puis sélectionnez *Détails* > *Options* > *Ajouter des détails*.
2. Pour ajouter un numéro, sélectionnez *Numéro*, puis l'un des types de numéros (*Général*, *Mobile*, *Domicile*, *Travail* ou *Télécopie*).

   Pour plus d'information sur l'ajout de détails supplémentaires, reportez-vous à la rubrique « Enregistrer d'autres détails », à la page 134.

   Pour changer le type d'un numéro, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez *Options* > *Changer le type*. Pour définir le numéro en surbrillance comme numéro par défaut, sélectionnez *Utiliser par défaut*.

3. Entrez le numéro ou l'élément de texte, puis, pour l'enregistrer, sélectionnez *OK*.
4. Pour retourner à l'écran de démarrage, sélectionnez *Préc.* > *Quitter*.

Enregistrer d'autres détails

Pour ajouter une adresse ou une note à un contact existant, faites comme suit :

1. Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms*.
2. Sélectionnez le contact auquel vous désirez ajouter un détail.
3. Sélectionnez *Détails* > *Options* > *Ajouter des détails* > *Courriel*, *Adresse Web* > *Adresse* ou *Note*.
4. Entrez le texte de la note ou l'adresse, puis sélectionnez *OK*.

Pour ajouter une image ou assigner une sonnerie à un contact, faites ce qui suit :

1. Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms*.
2. Mettez en surbrillance le contact auquel vous désirez ajouter une adresse ou une note.
3. Sélectionnez *Détails* > *Options* > *Ajouter des détails* > *Image* pour enregistrer une image à partir du dossier *Mes Trucs* ou une nouvelle photo prise avec l'appareil photo intégré, ou encore, *Tonalité* pour lui assigner la tonalité par défaut ou l'une du dossier *Mes Trucs*.

Insérer des codes de composition

Vous pouvez insérer des caractères spéciaux appelés « codes de composition » dans vos numéros de téléphone (celui de votre boîte vocale, par exemple) et ensuite enregistrer ces numéros comme numéros de composition 1 touche. Les codes de composition commandent au système destinataire d'attendre, de ne pas tenir compte ou d'accepter les chiffres qui suivent la chaîne de composition.

Par exemple, les codes de composition peuvent être utilisés pour accéder plus directement à votre boîte vocale.

Appuyez sur ***** à répétition pour afficher les codes de composition à tour de rôle. Lorsque le code recherché est affiché, attendez un instant; il sera automatiquement inséré dans la chaîne de composition.

Les codes de composition suivants sont disponibles :

***** — Annule une série d'instructions.

+ — Pour entrer un code d'accès international (remplacé par le symbole **+**).

p — Le téléphone attend 2,5 secondes avant de transmettre les chiffres qui suivent.

w — Le téléphone attend que vous appuyiez sur la touche de conversation avant de transmettre les chiffres ou les codes qui suivent.

Envoyer des cartes professionnelles

Vous pouvez envoyer des cartes professionnelles (fiches de contact) à un téléphone ou à un autre appareil mobile compatible.

1. Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms*.
2. Mettez en surbrillance le contact dont vous désirez envoyer les coordonnées, puis sélectionnez *Détails*.
3. Mettez en surbrillance le numéro à envoyer, puis sélectionnez *Options* > *Envoyer carte prof.* et une option.
4. Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou sélectionnez *Rech.* pour rechercher le numéro dans le répertoire de contacts. Sélectionnez *OK*.

Modifier les détails d'un contact

1. Sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Noms*. Recherchez le contact que vous désirez modifier, sélectionnez *Détails*, puis mettez en surbrillance le nom, le numéro, l'image ou l'élément de texte désiré.
2. Pour modifier un nom, un numéro, une image ou un élément de texte, sélectionnez *Options*, puis l'une des options suivantes :

   Afficher — Pour afficher un nom, un numéro ou un élément de texte.

   Modifier le nom, *Modifier le numéro* ou *Modifier les détails* — Pour modifier les détails de la fiche.

   Changer l'image — Pour modifier l'image associée à la fiche.

   Supprimer — Pour supprimer un détail de la fiche.

   Envoyer message — Pour créer un message texte et l'envoyer à ce contact.

   Utiliser le numéro — Pour afficher et utiliser le numéro.

   Utiliser par défaut — Pour assigner le numéro comme numéro par défaut.

   Changer le type — Pour modifier le type de numéro.

   Ajout. étiquette voc. — Pour ajouter une marque vocale à la fiche de contact.

   Envoyer carte prof. — Pour envoyer le contact comme carte professionnelle à un autre téléphone.

   Groupes d'appelants — Sélectionnez *Aucun groupe* pour retirer le contact d'un groupe d'appelants ou sélectionnez *Famille*, *VIP*, *Amis*, *Travail* ou *Autre* pour l'ajouter à un groupe existant.

   Touche rapide — Pour ajouter le contact à la liste de composition 1 touche.

Modifier les paramètres des contacts

Pour modifier les paramètres du répertoire de contacts, sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Configurations*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Type défilement — Choisissez entre *Liste noms normale*, *Nom et numéro*, *Liste noms agrandie* ou *Nom et image*.

État de la mémoire — Pour afficher la quantité de mémoire utilisée et disponible dans le téléphone.

Créer un groupe d'appelants

Pour regrouper les noms et les numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes d'appelants, avec des sonneries et des images de groupe différentes, sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Gr. d'appelants*.

Composition vocale

La composition vocale vous permet d'effectuer vos appels simplement en disant à voix haute une marque vocale que vous avez associée à un numéro de téléphone. Une marque vocale peut être tout mot ou groupe de mots, par exemple, le nom d'une personne. Le nombre de marques vocales que l'on peut créer est limité.

Avant d'utiliser les marques vocales, rappelez-vous que :

- Les marques vocales ne sont liées à aucune langue en particulier. Elles dépendent de la voix de la personne qui parle.
- Vous devez prononcer la marque vocale exactement comme vous l'avez enregistrée.
- Les marques vocales sont sensibles aux bruits de fond. Enregistrez et utilisez les marques dans un environnement silencieux.
- Le téléphone n'accepte pas les noms très courts. Utilisez de longs noms et évitez d'attribuer des noms qui se ressemblent à des numéros différents.

Remarque : L'utilisation de marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence; c'est pourquoi vous ne devriez pas dépendre uniquement de la composition vocale dans ces circonstances.

Gérer les marques vocales

Si vous désirez ajouter des marques vocales à des contacts, enregistrez-les ou copiez-les d'abord dans la mémoire du téléphone.

1. Ouvrez la fiche de contact à laquelle vous voulez assigner une marque vocale.
2. Sélectionnez *Détails*, mettez en surbrillance le numéro de téléphone désiré, puis sélectionnez *Options* > *Ajout. étiquette voc.*

3. Sélectionnez *Démarrer* et prononcez clairement les mots que vous désirez enregistrer comme marque vocale. Une fois l'enregistrement terminé, le téléphone fait entendre la marque vocale enregistrée.

   L'icône s'affiche à côté des numéros de téléphone auxquels une marque vocale est associée dans le menu *Contacts*.

Pour vérifier les marques vocales, sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Étiquettes voc.* Mettez en surbrillance le contact auquel est assignée la marque de votre choix. Les options vous permettent d'écouter, de supprimer ou de modifier la marque enregistrée.

Pour appeler à l'aide d'une marque vocale

1. Maintenez la touche de diminution du volume enfoncée.
2. Lorsque vous entendez plusieurs bips et que le message *Parlez maintenant* s'affiche, relâchez la touche.
3. Prononcez la marque vocale clairement dans le microphone. S'il la reconnaît, le téléphone rejoue la marque vocale et compose le numéro de téléphone qui y est associé 1,5 seconde plus tard.

Si vous employez un écouteur qui permet d'utiliser la fonction de composition vocale, maintenez enfoncée la touche correspondante de l'écouteur, puis prononcez la marque.

Configurer la composition 1 touche

Pour attribuer un numéro à une touche de composition 1 touche, sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Touches rapides*, puis mettez en surbrillance le numéro de votre choix.

Sélectionnez ensuite *Affecter* ou, si un numéro a déjà été attribué à la touche, sélectionnez *Options* > *Changer*. Sélectionnez *Rech.*, le nom, puis le numéro que vous voulez assigner. Si la fonction de *Composition 1 touche* est désactivée, le téléphone vous demandera si vous désirez l'activer. Reportez-vous également à la section *Composition 1 touche*, dans la rubrique « Faire des appels », à la page 104.

Pour faire un appel en utilisant la composition 1 touche, reportez-vous à la rubrique « Composition abrégée », à la page 104.

Afficher son numéro de téléphone

Pour afficher votre numéro de téléphone cellulaire, sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Mon numéro*.

Supprimer tous les contacts

Pour supprimer tous les contacts, sélectionnez *Menu* > *Contacts* > *Suppr. tous cont.* > *Oui*. Entrez votre code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.

11. Mes Trucs

Dans le menu *Mes Trucs*, vous pouvez enregistrer des images, des clips vidéo, des enregistrements, des chansons et des sonneries. Vous pouvez également ajouter de nouveaux dossiers à ceux qui existent déjà. Vous pouvez y télécharger des images et des sonneries de diverses sources : les messages multimédias, les messages texte, les sites Internet pour appareils mobiles et le logiciel PC Suite de Nokia.

Votre téléphone dispose d'un système de gestion des droits numériques pour protéger le contenu téléchargé. Certains fichiers, par exemple les sonneries, sont protégés et soumis à des règles d'utilisation, telles qu'un nombre d'utilisations ou une période définie d'utilisation. Les règles sont définies dans la clé d'activation du contenu livrée avec le fichier ou séparément, selon le fournisseur de services. Vous pourrez peut-être mettre ces clés d'activation à jour. Vérifiez toujours les modalités de livraison de contenu et la clé d'activation avant de les acquérir, car ces éléments peuvent vous être facturés.

Il se peut que la protection des droits d'auteur empêche la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

Votre téléphone dispose d'environ 20 Mo de mémoire pour enregistrer des fichiers dans le menu *Mes Trucs*. Cette mémoire n'est pas partagée avec d'autres fonctions comme les contacts. Si un message indique que la mémoire est pleine, supprimez des fichiers avant de poursuivre. Vous pouvez également utiliser une carte microSD compatible pour augmenter la capacité de mémoire du téléphone.

Avertissement : Utilisez uniquement des cartes microSD compatibles avec cet appareil. Les autres formats de carte mémoire, tels que MMC, ne s'insèrent pas correctement dans l'emplacement pour carte microSD et sont incompatibles avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont enregistrés.

Ouvrir un dossier

Pour afficher les dossiers principaux du téléphone, sélectionnez *Menu* > *Mes Trucs*. Les dossiers comprennent :

Carte mémoire — Si une carte microSD est insérée dans le téléphone, son nom est affiché à l'écran, sous l'indicateur de puissance du signal. De ce menu, vous pouvez accéder au contenu de la carte. Pour donner un nom à la carte mémoire, sélectionnez *Ouvrir* > *Options*.

Images — Par défaut, les photos prises avec le téléphone sont enregistrées dans ce dossier.

Clips vidéo — Par défaut, les vidéos réalisées avec le téléphone sont enregistrées dans ce dossier.

Fichiers mus. — Par défaut, les fichiers de musique sont enregistrés dans ce dossier.

Thèmes — Ce dossier contient une série de thèmes qui sont inclus dans le téléphone.

Graphismes — Ce dossier contient une série de graphiques qui sont inclus dans le téléphone.

Tonalités — Ce dossier contient une série de tonalités qui sont incluses dans le téléphone.

Enregistrem. — Par défaut, les enregistrements vocaux sont enregistrés dans ce dossier.

Fichiers reçus — Les fichiers qui sont envoyés à votre téléphone sont enregistrés dans ce dossier.

Vos dossiers — Les dossiers personnalisés que vous créez seront affichés ici.

Pour ouvrir un dossier, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez *Ouvrir*. Une fois dans le dossier, mettez un fichier en surbrillance pour l'ouvrir ou pour accéder aux options de ce type de fichier.

Cartes microSD

Pour consulter et gérer le contenu de votre carte micro SD, sélectionnez *Menu* > *Mes Trucs* > *Carte mémoire* > *Options* > *Détails*, *Type de vue* ou *Trier*.

Options du dossier Mes Trucs

Pour modifier les options du menu Mes Trucs, sélectionnez *Menu* > *Mes Trucs* > *Options*, puis une des options suivantes :

Définir mot de passe — Pour créer un mot de passe (de 1 à 8 caractères) pour la carte microSD afin de la protéger contre toute utilisation non autorisée. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte microSD.

Chang. mot de passe — Pour changer le mot de passe que vous avez créé pour la carte microSD. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte microSD et si vous avez défini un mot de passe.

Supprimer mot de passe — Pour supprimer le mot de passe que vous avez créé pour la carte microSD. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte microSD.

Renom. carte mém. — Pour donner un nouveau nom à la carte microSD. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte microSD.

Formater carte mém. — Pour supprimer tous les fichiers et les dossiers enregistrés sur la carte microSD. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte microSD.

Supprimer dossier — Pour supprimer un dossier que vous avez créé. Vous ne pouvez pas supprimer un dossier prédéfini.

Déplacer — Pour déplacer le dossier sélectionné dans un autre dossier. Après avoir sélectionné *Déplacer*, mettez en surbrillance le dossier de destination, puis sélectionnez *Dépl. vers*. Vous ne pouvez pas déplacer un dossier prédéfini.

Renommer dossier — Pour renommer un dossier que vous avez créé. Vous ne pouvez pas renommer un dossier prédéfini.

Détails — Pour voir le nom, la taille et la date de création du dossier.

Type de vue — Pour choisir entre l'affichage liste détaillée, liste simple ou grille.

Trier — Pour trier le contenu du dossier par nom, date, format ou taille.

Ajouter un dossier — Pour créer un nouveau dossier.

État de la mémoire — Pour vérifier la mémoire libre dans le téléphone ou sur la carte microSD.

Liste clés activation — Pour afficher la liste des clés d'activation disponibles. Vous pouvez supprimer des clés d'activation au besoin.

Marquer ou *Marquer tout* — Pour indiquer quels dossiers de *Mes Trucs* vous désirez déplacer dans un autre dossier. Cette option n'est disponible que pour les dossiers que vous avez créés.

D'autres options seront affichées en fonction du type de fichiers se trouvant dans le dossier.

12. Paramètres

Profils

Votre téléphone comporte différents groupes de paramètres, appelés profils, qui vous permettent de personnaliser les sonneries de l'appareil en fonction de différents événements et environnements.

Pour accéder au menu des profils, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Profils*. Faites défiler la liste et sélectionnez le profil de votre choix.

Pour l'activer, sélectionnez *Choisir*.

Pour programmer le profil afin qu'il soit actif pendant un certain temps (allant jusqu'à 24 heures), sélectionnez *Temporaire*, puis indiquez l'heure à laquelle le profil programmé prend fin. Lorsque le délai défini pour le mode expire, le mode précédent qui n'était pas programmé devient actif.

Pour personnaliser le profil, sélectionnez *Personnaliser*. Sélectionnez le paramètre que vous désirez modifier, puis effectuez les changements.

Écran

Vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone en modifiant divers éléments comme l'image de fond d'écran, l'écran de veille et le schéma de couleur. Pour ce faire, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Affichage*, puis une option.

Remarque : Le téléphone active automatiquement le mode d'économie d'énergie après le délai de l'écran de veille afin d'optimiser la durée de la pile.

Paramètres d'affichage

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage de votre téléphone. Pour accéder à ces options, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Affichage* > *Config. d'affichage*, puis l'une des options suivantes :

Papier peint — Pour choisir une image ou un dossier d'images (*Jeu de diapos*) comme fond d'écran.

Écran de veille — Pour choisir un écran de veille pour votre téléphone.

Mode sommeil — Pour désactiver l'écran du téléphone après une certaine période d'inactivité.

Ma bannière — Pour modifier le texte de la bannière à l'écran de démarrage.

Délai rétroéclairage — Pour déterminer la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran sera activé.

Coul. police en veille — Pour modifier la couleur de la police utilisée à l'écran de démarrage.

Thèmes

Les thèmes vous permettent de personnaliser la sonnerie, l'écran de veille et l'image de fond d'écran du téléphone. Pour ce faire, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Affichage* > *Thèmes* > *Sélectionner thème*. Le téléphone ouvre les dossiers de *Mes Trucs*. Ouvrez le dossier *Thèmes*, puis sélectionnez le thème de votre choix.

Connectivité

Vous pouvez connecter votre téléphone à divers appareils compatibles par l'intermédiaire de la technologie sans fil Bluetooth ou par connexion infrarouge. Par exemple, vous pouvez connecter le téléphone à un ordinateur compatible par infrarouge ou avec un câble de données et l'utiliser comme modem pour accéder à Internet.

Pour plus d'information à ce sujet, consultez l'aide en ligne de PC Suite. Vous trouverez le logiciel PC Suite de Nokia et d'autres applications connexes sur le site **www.nokia.ca/french/products/support/pcsuite/index.asp**.

Important : N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources qui offrent une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet de connecter des appareils compatibles et d'échanger des images, des fichiers de texte, des fichiers du dossier Mes Trucs, des enregistrements, des clips vidéo, des notes, des cartes professionnelles et des notes d'agenda. Elle peut également servir à établir une connexion sans fil avec des produits qui utilisent la technologie sans fil Bluetooth, comme des ordinateurs. Vous pouvez, entre autres, synchroniser votre téléphone et votre ordinateur au moyen de la connexion Bluetooth.

Comme les appareils à connectivité Bluetooth communiquent par ondes radio, il n'est pas nécessaire que votre téléphone et l'autre appareil soient face à face.

Ils n'ont qu'à se trouver dans un rayon d'au plus 10 mètres (30 pieds) l'un de l'autre. La connexion peut toutefois être sujette à des interférences dues à des obstacles comme des murs ou d'autres appareils électroniques.

L'utilisation de la connectivité Bluetooth, soit pour une application, soit en arrière-plan, augmente la consommation d'énergie de l'appareil et réduit la durée de la pile.

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2.0 et prend en charge les profils suivants :

- Profil de poussée d'objets (OPP, Object Push Profile)
- Profil de transfert de fichiers (FTP, File Transfer Profile)

- Profil de connexion réseau à distance (DUN, Dial-Up Networking profile)
- Profil générique d'échange d'objets (GOEP, Generic Object Exchange Profile)
- Profil d'écouteur (HSP, Headset Profile)
- Profil mains libres (HFP, Hands-Free Profile)
- Profil d'accès générique (GAP, Generic Access Profile)
- Profil de port série (SPP, Serial Port Profile)

Pour assurer l'interopérabilité entre d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour ce téléphone. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec votre téléphone, consultez leur fabricant respectif.

Les fonctions à connectivité Bluetooth, ou l'exécution en arrière-plan de ces fonctions, augmentent la charge imposée à la pile et en diminuent la durée.

L'utilisation de la technologie Bluetooth peut faire l'objet de restrictions dans certaines régions. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre fournisseur de services. Pour plus d'information sur Bluetooth, visitez le site **https://www.bluetooth.org/**.

Associer des appareils

La connectivité Bluetooth vous permet d'associer votre téléphone à un autre appareil compatible. Certains appareils doivent absolument être associés avant que tout transfert de données ne puisse être effectué.

Pour associer un appareil, vous et le propriétaire de l'autre appareil devez convenir d'un mot de passe (code d'authentification) de 1 à 16 chiffres. Lors de la première tentative de connexion, vous devez entrer le même code. Lorsque les appareils sont associés, vous n'avez plus besoin du code; il n'est donc pas nécessaire de le mémoriser.

Les appareils sont alors placés dans la liste des appareils associés. Vous pouvez consulter la liste même si la connexion Bluetooth est inactive ou si les appareils de la liste sont hors de portée.

Pour accéder aux options de connectivité Bluetooth, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Connectivité* > *Bluetooth* > *Appareils jumelés* > *Options*, puis l'une des options suivantes :

Attribuer pseudo — Pour donner un nom court à l'appareil (visible uniquement par vous).

Conn. auto sans conf. — Sélectionnez *Oui* si vous voulez que le téléphone se connecte automatiquement à l'appareil sélectionné, ou *Non* si vous préférez que le téléphone demande d'abord la permission.

Supprimer jumelage — Pour supprimer l'association avec l'appareil sélectionné.

Jumeler le nouvel app. — Pour rechercher des appareils actifs à connectivité Bluetooth à proximité. Pour établir l'association avec l'appareil trouvé, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez *Jumeler*. N'acceptez aucune connexion Bluetooth si vous ne connaissez pas la source.

Paramètres de connectivité Bluetooth

Vous pouvez définir la visibilité de votre téléphone pour les autres appareils à connectivité Bluetooth.

Sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Connectivité* > *Bluetooth*, puis l'une des options suivantes :

Visibilité téléphone — Sélectionnez *Visibilité perm.* pour être visible pour tous les autres appareils, ou *Caché* pour n'être visible qu'aux appareils associés avec le vôtre. L'utilisation du téléphone en mode caché est une méthode plus sécuritaire pour éviter les logiciels nuisibles.

Nom de mon téléph. — Pour changer le nom de votre téléphone à l'intention des autres utilisateurs.

Configurer une connexion Bluetooth

1. Sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Connectivité* > *Bluetooth* > *Activer*. Une connexion Bluetooth activée est indiquée par l'icône dans le haut de l'écran.
2. Sélectionnez *Rech. access. audio* pour rechercher des appareils Bluetooth compatibles. La liste des appareils trouvés s'affiche à l'écran.
3. Sélectionnez l'appareil de votre choix.
4. Si le téléphone vous le demande, entrez le code d'authentification.

Votre téléphone se connecte à l'appareil; vous pouvez ensuite amorcer le transfert de données.

Pour afficher la liste des appareils auxquels vous êtes connecté, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Connectivité* > *Bluetooth* > *Appareil actif*.

Pour désactiver la connectivité Bluetooth, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Connectivité* > *Bluetooth* > *Désactiver*. Le fait de désactiver la connexion Bluetooth n'influe aucunement sur les autres fonctions du téléphone.

Envoyer des données

En plus du menu *Connectivité*, vous pouvez utiliser différentes applications du téléphone pour envoyer des données aux autres appareils Bluetooth. Par exemple, vous pouvez envoyer un clip vidéo du dossier *Clips vidéo* à partir du menu *Mes Trucs*. Pour plus d'information sur la façon d'envoyer différents types de données, consultez les sections correspondantes du guide d'utilisation.

Recevoir des données

Lorsque la connectivité Bluetooth est active, vous pouvez recevoir des notes, des cartes professionnelles, des clips vidéo et d'autres types de fichiers par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth. Lorsque vous recevez un transfert de données, le téléphone émet une alerte et affiche un message à l'écran de démarrage.

Pour voir immédiatement le fichier reçu, sélectionnez *Afficher*. Pour le voir plus tard, sélectionnez *Quitter*.

L'élément est enregistré dans le menu approprié du téléphone, en fonction de son type de fichier. Par exemple, une carte professionnelle est enregistrée dans *Contacts* et une note d'agenda, dans *Agenda*.

Connectivité infrarouge

Votre téléphone peut recevoir des données par l'intermédiaire de son port infrarouge. Pour que vous puissiez utiliser une connexion infrarouge, il faut que l'appareil auquel vous désirez vous relier soit compatible avec la norme IrDA. Votre téléphone peut échanger des données avec d'autres appareils compatibles (un ordinateur ou un autre téléphone, par exemple) par l'intermédiaire de son port infrarouge.

Avertissement : Ne dirigez jamais le faisceau infrarouge de l'appareil vers les yeux d'une personne et veillez à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres appareils à infrarouge. Cet appareil est un produit laser de classe 1.

Lors de l'envoi et de la réception de données par infrarouge, assurez-vous que les ports infrarouges des deux appareils pointent l'un vers l'autre et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux appareils.

Pour activer le port infrarouge de votre téléphone, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Connectivité* > *Infrarouge*.

Pour le désactiver, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Connectivité* > *Infrarouge*. Lorsque le téléphone affiche *Désactiver l'infrarouge?*, sélectionnez *Oui*.

Si le transfert n'a pas démarré dans les deux minutes qui suivent l'activation du port infrarouge, la connexion sera annulée et il faudra recommencer.

Indicateur de connexion infrarouge

Lorsque l'icône est stable, cela signifie que la connexion infrarouge du téléphone est activée et que le téléphone est prêt à recevoir ou à transmettre des données. Lorsque l'icône clignote, votre téléphone essaie de se connecter à l'autre appareil ou la connexion a été rompue.

Transfert par câble de données

Vous pouvez transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur compatible au moyen du câble de données CA-53.

Important : Pour faire des appels, vous devrez débrancher le câble de données du téléphone.

Activer le mode de connexion par défaut

Pour transférer des fichiers et des données entre votre téléphone et votre ordinateur à l'aide du logiciel PC Suite, connectez-vous à ce dernier en *Mode Nokia*.

1. Reliez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB CA-53. Le téléphone affichera *Câble de données USB connecté. Sélectionner le mode.*.
2. Sélectionnez *Mode USB* > *Mode Nokia*. Un avis s'affiche alors à l'écran pour indiquer qu'une connexion est active.

Vous pouvez maintenant utiliser PC Suite pour effectuer vos transferts.

Activer la connexion de stockage de données

Le mode *Stockage de données* vous permet de transférer de la musique, des photos et des fichiers vidéo sur la carte microSD, puis sur votre ordinateur à l'aide de l'explorateur de Windows.

1. Reliez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB CA-53. Le téléphone affichera *Câble de données USB connecté. Sélectionner le mode.*.
2. Sélectionnez *OK*. Le téléphone vous demandera quel mode de connexion vous désirez utiliser.
3. Sélectionnez *Stockage de données*. *Mode USB : Mode stockage de données* s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est en mode de transfert de données.
4. Ouvrez l'explorateur de Windows. La carte microSD sera affichée comme lecteur périphérique avec un nom et une lettre de lecteur.
5. Cliquez sur les dossiers pour afficher une fenêtre indiquant le contenu de la carte.
6. Ouvrez une deuxième fenêtre de l'explorateur et rendez-vous au dossier où se trouvent vos MP3, vos photos ou vos vidéos.
7. Sélectionnez les fichiers que vous désirez transférer sur le téléphone.
8. Glissez-déposez les fichiers dans un dossier du téléphone.
9. Une fois les fichiers transférés, vous pouvez les faire jouer à l'aide du *Lecteur de musique* ou du *Lecteur multimédia*.

Si vous tentez de transférer des fichiers plus gros que la quantité de mémoire disponible, vous recevrez un message d'erreur. Dans ce cas, sélectionnez moins de fichiers ou des fichiers plus petits. Le total doit être moindre ou égal à la quantité de mémoire disponible.

Désactiver la connexion de stockage de données

1. Pour déconnecter le câble USB, double-cliquez sur l'icône avec une flèche verte dans la barre des tâches de votre ordinateur.

   Une fenêtre **Supprimer le périphérique en toute sécurité** s'affiche.

2. Double-cliquez sur le périphérique USB.

   La fenêtre **Arrêt d'un périphérique local** s'affiche.

3. Mettez **Périphérique de stockage de masse USB** en surbrillance, puis cliquez sur **OK**.

   La fenêtre **Le matériel peut être retiré en toute sécurité** s'affiche maintenant avec le message **Le périphérique «Périphérique de stockage de masse USB» peut maintenant être enlevé du système en toute sécurité**.

4. Cliquez sur **OK**.

Important : Afin d'assurer que toutes les étapes s'effectuent correctement, prenez soin de ne pas déconnecter le câble avant que Windows ne vous indique de le faire. Si vous le retirez avant, il se peut que la carte mémoire et les données qu'elle contient soient corrompues. Une carte corrompue doit habituellement être formatée avant qu'elle ne puisse être utilisée à nouveau. De plus, lorsqu'elle est formatée, toutes les données qu'elle contient sont perdues définitivement.

Sonneries

Vous pouvez modifier la sonnerie qu'émet votre téléphone lors des appels entrants. Pour ce faire, sélectionnez *Menu* > *Config.* >*Tonalités*, puis l'une des sonneries de la liste. Sélectionnez et modifiez les options de sonneries selon votre choix. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu *Profils*. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Profils », à la page 141.

Si vous sélectionnez le niveau de volume le plus élevé, la sonnerie atteindra son maximum après quelques secondes.

Pour programmer le téléphone de sorte qu'il sonne uniquement pour les appels en provenance des numéros d'un groupe d'appelants déterminé, sélectionnez *Alerte pour*, mettez en surbrillance le groupe d'appelants désirés ou encore *Tous*, puis sélectionnez *Marquer*.

Réglages de l'heure et de la date

Pour modifier l'heure ou la date de votre appareil, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Heure et date*, puis l'une des options suivantes :

Horloge — Pour programmer le téléphone de sorte qu'il affiche l'horloge à l'écran de démarrage, régler l'heure de l'horloge, spécifier le fuseau horaire et choisir le format d'affichage de l'heure.

Date — Pour programmer le téléphone de sorte qu'il affiche la date à l'écran de démarrage, régler la date, sélectionner le format de date et choisir le séparateur de date.

M. à j. auto date/hre (service réseau) — Pour que la date et l'heure de votre téléphone se mettent automatiquement à jour en fonction du fuseau horaire où vous vous trouvez.

Appel

Pour modifier les paramètres d'appel, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Appel*, puis l'une des options suivantes :

Votre 6275i de Nokia offre la fonction de partage de l'information de position par GPS. Il s'agit d'un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 91.

Si votre fournisseur de services prend cette fonction en charge, le service de partage d'information de position permet au téléphone de communiquer sa position sur le réseau. Dans le cas des appels aux numéros d'urgence, l'information de position peut être utilisée par le standardiste du service d'urgence pour déterminer le lieu de l'appel. Cette fonction et sa précision dépendent du réseau, du système de satellites et de l'organisme recevant l'information. Il se peut que ce service ne fonctionne pas partout et en tout temps.

Réponse touches — Pour que vous puissiez répondre aux appels à l'aide de n'importe quelle touche du clavier, sauf la touche de sélection droite et la touche de fin.

Recomposition auto. — Pour que votre téléphone effectue automatiquement jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux.

Composition 1 tche — Pour activer la composition 1 touche. Pour la procédure d'activation et de désactivation de la composition 1 touche, reportez-vous à la rubrique « Composition abrégée », à la page 104. Lorsque la composition 1 touche est activée, vous n'avez qu'à maintenir enfoncée la touche numérique du clavier associée à un numéro pour appeler celui-ci.

Mise à jour auto serv. (service réseau) — Pour que votre téléphone reçoive automatiquement des mises à jour logicielles qui améliorent la qualité du service et la couverture.

Préfixe international (service réseau) — Pour enregistrer des préfixes de composition internationale dans votre téléphone. Lorsque vous entrez **+** au début d'un numéro de téléphone, votre téléphone insère automatiquement le préfixe de composition internationale (001, par exemple) que vous avez enregistré.

Résumé d'appel — Pour afficher la durée d'un appel que vous venez de terminer.

Afficher durée appels — Pour afficher la durée de l'appel en cours.

Sonn. pr app. sans ID — Pour assigner une sonnerie aux appels sans afficheur.

Paramètres du téléphone

Pour modifier les paramètres du téléphone, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Téléphone*, puis l'une des options suivantes :

Langue du téléphone — Pour choisir la langue de l'interface du téléphone.

Verrouillage auto — Pour programmer le verrouillage automatique du clavier de votre téléphone au bout d'un délai prédéfini.

Touche de navigation (service réseau) — Pour définir les applications qui sont activées par la touche de navigation à l'écran de démarrage.

Tonalités — Pour modifier les sons que vous entendez lorsque vous appuyez sur les touches de votre appareil. Vous pouvez utiliser les tonalités pour de nombreux services de composition automatisés, comme ceux des banques et des compagnies aériennes, ou pour entrer votre numéro et votre mot de passe de boîte vocale.

Tonalité de démarrage — Pour activer ou désactiver la tonalité au démarrage du téléphone.

Activation des textes d'aide — Pour que le téléphone affiche une courte description pour la plupart des options de menu. Lorsque vous accédez à une fonction ou à un menu, attendez environ 15 secondes pour que le texte d'aide s'affiche.

Détails téléph. — Pour afficher les détails de l'utilisateur, de la version, du système et des icônes.

Réseau

Ce menu permet de personnaliser la méthode qu'utilise votre téléphone pour choisir le réseau à utiliser lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à l'extérieur de votre réseau principal ou de votre réseau d'origine. Pour ce faire, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Réseau*, puis l'une des options suivantes (selon le réseau de votre fournisseur de services) :

Options d'itinérance — Pour définir quel mode d'itinérance vous désirez utiliser.

Mode — Pour choisir entre le mode numérique et le mode analogique.

Sonn. appel en itinér. — Pour assigner une sonnerie aux appels reçus en mode d'itinérance.

Sonnerie chang. serv. — Pour que le téléphone émette une tonalité lorsqu'il se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur de votre réseau d'origine.

Configurations

Pour configurer les paramètres des commandes vocales, des accessoires, de sécurité et du réseau, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Configurations*. Ce menu vous permet également de rétablir la configuration initiale des paramètres.

Navigation vocale

Les commandes vocales vous permettent d'activer certaines fonctions de votre téléphone uniquement par la voix. Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à six de ces commandes.

1. Pour enregistrer une commande vocale, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Configurations* > *Navig. vocale*.
2. Sélectionnez ensuite la fonction à laquelle vous désirez ajouter une commande vocale, puis *Ajouter*.
3. Sélectionnez *Démarrer* et dictez clairement la marque vocale dans le microphone.

Ne sélectionnez pas *Quitter* à moins de vouloir annuler l'enregistrement.

Le téléphone rejoue la marque vocale, puis l'enregistre. L'icône est affichée à côté des fonctions auxquelles vous avez assigné une commande vocale.

Lorsque vous avez associé une marque vocale à une fonction du téléphone, maintenez enfoncée la touche qui affiche *Noms*, puis prononcez la marque pour l'activer.

Accessoires

Pour accéder au menu des accessoires, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Configurations* > *Accessoires*. Vous pouvez accéder au menu d'options pour un accessoire si le téléphone est ou a été connecté à un accessoire compatible. Selon l'accessoire, choisissez parmi les options suivantes :

Profil par défaut — Pour choisir le profil à activer automatiquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire tel qu'un écouteur, un ensemble pour voiture ou une boucle inductive.

Réponse auto. — Pour que le téléphone réponde automatiquement aux appels après une sonnerie lorsqu'il est connecté à un accessoire (écouteur, ensemble pour voiture, boucle inductive ou chargeur). Sélectionnez *Activer* ou *Désactiver*.

Éclairage (*Mains libres* ou *Chargeur* seulement) — Pour choisir entre laisser le rétroéclairage du téléphone toujours allumé ou le fermer automatiquement après quelques secondes. Sélectionnez *Activer* ou *Automatique*.

Si une boucle inductive est connectée dans le connecteur Pop-PortMC et que le téléphone la reconnaît, il l'utilisera automatiquement.

ATS (appareil de télécommunication pour les sourds) (service réseau) — Pour connecter votre téléphone à un ATS. Pour obtenir un câble compatible avec votre téléphone, renseignez-vous auprès du fabricant de votre appareil. Pour vous renseigner sur la disponibilité des services et obtenir une description des services, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

Aide auditive — Pour optimiser la qualité sonore du téléphone lorsqu'il est utilisé en conjonction avec une prothèse auditive à sélecteur T. N'utilisez le téléphone en *Mode phonocapteur* qu'avec une prothèse auditive, sinon cela risque de nuire à la qualité du son.

Sécurité

Certains réseaux permettent la composition du numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone même lorsque des fonctions de sécurité qui restreignent les appels sont utilisées (par exemple, la restriction d'appel, les groupes d'utilisateurs limités et la composition fixe).

Pour accéder à ce menu, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Configurations* > *Sécurité*, puis l'une des options offertes. Pour accéder au menu *Sécurité*, vous devez entrer le code de verrouillage. Selon votre fournisseur de services, il se peut que le code de verrouillage se compose de quatre chiffres, comme 1234 ou 0000, ou encore des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Si aucun de ces codes ne fonctionne, communiquez avec le service de soutien technique de votre fournisseur.

Verrouillage téléph. — Pour empêcher les appels sortants non autorisés et protéger le téléphone contre tout accès non autorisé aux données qui y sont enregistrées. Par mesure de sécurité, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone, même s'il est verrouillé.

Remarque : Selon votre fournisseur de services, il se peut que le téléphone vous demande le code de sécurité (par défaut, 12345) au lieu du code de verrouillage.

N° auto. qd verr. act. — Pour ajouter des numéros que vous pouvez appeler en plus du numéro d'urgence programmé dans votre téléphone, lorsque le téléphone est verrouillé.

Changer code verr. — Pour changer le code de verrouillage de votre téléphone. Évitez d'utiliser des codes d'accès semblables à des numéros d'urgence, comme 911, pour ne pas composer ces numéros par inadvertance.

Remarque : Si vous entrez un code de verrouillage erroné cinq fois de suite, votre téléphone n'acceptera aucun code, y compris le bon code, pour une période de cinq minutes, même si vous éteignez et rallumez le téléphone.

Restrictions d'appels — Pour limiter les appels entrants et les appels sortants de votre téléphone.

Cryptage (service réseau) — Pour protéger le caractère privé de vos conversations téléphoniques. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Services réseau

Pour activer des services réseau dans votre téléphone, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Configurations* > *Services réseau*, puis l'une des options suivantes :

Renvoi d'appel — Pour transférer vos appels entrants vers un autre numéro.

Param. fonction rés. — Pour activer des services réseau dans votre téléphone à l'aide de codes qui vous sont envoyés par votre fournisseur de services.

Sélec. Mon numéro (service réseau) — Pour sélectionner le numéro vers lequel recevoir vos appels.

Rétablir la configuration initiale

Pour rétablir les paramètres du menu à leurs valeurs initiales, sélectionnez *Menu* > *Config.* > *Configurations* > *Rétab. conf. init.* Entrez votre code de verrouillage ou votre code de sécurité, puis sélectionnez *OK*. Lors de cette opération, les données entrées ou téléchargées ne sont pas supprimées. Par exemple, les entrées de votre répertoire de contacts ne sont pas touchées.

Remarque : Selon votre fournisseur de services, il se peut que le téléphone vous demande le code de sécurité (par défaut, 12345) au lieu du code de verrouillage.

13. Magasinage

La fonction *Magasinage* est un service réseau qui vous permet de télécharger des jeux, des clips vidéo, des sonneries, des images et des applications. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 91.

Le navigateur intégré à votre téléphone permet de vous connecter aux services Internet mobile sélectionnés. Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez consulter les bulletins météo, les nouvelles, les horaires de vol, des données financières et plus encore. Le navigateur Web de votre téléphone permet d'afficher des fichiers et des pages conçus pour les appareils sans fil.

Il se peut que des signets pointant vers des sites non affiliés à Nokia aient été préenregistrés dans votre téléphone. Nokia décline toute responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'y accéder, prenez les précautions que vous prendriez pour tout autre site en matière de sécurité et de contenu.

Si l'indicateur de sécurité ( ) s'affiche pendant une connexion, cela indique que les données transmises entre le téléphone et la passerelle de navigation ou le serveur sont cryptées. C'est le fournisseur de services qui sécurise la transmission de données entre la passerelle et le serveur.

Important : N'utilisez que des services fiables qui offrent une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

Accès à Internet pour appareils mobiles

Étant donné que le contenu d'Internet mobile est destiné à être affiché sur un téléphone, votre fournisseur de services sans fil devient également votre fournisseur de services Internet mobile.

Ce dernier a probablement déjà créé une page d'accueil et programmé votre navigateur pour qu'il se rende à cette page lorsque vous accédez à Internet mobile. Cette page d'accueil propose normalement des liens vers d'autres sites.

Vous ne devriez pas avoir à configurer le navigateur de votre téléphone. Normalement, il est configuré par votre fournisseur de services sans fil lorsque vous vous abonnez à cette fonction. En cas de problème lors de l'utilisation de votre navigateur, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil.

Se connecter à Internet mobile

Pour ouvrir une session, sélectionnez *Menu* > *Catalogue*.

Après une courte pause, le téléphone tente de se connecter à la page d'accueil de votre fournisseur de services sans fil. Si un message d'erreur s'affiche à l'écran, il se peut que la configuration de votre téléphone ne permette pas la navigation. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil pour savoir si votre téléphone est configuré correctement.

Naviguer sur Internet mobile

Étant donné que l'écran de votre téléphone est beaucoup plus petit qu'un écran d'ordinateur, le contenu des pages d'Internet mobile est affiché dans un format différent de celui auquel vous êtes habitué. Lisez les directives de la section qui suit pour apprendre à utiliser les touches de votre téléphone afin de naviguer sur les sites du service.

Touches du téléphone

- Pour faire défiler les pages et les éléments, utilisez la touche de navigation.
- Sélectionnez un élément mis en surbrillance.
- Pour entrer du texte, appuyez sur la touche **#** pour basculer entre les différents modes d'entrée de texte, puis rédigez votre message à l'aide des touches **0** à **9**.
- Pour entrer des caractères spéciaux, appuyez sur *****.

Recevoir un appel vocal pendant une session de navigation

Selon votre fournisseur de services sans fil, il se peut que vous puissiez recevoir des appels pendant l'utilisation du navigateur.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche de conversation.
- Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Lorsque vous avez terminé l'appel, la connexion à Internet est automatiquement rétablie.

Si votre fournisseur de services sans fil ne prend pas en charge la réception d'appels pendant la navigation, les appels entrants sont automatiquement redirigés vers votre boîte vocale.

Faire un appel d'urgence lorsqu'une session est ouverte

Pour faire un appel d'urgence, mettez d'abord fin à la connexion, puis composez le numéro d'urgence.

1. Pour fermer la session d'Internet mobile, appuyez sur la touche de fin.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer votre téléphone pour faire ou recevoir des appels.
3. Entrez le numéro d'urgence en vigueur dans la région (par exemple, 911). Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
4. Appuyez sur la touche de conversation.

Vider la mémoire cache et fermer la session

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement des données. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels au moyen de mots de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Certains renseignements auxquels vous avez accédé lors de votre navigation sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider le cache à partir du menu du navigateur, sélectionnez **Navigation** > **Avancé** > **Effacer**. Mettez le cache en surbrillance, puis sélectionnez **Cache** > **Effacer**. Le cache se vide aussi lorsque vous maintenez la touche de fin enfoncée pour éteindre le téléphone.

Pour fermer la session d'Internet mobile, appuyez sur la touche de fin.

Remarque : Certaines fonctions de ce téléphone nécessitent la prise en charge du réseau. Pour en apprendre davantage à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

14. Jeux et applications

Jeux

En fonction de votre fournisseur de services, il se peut que des jeux et d'autres applications soient inclus sur votre téléphone. Pour afficher la liste des jeux, sélectionnez *Menu* > *Extras* > *Jeux*. Pour gérer vos jeux, sélectionnez *Menu* > *Extras* > *Jeux* > *Options*. Pour voir la quantité de mémoire disponible pour y installer des jeux, sélectionnez *Options* > *État de la mémoire*.

Applications

Votre téléphone comprend certaines applications Java spécialement conçues pour lui.

Lancer une application

Pour afficher la liste d'applications, sélectionnez *Menu* > *Extras* > *Collection*. Mettez l'application de votre choix en surbrillance, puis sélectionnez *Ouvrir*.

Les applications peuvent prendre quelques secondes pour s'ouvrir. Attendez que l'écran d'accueil disparaisse, puis vous pourrez l'utiliser.

Le fait de laisser des applications ouvertes en arrière-plan augmente la consommation d'énergie et réduit la durée de la pile.

Remarque : Installez uniquement des applications provenant de sources fiables qui offrent une protection adéquate contre les programmes nuisibles.

État de la mémoire

Pour voir la quantité de mémoire disponible pour y installer des applications, sélectionnez *Menu* > *Extras* > *Collection* > *Options* > *État de la mémoire*, puis une option.

15. Connectivité avec un ordinateur

Transférer des données entre le téléphone et l'ordinateur

Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez transférer des fichiers tels que de la musique, des photos et des vidéos entre votre téléphone et un ordinateur compatible. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Technologie sans fil Bluetooth », à la page 142.

Vous pouvez également transférer des fichiers tels que de la musique, des photos et des vidéos entre votre téléphone et un ordinateur compatible par l'intermédiaire de la connexion infrarouge. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Connectivité infrarouge », à la page 145.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes vos données importantes.

Remarque : Certaines fonctions de ce téléphone nécessitent la prise en charge du réseau. Pour en apprendre davantage à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

PC Suite

Votre téléphone est compatible avec le logiciel PC Suite de Nokia. Il s'agit d'un ensemble d'outils puissants qui vous aident à gérer les fonctions et les données de votre téléphone. Chaque composant constitue une application distincte dotée d'une aide en ligne complète.

Le logiciel PC Suite, les instructions d'installation et la documentation qui s'y rapporte sont disponibles sans frais à partir de la section des téléchargements du site Web de Nokia : **www.nokia.ca/french/products/support/pcsuite.asp**.

Remarque : Certaines fonctions de ce téléphone nécessitent la prise en charge du réseau. Pour vous renseigner sur la disponibilité des services et en connaître les instructions de configuration, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

16. Accessoires

Vérifiez toujours le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par un chargeur AC-3 ou AC-4.

Avertissement : N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse.

Pour toute question concernant la disponibilité des accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant. Débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Quelques conseils pratiques concernant les accessoires :

- Conservez tous les accessoires hors de la portée des jeunes enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation de tout accessoire en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement si les accessoires dans votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement.
- En raison de leur complexité, confiez toujours l'installation des accessoires pour voiture à un technicien qualifié.

Alimentation

- Pile standard aux ions de lithium (Li-Ion) de 1 150 mAh BL-6C
- Chargeur compact AC-3
- Chargeur de voyage AC-4
- Chargeur compact de voyage AC-5
- Chargeur de voyage DC-4

Câble de données USB

- Câble de connectivité CA-53

Appareils mains libres

- Module mains libres pour voiture HF-3
- Module sans fil pour voiture HF-6W
- Module sans fil pour voiture HF-33W

Écouteurs

- Écouteurs mono HDB-4, HS-5, HS-8 et HS-9
- Écouteurs stéréo HS-49, HS-3, HS-20, HS-23 et HS-31
- Écouteurs mono sans fil HS-24W, HS-25W, HS-26W, HS-36W, HS-50W, HS-57W et HS-58W

Divers

- Boucle inductive LPS-4
- Ensemble évolué pour voiture CK-20W
- Ensemble évolué pour voiture CK-7Wi
- Adaptateur audio AD-46
- Base musicale MD-1

17. Information de référence

La présente section contient des renseignements relatifs aux piles, aux accessoires et aux chargeurs ainsi que des consignes de sécurité et des données techniques. Veuillez noter que ces renseignements peuvent faire l'objet de modifications dans la mesure où les piles, les chargeurs et les accessoires changent.

Piles et chargeurs

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Une pile neuve n'atteint son plein rendement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque le temps de conversation et le temps d'attente deviennent nettement inférieurs à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et rechargez votre pile seulement avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas un appareil complètement chargé connecté à un chargeur : la surcharge risque d'abréger la durée de vie de la pile. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagée.

Protégez la pile contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile). Cela peut survenir, par exemple, lorsque vous transportez une pile de rechange dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet qui a provoqué la connexion.

L'exposition de la pile à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée en été ou en hiver, réduit la capacité et la durée de la pile. Essayez de toujours conserver la pile à une température entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Il se peut qu'un appareil ne fonctionne pas temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide, même si elle est complètement chargée. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Identification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine de Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine de Nokia, achetez-les d'un détaillant Nokia autorisé, vérifiez que le logo Original Enhancements de Nokia se trouve bien sur la boîte et inspectez l'étiquette hologramme tel que décrit ci-après :

Les étapes suivantes n'assurent pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite, ne l'utilisez pas et apportez-la au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche. Ce dernier pourra inspecter et confirmer l'authenticité de la pile en question. Si l'authenticité ne peut pas être déterminée, rapportez-la au commerçant qui vous l'a vendue.

Hologramme d'authentification

1. Lorsque vous regardez l'hologramme de l'étiquette, vous y verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo Original Enhancements de Nokia.

2. Si vous penchez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir un, deux, trois et quatre points de chaque côté, respectivement.

3. Si vous grattez le côté de l'étiquette, vous verrez un code de 20 chiffres, tel que 12345678919876543210. Tournez la pile de sorte que le code soit face vers le haut. Le code se lit du premier chiffre de la rangée du haut au dernier chiffre de la deuxième rangée. Vérifiez l'authenticité du code de 20 chiffres sur le site **www.nokia.com/batterycheck** (en anglais).

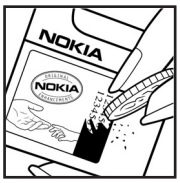

Que faire si le code n'est pas authentique?

Si le numéro indiqué sur la pile n'est pas confirmé comme étant authentique, ne l'utilisez pas. Rapportez-la au détaillant ou au centre de service Nokia le plus proche. L'utilisation d'une pile qui n'a pas été approuvée par le fabricant risque d'être dangereuse, de diminuer la performance de l'appareil auquel elle est connectée, voire même de l'endommager. Cela pourrait aussi invalider toute homologation ou garantie qui s'applique à l'appareil.

Pour de plus amples renseignements concernant les piles d'origine de Nokia, visitez le site **www.nokia.com/battery** (en anglais).

Entretien

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie

- Maintenez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles d'endommager les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risqueriez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles, et de fausser ou faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque le téléphone revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer cet appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer toute lentille, comme celle des appareils photo, des capteurs de proximité et des capteurs optiques.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Des modifications non autorisées et l'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.
- Utilisez les chargeurs à l'intérieur uniquement.

- Avant d'envoyer votre appareil en réparation, assurez-vous d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes, comme vos contacts et vos notes d'agenda.

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent également à l'appareil, aux piles, aux chargeurs et à tout accessoire. Si un appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de réparation autorisé le plus près de chez vous.

Autres renseignements importants concernant la sécurité

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Environnement d'utilisation

Veillez à toujours respecter les règlements en vigueur et à éteindre votre appareil lorsque son utilisation est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger. N'utilisez l'appareil que dans les positions normales de fonctionnement. Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 2,2 cm (7/8 po) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince à ceinture pour transporter l'appareil, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus. Pour transmettre des données et des messages correctement, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, il se peut que la transmission des données et des messages soit différée jusqu'à ce qu'une connexion puisse être établie. Assurez-vous de suivre les directives sur la distance de sécurité mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces et il est par conséquent conseillé aux porteurs de prothèses auditives de ne pas utiliser l'appareil contre une oreille portant une prothèse auditive. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil; vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des équipements médicaux mal protégés. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Éteignez votre téléphone dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux fréquences radio externes.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins 15,3 cm (6 po) entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec le stimulateur. Ces recommandations sont le fruit de recherches indépendantes réalisées par la Wireless Technology Research Organization (institut de recherche sur les technologies sans fil). On recommande ce qui suit aux porteurs de stimulateurs cardiaques :

- Gardez toujours le téléphone à plus de 15,3 cm (6 po) de votre stimulateur;
- Ne transportez pas l'appareil dans une poche à la hauteur de la poitrine;
- Tenez l'appareil contre l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire les risques d'interférence.

Si vous soupçonnez que l'appareil perturbe le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque, éteignez l'appareil immédiatement.

Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. En cas d'interférence, communiquez avec votre fournisseur de services.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les systèmes de freinage antiblocage électroniques, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de tout équipement ajouté, ou un représentant autorisé.

L'installation d'un appareil dans un véhicule et son entretien ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil. Vérifiez régulièrement si les appareils cellulaires de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires. Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris un téléphone cellulaire et ses accessoires, fixes ou mobiles, au-dessus d'un sac gonflable ou dans son aire de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se déploie, il peut en résulter des blessures graves.

Il est interdit d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion, déranger le fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans les endroits où il y a des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement et les instructions en vigueur. Les environnements à risques d'explosion comprennent les zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves, voire mortelles. Mettez le téléphone hors fonction aux points de ravitaillement en carburant, comme les pompes à essence des stations-service. Veillez également à respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant, les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a des risques d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent, entre autres, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane) et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Appels d'urgence

Important : Les téléphones sans fil, y compris ce téléphone, fonctionnent au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Par conséquent, la connexion ne peut être garantie en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone sans fil pour faire des appels d'urgence, comme pour les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si le téléphone est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer votre téléphone pour faire ou recevoir des appels.
3. Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
4. Appuyez sur la touche de conversation.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, vous devez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone ou communiquez avec votre fournisseur de services.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Il est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites recommandées conformément aux directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » (en anglais, specific absorption rate [SAR]). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être très inférieur à la valeur maximale, car l'appareil n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille lors d'essais effectués selon les procédures internationales est de 0,67 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site **http://www.nokia.ca**.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1,13 W/kg; la valeur SAR la plus élevée mesurée lors d'essais au niveau du corps est de 0,80 W/kg.

Pour de plus amples renseignements sur ce produit, visitez le site Web de la FCC à l'adresse **http://www.fcc.gov/oet/fccid** et recherchez le numéro d'identification QMNRM-154 du système d'autorisation du matériel.

Fiche technique

Dimensions — Largeur 42,8 mm (1,69 po); longueur 109 mm (4,29 po); épaisseur 17,2 mm (0,68 po)

Poids — 105 g (3,8 onces) avec la pile Li-Ion BL-6C

Réseaux sans fil — CDMA 800 et 1900 MHz, AMPS, GPS et technologie sans fil Bluetooth

Volume — 72 cm^3 (4,39 po^3)

Gamme de fréquences (émission) : – AMPS : 824,04 - 848,97 MHz; SCP : 1 851,25 - 1 908,75 MHz; Cellulaire : 824,70 - 848,37 MHz

Gamme de fréquences (réception) – AMPS : 869,04 - 893,97 MHz; SCP : 1 931,25 - 1 988,75 MHz; Cellulaire : 869,70 - 893,37 MHz

Bluetooth : 2 402,0 - 2 480,0 MHz

Fréquence GPS : — 1 575,42 MHz

Renseignements sur la pile

Cette section vous donne l'information concernant le temps de chargement avec le chargeur compact AC-3 et le chargeur de voyage AC-4 ainsi que sur la durée de la pile en mode conversation et en mode veille. Veuillez noter que les données de cette section pourraient être sujettes à modification. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service et ses paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services.

Temps de charge

Les temps de charge suivants pour la pile aux ions de lithium de 1 150 mAh BL-6C sont approximatifs :

Chargeur de voyage AC-4 : 1 heure et 45 minutes

Chargeur compact AC-3 : jusqu'à 3 heures

Durée de la pile en mode conversation et en mode veille

L'autonomie de la pile est établie de façon approximative et varie selon la puissance du signal, l'utilisation du téléphone, l'état du réseau, les fonctions utilisées, l'âge et l'état (y compris les habitudes de charge) de la pile, les températures auxquelles la pile est exposée et de nombreux autres facteurs.

Durée en mode conversation : 3 à 4 heures (mode numérique)

Durée en mode veille : 6 à 10 jours

Index

A

à propos de votre appareil 90
accessoires
  approuvés 158
  paramètres 150
affichage
  menu principal 97
affichage du menu principal 97
afficher
  paramètres 141
agenda
  options 128
  rédiger notes 129
aide
  activation des textes 97
  contextuelle 97
  obtenir de l'aide 92
ajouter des minutes 107
alarme du réveil
  arrêter 128
  programmer 128
allumer ou éteindre le téléphone 103
antenne 99
appareil photo
  aperçu 120
  modifier les options 120
  pixels 120
  prendre des photos 120
appel
  conférence 106
  faire des appels 104
  listes des appels récents 132
  mettre le téléphone en sourdine durant un 105
  nombre et durée des appels 132
  numéros de téléphone 104
  options en cours d'appel 105
  paramètres 148
appels
  historique 132
  numéros d'urgence 155, 167
  prendre ou refuser 104
appels d'urgence 155, 167
applications 156
assistance à la clientèle 92, 93

B

Bluetooth
  associer 143
  configuration 144
  paramètres de connectivité 144
  recevoir des données 145
  technologie sans fil 142

C

calculatrice 130
carte microSD 101
cartes professionnelles 135
chargeur
  brancher 102
  pile 160
  temps 169
chronomètre 131
clip vidéo
  enregistrer 120
code de verrouillage, par défaut 151
codes de composition 134
composition rapide, voir « composition 1 touche »
conférence téléphonique 106

connectivité
Bluetooth 144
infrarouge 145
ordinateur 157
PC Suite 157
téléphone 142
transfert de données 157
connectivité avec un ordinateur 157
contacts
aperçu 133
enregistrer des noms et des numéros 133
modifier 135
paramètres 136
rechercher 133

D

données
transfert 157
transfert par câble de données 146
dossiers, voir « Mes Trucs »

E

écouter
chansons 122
radio 124
écouteur, brancher 103
écouteur, régler le volume 105
égalisateur 125
enregistrer son 125
entrée de texte
aperçu 108
changer la casse et le mode 110
lire un message et y répondre 112
mode de texte prédictif 108
mode standard 108
modèles 113
paramètres de l'éditeur 109

F

façade arrière
replacer 102
retirer 100
fiche technique 169
fichiers, transfert 146
fonctions vocales
navigation 150

G

groupes d'appelants 136
groupes, appeler 136

H

heure et date 147

I

indicateurs et icônes 96
infrarouge 145
connectivité 145
indicateur 145
Internet mobile
accès 153
faire un appel d'urgence lorsqu'une session est ouverte 155
fermeture de session 155
naviguer 154
ouvrir une session 154
recevoir un appel lorsqu'une session est ouverte 154
vider le cache 155
Internet, voir « Internet mobile »

J

jeux 156
jeux et applications 156

L

langue 149
lire
  clips vidéo 121
liste de tâches 129
listes de diffusion 118

M

magasinage 153
mémoire partagée 91
Mes Trucs
  aperçu 138
  options 139
  ouvrir les dossiers 138
messages
  mini-navigateur 119
  modèles 113
  multimédias 113
  texte 111
  vocaux 119
messages multimédias 113
  aperçu 113
  écrire et envoyer 114
  lire un message et y répondre 116
messages texte 111
  aperçu 111
  écrire et envoyer 112
  mémoire 117
  supprimer 118
mettre le téléphone en sourdine 105
mini-navigateur
  messages 119
minuteur 130
mode veille
  durée 169
modèles 113
Mon Compte 107
mon numéro de téléphone, afficher 137
multimédia
  appareil photo 120
  égalisateur 125
  enregistreur vocal 125
  lecteur 121
  musique 122
  radio 124
musique
  égalisateur 125
  lecteur 122

N

navigateur
  durée des appels 132
naviguer dans les menus 96
NIÉM 92
notes 129
NSÉ 92

O

outils 128

P

paramètres 141
  profils 141
  téléphone 149
paramètres de la date,
voir « heure et date »
paramètres des thèmes 142
PC Suite 157
photos 120
pile
  chargeurs 160
  durée en mode conversation et en mode veille 169
  identification des piles d'origine de Nokia 161
  installer 99

renseignements sur la sécurité 169
retirer, remplacer 100
statut de charge 102
temps de charge 169
profils 141

Q

quitter VXL 127

R

raccourcis 98
radio 124
radio FM, voir « radio »
renseignements de la FCC 168
renseignements sur la certification (SAR) 168
renseignements sur la sécurité
aperçu 165
appareils médicaux 165
appels d'urgence 167
consignes 89
environnement d'utilisation 165
environnements à risque d'explosion 167
pile 169
prothèses auditives 166
stimulateurs cardiaques 166
véhicules 166
réseau
approuvé pour utilisation 90
paramètres 149
services 152
services, aperçu 91
rétablir la configuration initiale 152

S

sécurité
paramètres 151

T

téléphone 149
composition 1 touche 104
configurer 99
connectivité 142
entretien et réparation 163
langue 149
menus 96
touche de navigation 149
touches et pièces 94
texte prédictif 108
tonalités 139, 147
touche de navigation 149
touches de raccourci 96

V

veille
mode 95
vérifier le solde 107
verrouillage automatique du clavier 149
verrouillage clavier 106
verrouillage clavier,
activer et désactiver 106
verrouillage du clavier
paramètres 149
vocaux
messages 119
voix
boîte de réception 119
composition 136
enregistreur 125
marques vocales, aperçu 136
marques vocales, attribuer 136
marques vocales, utiliser 137
volume, régler 105
VXL
ouvrir une session 127
quitter127

Notes

Notes

Notes